

Schnellinstallationsanleitung

AX3000 Dual-Band Gigabit Wi-Fi-6-Router
AX12 Pro

Videos und weitere Informationen

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie www.tendacn.com/de, um Installationsvideos, technische Spezifikationen, Benutzerhandbücher, Symbols on Products and Materials sowie weitere Informationen zu erhalten.

Der Produktname und das Modell befinden sich auf dem Etikett an der Unterseite des Geräts.




<https://www.tendacn.com/de/product/help/AX12Prov3>

Lieferumfang

- WLAN-Router × 1
- Netzteil × 1
- Ethernet-Kabel × 1
- Aufkleber NFC × 1
- Schnellinstallationsanleitung x 1

2. Verbindung zum Internet herstellen

Methode 1 (Empfohlen): Über Webbrowser (Mobilgerät/Computer)

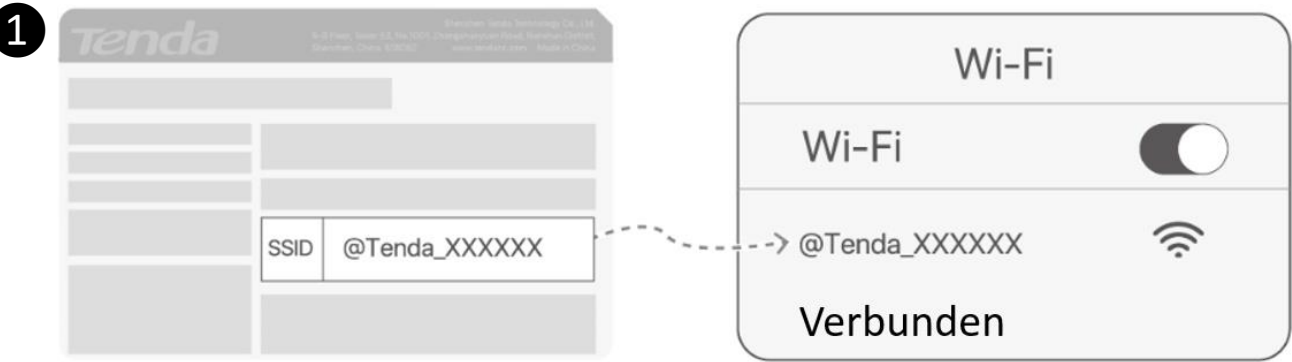

Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Wi-Fi.

* Ignorieren Sie die Aufforderung „Unsicheres Netzwerk“

* Für einen Computer: Verbinden Sie ihn mit einem beliebigen Port des Routers über ein Ethernet-Kabel und fahren Sie dann mit Schritt 2 fort.



Die Seite wird zur Weboberfläche des Routers weitergeleitet. Falls nicht, rufen Sie **tendawifi.com** in einem Browser auf (auf mobilen Geräten stellen Sie sicher, dass mobile Daten deaktiviert sind).



4 Der Router erkennt den Internet Verbindungstyp automatisch, oder Sie können ihn manuell auswählen.

The diagram illustrates the network configuration process in three steps:

- Screen 1: WLAN-Einstellungen**
 - Header: WLAN-Einstellungen
 - Status: ☒ Typ der Internet-Verbindung: DHCP
 - Fields:
 - *WLAN-Name: @Tenda_XXXXXX
 - *WLAN Passwort: 8 - 32 Zeichen (eye icon)
 - *Anmelde password: 8 - 32 Zeichen (eye icon)
 - Footer: ☒ Die Firmware wird automatisch aktualisiert, wenn das Gerät im Leerlauf ist, um ein besseres Nutzererlebnis zu bieten.
 - Buttons: Zurück, Weiter
- Screen 2: Interneteneinstellungen**
 - Header: Interneteneinstellungen
 - Status: ☒ Die Erkennung war erfolgreich. Empfohlener Typ der Internetverbindung: PPPoE. Sie können wählen Wechseln Sie in einen anderen Betriebsmodus
 - Fields:
 - ISP-Typ: Normal
 - Typ der Internet-Verbindung: PPPoE
 - *PPPoE Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen ein
 - *PPPoE-Passwort: Geben Sie das Passwort ein
 - Buttons: Zurück, Weiter
- Screen 3: WLAN-Einstellungen**
 - Header: WLAN-Einstellungen
 - Fields:
 - *WLAN-Name: @Tenda_XXXXXX
 - *WLAN Passwort: 8 - 32 Zeichen (eye icon)
 - *Anmelde password: 8 - 32 Zeichen (eye icon)
 - Footer: ☒ Die Firmware wird automatisch aktualisiert, wenn das Gerät im Leerlauf ist, um ein besseres Nutzererlebnis zu bieten.
 - Buttons: Zurück, Weiter

Arrows and the word "Oder" indicate the flow between these screens.

5



Die Konfiguration ist abgeschlossen

Wie in den entsprechenden Gesetzen und Vorschriften vorgeschrieben, führt das Gerät ein DFS durch. Bitte warten Sie ca. 90 Sekunden.

WLAN-Name

@Tenda_XXXXXX

WLAN Passwort

XXXXXXXX

Anmeldepasswort

XXXXXXXX

Vollständig

Legen Sie den Wi-Fi-Namen, das Wi-Fi-Passwort und das Anmeldepasswort fest.


*Bei PPPoE: Wählen Sie den ISP-Typ für Ihre Region aus und geben Sie die PPPoE-Daten sowie alle erforderlichen Parameter ein.

*PPPoE-Daten vergessen: Erhalten Sie diese von Ihrem Internetanbieter.

Methode 2: Via Tenda WiFi App



Laden Sie die Tenda WiFi App herunter, registrieren Sie sich und melden Sie sich an.

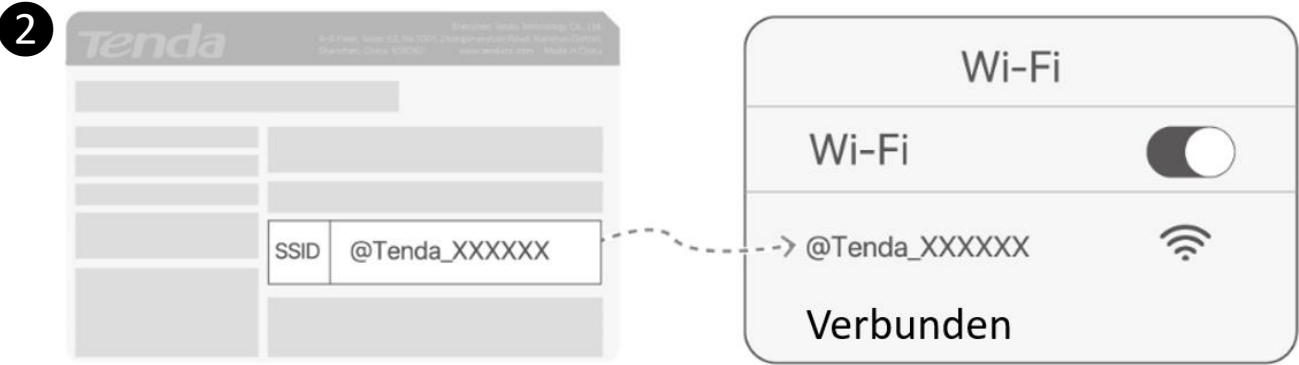


Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Wi-Fi des Routers (Standard-Wi-Fi-Informationen befinden sich auf dem Geräteaufkleber).
*Wenn Ihr Telefon anzeigt „Das WLAN ist nicht mit dem Internet verbunden“, wählen Sie „Ohne Internet verwenden“, um fortzufahren.



Die App erkennt den Router automatisch.

4

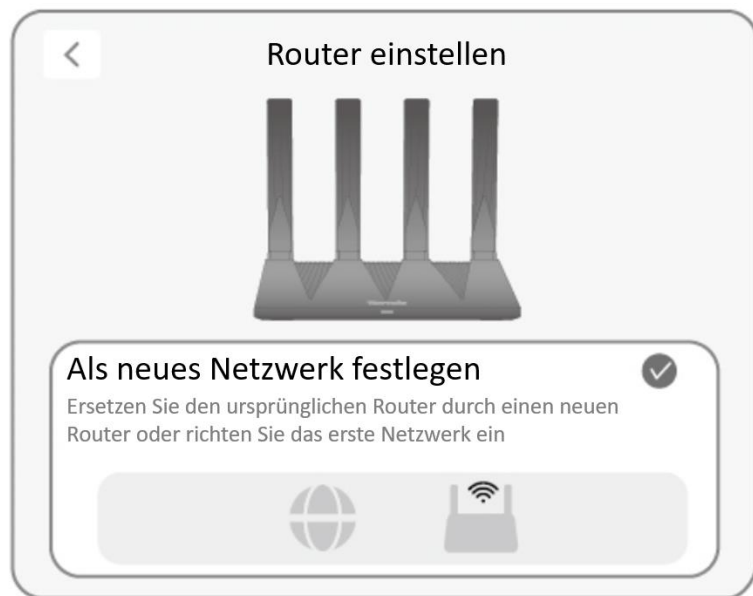

Wählen **Sie Als neues Netzwerk festlegen** und folgen Sie den Schritt-für-Schritt-Anweisungen.

*Beziehen Sie sich auf die Schritte **4**–**5** in **Methode 1**

Zugriff auf das Internet

Der Router ist mit dem Internet verbunden, wenn die Anzeige dauerhaft grün leuchtet.

- Wi-Fi-fähige Geräte: Mit dem Wi-Fi verbinden, indem Sie den von Ihnen festgelegten WLAN-Namen und das Passwort verwenden.
- Kabelgebundene Geräte: Mit einem Ethernet-Kabel an den Ethernet-Port des Routers anschließen.
- IoT-Geräte: Verbinden Sie sich mit dem Wi-Fi des IoT-Netzwerks des Routers. Details finden Sie in der **FAQ Q5**.

Wi-Fi-Abdeckung erweitern

Wenn Sie bereits einen Primärrouter haben, richten Sie den neuen Router als Repeater ein, um die Wi-Fi-Abdeckung zu erweitern.

Methode 1: Mesh-Netzwerk

Um ein Netzwerk zu erweitern, das von einem **Tenda WiFi+ Mesh-** oder **Tenda Mesh Wi-Fi System-**Router erstellt wurde, folgen Sie den untenstehenden Schritten. Bevor Sie mit der Vernetzung beginnen, stellen Sie sicher, dass jeder neue Knoten auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt ist.

Option A: Kabelgebundener Backhaul (für beste Leistung empfohlen)


Der Raum, in dem der neue Router aufgestellt wird, verfügt bereits über ein installiertes Ethernet-Kabel.

1. Schalten Sie den neuen Router ein und warten Sie, bis die Anzeige langsam grün blinkt.
2. Verbinden Sie mit einem Ethernet-Kabel einen beliebigen Port des neuen Routers mit dem LAN-Port des bestehenden Routers.

Wenn die Anzeige des neuen Routers dauerhaft grün leuchtet, tritt er als sekundärer Knoten dem Netzwerk bei und verwendet denselben WLAN-Namen und dasselbe Passwort wie der bestehende Router.

Option B: Kabelloser Backhaul (für maximale Flexibilität)

1. Netzwerk starten.
- * Fügen Sie nicht mehrere Knoten gleichzeitig hinzu.
 - * Stellen Sie sicher, dass der **Tenda WiFi+ Mesh-** oder **Tenda Mesh Wi-Fi System-**Router online ist und MESH aktiviert ist, da nur diese Router vernetzt werden können.
 - * Wenn die Vernetzung fehlschlägt, melden Sie sich in der Web-Oberfläche des Routers an und tippen Sie auf **+** in der Knotentopologie auf der Startseite, um einen Knoten hinzuzufügen.

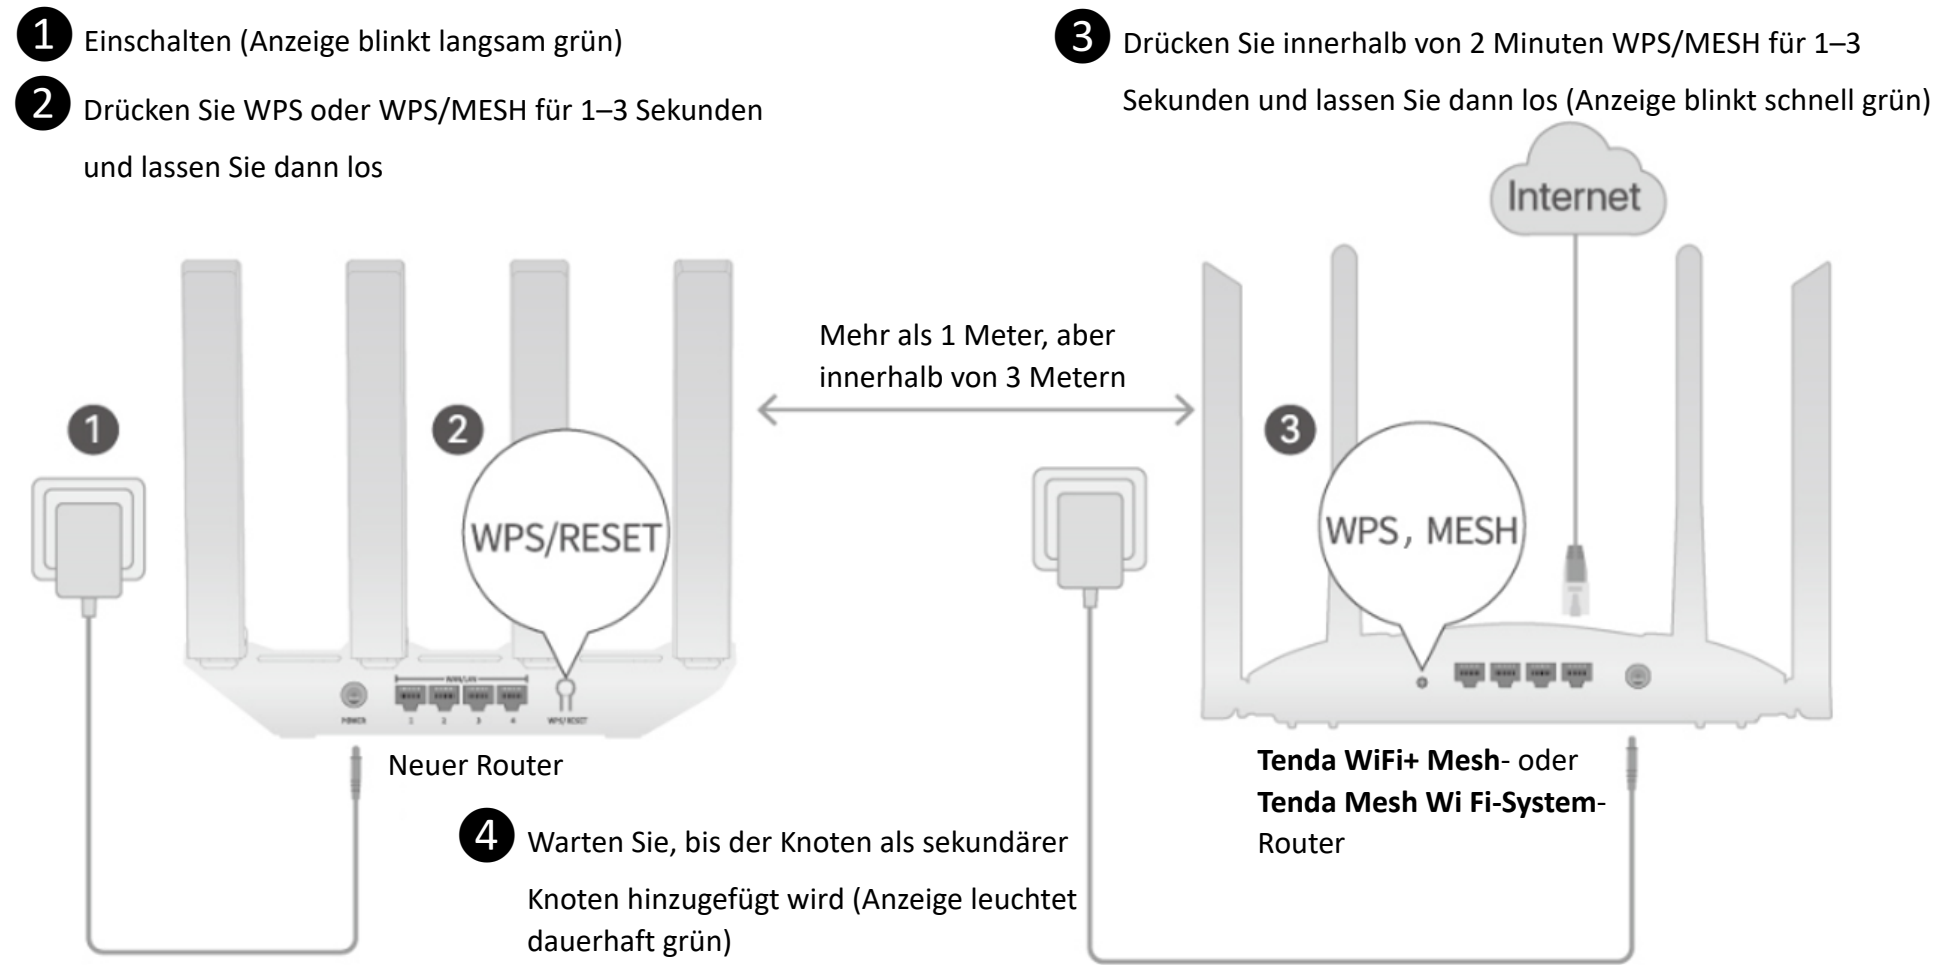

2. Platzieren Sie den neuen Router am gewünschten Wi-Fi-Standort und schalten Sie ihn ein.
Stellen Sie ihn auf einem gut belüfteten Schreibtisch mit freiem Zugang zu den Lüftungsschlitzen auf, fern von Ecken, geschlossenen Räumen, Niederspannungsboxen und Hochleistungsgeräten.
3. Warten Sie, bis die Anzeige langsam grün blinkt und dann dauerhaft grün leuchtet.
Wenn sie länger als 2 Minuten langsam grün blinkt oder dauerhaft rot leuchtet, bewegen Sie den neuen Router näher an den **Tenda WiFi+ Mesh-** oder **Tenda Mesh Wi-Fi System-**Router.


Methode 2: Arbeitsmodus des Routers ändern

So stellen Sie den Router auf den **AP-Modus** oder den **Client+AP-Modus** ein: (Beispiel: Smartphone-Webbrowser)

- 1 Trennen Sie alle Ethernet-Kabel vom Router. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Standard-Wi-Fi des Routers (auf dem Geräteeikett angegeben) und rufen Sie **tendawifi.com** auf, um sich bei der Web-Benutzeroberfläche anzumelden.



Tippen **Fortfahren**

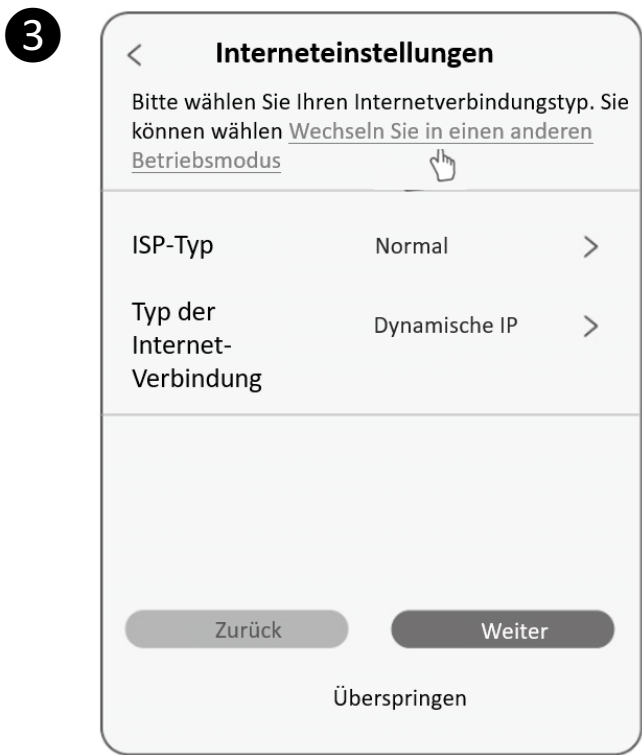

Tippen Sie auf **Wechseln Sie in einen anderen Betriebsmodus** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Router auf **AP-Modus** oder **Client+AP-Modus** einzustellen.

* Im AP-Modus: Nach der Einrichtung verbinden Sie einen beliebigen Ethernet-Port des Routers über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Port des Upstream-Routers.

Anzeige

Nachdem der Router etwa 60 Sekunden eingeschaltet ist, fährt das System hoch. Der Status der Anzeigen wird unten dargestellt.

Anzeige-Szenarien			Status	Beschreibung
Anzeige	Start		Dauerhaft grün	Das System fährt hoch.
	Internetverbindung	Primärknoten	Dauerhaft grün	Der Router ist mit dem Internet verbunden.
			Langsam blinkendes Grün	Nicht konfiguriert und der Router ist nicht mit dem Internet verbunden.
			Langsam blinkendes Rot	Konfiguriert, aber der Router konnte keine Internetverbindung herstellen.
			Langsam blinkendes Orange	Konfiguriert, aber nicht mit einem Ethernet-Port verbunden.
		Sekundärknoten	Dauerhaft grün	Netzwerkverbindung erfolgreich. Gute Verbindungsqualität.
			Dauerhaft orange	Netzwerkverbindung erfolgreich. Akzeptable Verbindungsqualität.
			Dauerhaft rot	Netzwerkverbindung erfolgreich. Schlechte Verbindungsqualität.
			Langsam blinkendes Grün	Wartet auf Verbindung zu einem anderen Knoten oder Mesh-Netzwerk fehlgeschlagen.
			Langsam blinkendes Rot	Konfiguriert, aber der Router konnte keine Internetverbindung herstellen.
	WPS, MESH		Schnell blinkendes Grün	WPS-Aushandlung oder MESH-Netzwerk wird durchgeführt (gültig innerhalb von 2 Minuten).
	Ethernet-Kabelverbindung		3 Sekunden schnell blinkendes Grün	Ein Gerät wurde an einen Ethernet-Port des Routers angeschlossen oder getrennt.
	Zurücksetzen		Schnell blinkendes Rot	Rücksetzen auf Werkseinstellungen.

Buchsen, Ports und Tasten

Buchse/Port/Taste	Beschreibung
POWER	Stromanschluss.
1	WAN-Port. An optisches Modem, DSL-Modem, Kabelmodem oder einen Breitband-Ethernet-Port anschließen.
2, 3, 4	LAN-Port. An Geräte wie Computer, Switches und Spielkonsolen anschließen. Hinweise Nach Aktivierung der IPTV-Funktion wird standardmäßig der Ethernet-Port 4 als IPTV-Port für die Set-Top-Box verwendet. Um die Bindung des IPTV-Ports zu ändern, verwenden Sie die Weboberfläche oder die App.
WPS/RESET	WPS/Mesh- und Reset-Taste. WPS/Mesh: - WPS: Verbindung zum Router-WLAN ohne Eingabe des WLAN-Passworts. - Mesh: Erweiterung Ihres Netzwerks mit einem anderen Gerät, das die Mesh-Funktion unterstützt. Methode: - Drücken Sie die Taste 1–3 Sekunden, bis die Anzeige schnell grün blinkt. - Innerhalb von 2 Minuten aktivieren Sie WPS oder MESH auf Ihrem Gerät, um den Router zu verbinden. Reset: Reset-Methode: Nach dem Hochfahren halten Sie die Reset-Taste etwa 8 Sekunden lang gedrückt und lassen sie sofort los, wenn die Anzeige schnell rot blinkt. Das Zurücksetzen ist erfolgreich, wenn die Anzeige dauerhaft grün wird und anschließend langsam blinkt.

FAQ

Q1: Zugriff auf den Router nicht möglich

A1:

Bei Verwendung der Web-Benutzeroberfläche: Rufen Sie **http://tendawifi.com** oder **http://192.168.0.1** in der Adressleiste (nicht in der Suchleiste) auf.

Für WLAN-fähige Geräte, wie Smartphones, stellen Sie sicher, dass:

- Ihr Smartphone mit dem WLAN des Routers verbunden ist.
 - Beim ersten Login verwenden Sie die SSID (@Tenda_XXXXXX) auf dem Etikett des Geräts. Standardmäßig ist kein WLAN-Passwort erforderlich.
 - Nach der ersten Einrichtung verwenden Sie den geänderten WLAN-Namen und das Passwort, um sich erneut zu verbinden.
- Die mobilen Daten des Smartphones deaktiviert sind.

Für kabelgebundene Geräte, wie Computer, stellen Sie sicher, dass:

- Sie korrekt mit einem LAN-Port des Routers über ein Ethernet-Kabel verbunden sind.
- Das Gerät so eingestellt ist, dass IP-Adresse und DNS-Server automatisch bezogen werden.

Bei Verwendung der **Tenda WiFi** App:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit dem Wi-Fi des Routers verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass die App über Netzwerkberechtigungen verfügt: Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Tenda WiFi** und aktivieren Sie diese.

Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie den Router zurück und versuchen Sie es erneut.

Q2: Kein Zugriff auf das Internet über Handy oder Computer nach der Einrichtung des Routers

A2: Wenn die Router-LED langsam rot blinkt, versuchen Sie folgende Lösungen:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Breitbandnetzwerk normal funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass der Ethernet-Port des Routers korrekt mit einem Modem oder Ethernet-Anschluss verbunden ist.
- Loggen Sie sich in die Weboberfläche des Routers ein und prüfen Sie auf der Seite **Interneteinstellungen**, ob die Internetverbindungsart und die Parameter korrekt sind.
- Deaktivieren Sie die WAN/LAN-Auto-Verhandlungsfunktion (über Browser oder App) und starten Sie den Router neu.
- Bei Router-Austausch: Klonen Sie die MAC-Adresse des WAN-Ports des bestehenden Routers auf den neuen Router.

Wenn die Router-Anzeige dauerhaft grün leuchtet, aber keine Internetverbindung besteht, melden Sie sich an der Web-Benutzeroberfläche des Routers an, gehen Sie unter **Interneteinstellungen** zu **Erweitert** und ändern Sie den DNS-Server auf 114.114.114.114 oder 8.8.8.8.

Wenn Sie über WLAN auf das Internet zugreifen können, aber ein über Ethernet angeschlossener Computer nicht, stellen Sie sicher, dass:

- Ihr Computer korrekt mit einem LAN-Port des Routers verbunden ist.
- Die kabelgebundenen Geräte so eingestellt sind, dass IP-Adresse und DNS automatisch bezogen werden.

Q3: Ein neuer Router kann nicht zur Erweiterung des Netzwerks verwendet werden

A3:

- Stellen Sie sicher, dass der vorhandene Router ein **Tenda WiFi+ Mesh-** oder **Tenda Mesh Wi-Fi-System-**Router ist.
- Stellen Sie sicher, dass der neue Router auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt ist.
- Wenn Ethernet-Verbindungen verwendet werden, verbinden Sie den neuen Router mit der Ethernet-Buchse, die näher am vorhandenen Router liegt.
- Wenn drahtlose Verbindungen verwendet werden, positionieren Sie den neuen Router neu und stellen Sie sicher, dass die Anzeige dauerhaft grün leuchtet.

Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie den Router zurück und versuchen Sie es erneut.

Q4: Das Wi-Fi des Routers kann nicht gefunden werden, nachdem er über ein Ethernet-Kabel mit dem übergeordneten Router verbunden wurde

A4: Der Router hat sich möglicherweise bereits mit dem übergeordneten Router vernetzt. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um ein separates Netzwerk für den Router zu erstellen:

1. Stellen Sie sicher, dass der Router mit dem mitgelieferten Netzteil eingeschaltet ist.
2. Trennen Sie das Ethernet-Kabel vom übergeordneten Router und setzen Sie den Router anschließend auf die Werkseinstellungen zurück.
3. Rufen Sie die Web-Benutzeroberfläche auf, überspringen Sie die Erkennung der Internetverbindung und schließen Sie den Einrichtungsassistenten ab.
4. Verbinden Sie Port 1 des Routers über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Port des übergeordneten Routers.

Q5: Einige Computer oder IoT-Geräte können das Wi-Fi des Routers nicht erkennen oder sich nicht damit verbinden

A5:

- IoT-Geräte (wie ältere Telefone, Kameras, Fernseher):

Aufgrund veralteter Treiber kann das Gerät das WLAN nicht finden. Aktivieren Sie in diesem Fall das **IoT-Netzwerk** des Routers, um ein dediziertes WLAN zu erstellen.

Methode: Loggen Sie sich in die Weboberfläche des Routers ein oder öffnen Sie die **Tenda WiFi** App → **Mehr** (oder **Einstellungen**) > **IoT-Netzwerk**

→ **Aktivieren**. Verbinden Sie dann das IoT-Gerät mit diesem WLAN.

- Computer: Aktualisieren Sie zunächst den Treiber des WLAN-Adapters (von der offiziellen Webseite des Adapters herunterladen oder Tools wie Driver Genius verwenden). Verbinden Sie anschließend den Computer mit dem IoT-WLAN des Routers.

Q6: An einem bestimmten Standort ist keine gute Internetgeschwindigkeit verfügbar

A6:

- Routerposition optimieren: WLAN-Signale können durch tragende Wände oder Metallobjekte blockiert werden und durch Hochleistungsgeräte wie Mikrowellen oder Induktionsherde gestört werden. Siehe Abschnitt **Kabel anschließen** für Tipps zur Positionierung.
- Kanäle & Bandbreite anpassen: Loggen Sie sich in die Weboberfläche des Routers ein → **Mehr** > **Kanal & Bandbreite** (z. B. Smartphone) → Wählen Sie Kanäle mit weniger Interferenzen, stellen Sie 2,4 GHz auf 40 MHz und 5 GHz auf 160 MHz ein.
- Abdeckung erweitern: Fügen Sie einen **Tenda Wi-Fi Extender** oder einen **Tenda WiFi+ Mesh/Tenda Mesh Wi-Fi System**-Router hinzu.

Q7: Wie wird ein NFC-Aufkleber verwendet, um eine Verbindung zum Wi-Fi herzustellen?

A7: Nachdem Sie dem WLAN des Routers beigetreten sind und NFC aktiviert haben:

1. Öffnen Sie in der **Tenda WiFi** App die NFC-Seite.
2. Schreiben Sie die WLAN-Informationen auf den NFC-Sticker gemäß Anleitung.
3. Platzieren Sie den NFC-Sticker auf der Rückseite des Geräts, in der Regel in der Nähe der Kamera.
4. Bestätigen Sie die Verbindung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

* iOS stellt nicht die erforderlichen Berechtigungen bereit, um über einen NFC-Aufkleber eine Verbindung zum Wi-Fi herzustellen.

* Platzieren Sie den NFC-Sticker an gut sichtbaren Stellen, um WLAN-Zugang bereitzustellen. Er kann neu beschrieben werden, wenn sich die WLAN-Informationen ändern.

Sicherheitsvorkehrungen

Bevor Sie das Gerät bedienen, lesen Sie diese Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durch und befolgen Sie sie, um Unfälle zu vermeiden.

- Für die Ersteinrichtung oder nach einem Zurücksetzen legen Sie gemäß den Anweisungen der Benutzeroberfläche neue Anmelde- und WLAN-Passwörter fest (längere Passwörter bieten eine höhere Sicherheit).
- Bei der Tischmontage muss das Gerät horizontal installiert werden, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Bei der Wandmontage ist das Gerät nur für die Montage in einer Höhe von ≤ 2 m geeignet. Montagematerialien für die Wand sind selbst bereitzustellen (2 Schrauben und 2 Dübel aus Kunststoff). Empfohlene Spezifikationen: [Schrauben] Gewindedurchmesser: 3 mm; Länge: 14 mm; Kopfdurchmesser: 5,2 mm. [Kunststoffdübel] Innendurchmesser: 2,4 mm; Länge: 26,4 mm.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen drahtlose Geräte nicht erlaubt sind.
- Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil.
- Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung und muss jederzeit leicht bedienbar bleiben.
- Die Steckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Betriebstemperatur des Geräts: 0°C - 40°C (32°F - 104°F). Betriebstemperatur des Netzteils: -5°C - 40°C (23°F - 104°F)
- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, starken elektrischen oder magnetischen Feldern sowie von entzündlichen oder explosiven Materialien fern.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um zu verhindern, dass es als Spielzeug benutzt wird und Verletzungen verursacht.
- Ziehen Sie den Stecker und trennen Sie alle Kabel, wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn Stecker oder Kabel beschädigt sind.
- Wenn Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche auftreten, beenden Sie die Nutzung sofort, trennen Sie die Stromversorgung, ziehen Sie alle Kabel ab und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Das eigenmächtige Öffnen oder Modifizieren des Geräts oder seiner Zubehörteile führt zum Verlust der Garantie und kann Sicherheitsrisiken verursachen.
- Alle Wartungsarbeiten sollten von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.
- Trennen Sie während der Wartung die Stromversorgung.
- Die Markierungsinformationen des Geräts befinden sich auf seiner Oberfläche.

Die neuesten Sicherheitsvorkehrungen finden Sie unter **Safety and Regulatory Information** auf www.tendacn.com/de.



CE-Kennzeichen Hinweis

Dies ist ein Produkt der Klasse B.

In häuslicher Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen, in diesem Fall muss der Benutzer gegebenenfalls geeignete Maßnahmen ergreifen.

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Gerät und Körper installiert und betrieben werden.

HINWEIS: (1) Der Hersteller haftet nicht für Funk- oder TV-Störungen, die durch nicht autorisierte Änderungen an diesem Gerät verursacht werden. (2) Um unnötige Strahlungsinterferenzen zu vermeiden, wird empfohlen, ein abgeschirmtes RJ45-Kabel zu verwenden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., dass das Gerät (Router) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

<https://www.tendacn.com/download/list-9.html>

Betriebsfrequenz / Maximale Ausgangsleistung

2412MHz-2472MHz/20dBm

5150MHz-5350MHz (indoor use only)/23dBm

Einschränkungen im 5 GHz-Band

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK(NI)
	UK															

Achtung: In EU-Mitgliedstaaten, EFTA-Ländern, Nordirland und Großbritannien ist der Betrieb im Frequenzbereich 5150–5350 MHz nur in Innenräumen zulässig.



Dieses Produkt trägt das Symbol für die getrennte Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU behandelt werden muss, um recycelt oder zerlegt zu werden und so die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Der Benutzer kann sein Produkt einer zuständigen Recyclingorganisation übergeben oder beim Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts dem Händler zurückgeben.

Technischer Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
Room 101, Unit A, 1/F, Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, shenzhen, chin 518052
Website: www.tendacn.com
E-Mail: support@tenda.cn
support.de@tenda.cn (Deutsch)



Copyright © 2026 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Tenda ist eine eingetragene Marke von Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Andere hier erwähnte Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

V1.0 Zur späteren Referenz aufbewahren.