



Installation Guide

4G LTE Mobile Wi-Fi

Contents

01 / English	21 / Čeština
02 / Tiếng Việt	22 / Português
03 / Italiano	23 / Български
04 / Español	24 / عربي
05 / Français	
06 / Deutsch	
07 / Română	
08 / Polski	
09 / Slovenčina	
10 / Svenska	
11 / Hrvatski	
12 / Dansk	
13 / Eesti	
14 / Suomi	
15 / Latviešu	
16 / Lietuvių	
17 / Nederlands	
18 / Slovenščina	
19 / Ελληνικά	
20 / Magyar	

Package contents

- 1 × Mobile Wi-Fi
- 1 × Rechargeable battery
- 1 × USB-C cable
- Quick installation guide

LED indicators

The mobile Wi-Fi appearance varies with models. The actual product prevails.




Tips

- The LED indicators will automatically turn off after the mobile Wi-Fi stays on standby for 10s. To activate the mobile Wi-Fi, press the Power button.
- To unlock the PIN code, disable SIM PIN lock on the phone or unlock PIN code on the mobile Wi-Fi's web UI (<http://192.168.0.1>).

LED	Status	Description
 Internet	Solid on	The mobile Wi-Fi is connected to the Internet.
	Off	The mobile Wi-Fi is not connected to the Internet.
 Wi-Fi	Solid on	The Wi-Fi network is available.
	Off	The Wi-Fi network is disabled.
 Battery	Solid green	The remaining power is above 60 %.
	Blinking green	The mobile Wi-Fi is charging.
	Solid orange	The remaining power is 20%-60%. When the remaining power is above 30%, you can enable the power-saving mode manually.
	Solid red	The remaining power is below 20%. You need to charge the mobile Wi-Fi.


Buttons/Slot/Port

The mobile Wi-Fi appearance varies with models. The actual product prevails.

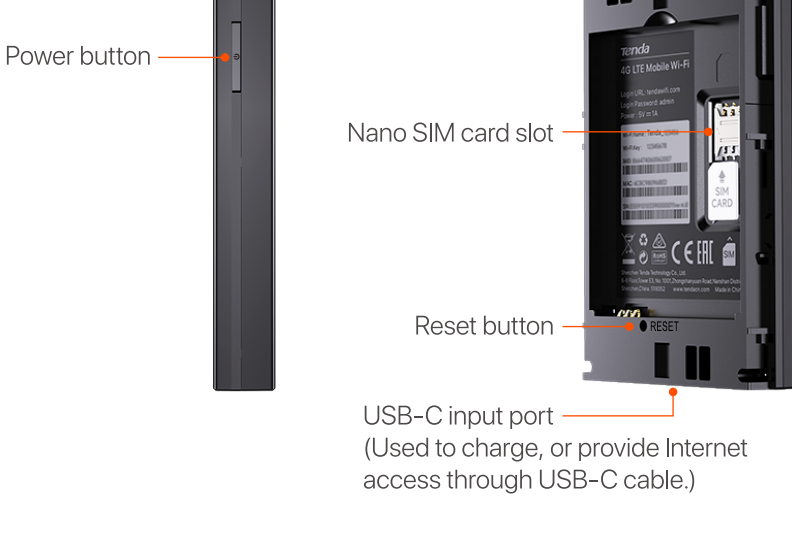


Connect to the Internet


- 1 Open the back cover.

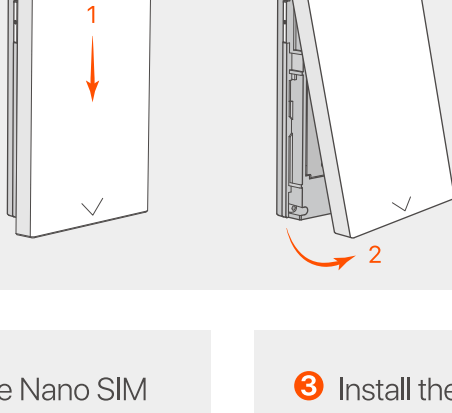


- 2 Slide the Nano SIM card (4FF) into the slot.

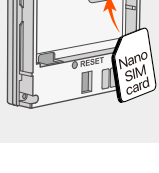


- 3 Install the provided battery.

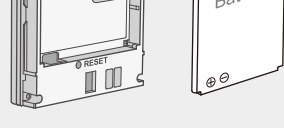

- 4 Close the back cover.

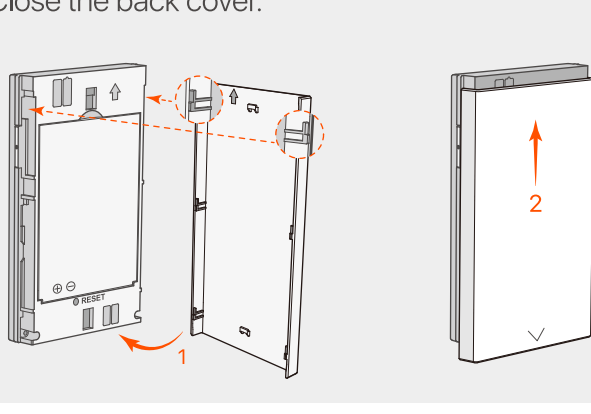


- 5 Press the button until all LED indicators flash once.

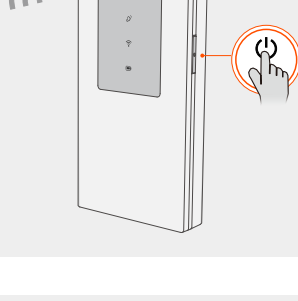

- 6 Connect to the Internet through mobile Wi-Fi:

- WiFi-enabled devices: Connect your smartphone to the mobile Wi-Fi's Wi-Fi network with the Wi-Fi name and Wi-Fi key.
- Wired devices: Connect a computer to the mobile Wi-Fi using the USB-C cable.

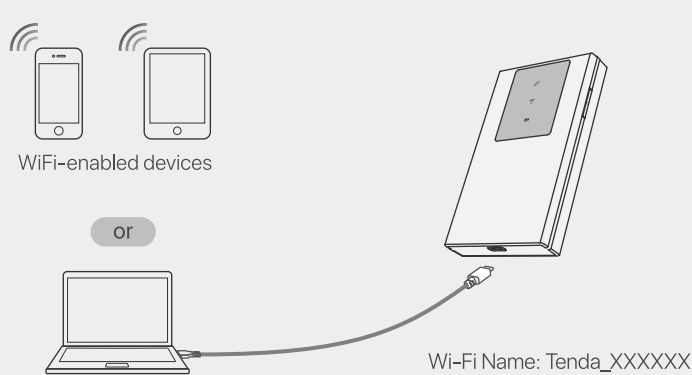

You can log in to the web UI by visiting <http://192.168.0.1> to further configure the mobile Wi-Fi.




Tips

- If no client connects to the mobile Wi-Fi within 10 minutes, the mobile Wi-Fi will disable the Wi-Fi. To enable it, press the Power button.

Charge your mobile Wi-Fi

- **Method 1:** Connect a power socket with the power adapter. (Recommended)
- **Method 2:** Connect a computer with the USB-C cable.

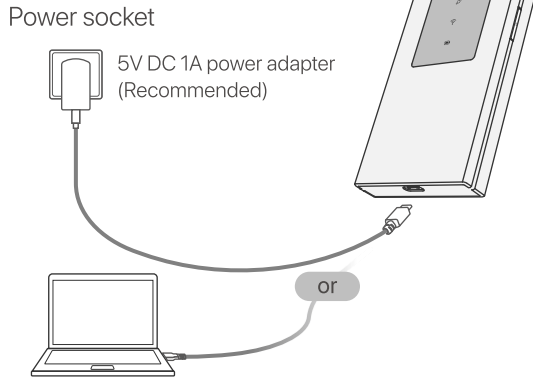

Tips

- Use the standard power adapter by yourself to protect the battery.
- When the mobile Wi-Fi is fully charged, the Battery LED indicator will be solid green.

Get support and services



Scan the QR code or visit www.tendacn.com for FAQs, installation videos, technical specifications, user guides and more information.

You can see the product name and model on the product label. The label can be found after removing the battery of the mobile Wi-Fi.

Nội dung gói

- 1 × Wi-Fi di động
 - 1 × Cáp USB-C
- 1 × Pin sạc
 - Hướng dẫn cài đặt nhanh

Đèn LED

Kiểu dáng Wi-Fi di động thay đổi tùy theo mẫu mã. Sản phẩm thực tế chiếm ưu thế.

Lời khuyên

- Đèn chỉ báo LED sẽ tự động tắt sau khi Wi-Fi di động ở chế độ chờ trong 10 giây. Để kích hoạt Wi-Fi di động, nhấn nút Nguồn.
- Để mở khóa mã PIN, hãy tắt khóa mã PIN của SIM trên điện thoại hoặc mở khóa mã PIN trên giao diện người dùng web của Wi-Fi di động (<http://192.168.0.1>).

LED	Trạng thái	Sự miêu tả
 Internet	Sáng liên tục	Wi-Fi di động được kết nối với Internet.
	Tắt	Wi-Fi di động không được kết nối với Internet.
 Wi-Fi	Sáng liên tục	Mạng Wi-Fi có sẵn.
	Tắt	Mạng Wi-Fi bị vô hiệu hóa.
 Pin	Màu xanh liên tục	Công suất còn lại là trên 60%.
	Màu xanh nhấp nháy	Wi-Fi di động đang sạc.
	Màu cam liên tục	Công suất còn lại là 20%-60%. Khi lượng điện còn lại trên 30%, bạn có thể bật chế độ tiết kiệm điện theo cách thủ công.
	Màu đỏ liên tục	Công suất còn lại dưới 20%. Bạn cần sạc Wi-Fi di động.

Nút/Khe cắm/Cổng

Kiểu dáng Wi-Fi di động thay đổi tùy theo mẫu mã. Sản phẩm thực tế chiếm ưu thế.

Nút nguồn

Khe cắm thẻ Nano SIM

Nút reset

Cổng đầu vào USB-C
(Dùng để sạc hoặc cung cấp khả năng truy cập Internet qua cáp USB-C.)

Kết nối với Internet

❶ Mở nắp lưng.

❷ Trượt thẻ Nano SIM (4FF) vào khe cắm.

❸ Lắp pin được cung cấp.

❹ Đóng nắp lưng lại.

❺ Nhấn nút cho đến khi tất cả các đèn LED nhấp nháy một lần.

❻ Kết nối Internet thông qua Wi-Fi di động:

- Thiết bị hỗ trợ WiFi: Kết nối điện thoại thông minh của bạn với mạng Wi-Fi của thiết bị di động bằng tên Wi-Fi và mật khẩu Wi-Fi.
- Thiết bị có dây: Kết nối máy tính với Wi-Fi di động bằng cáp USB-C.

Thiết bị hỗ trợ WiFi

Thiết bị có dây

Hoặc

Tên Wi-Fi: Tenda_XXXXXX
Mật khẩu Wi-Fi: XXXXXXXX

Bạn có thể đăng nhập vào giao diện người dùng web bằng cách truy cập **http://192.168.0.1** để cấu hình thêm Wi-Fi di động.

Lời khuyên

- Nếu không có thiết bị đầu cuối nào kết nối với Wi-Fi di động trong vòng 10 phút, Wi-Fi di động sẽ tắt Wi-Fi. Để kích hoạt nó, nhấn nút Nguồn.

Sạc Wi-Fi di động của bạn

- Phương pháp 1:** Kết nối ổ cắm điện với bộ đổi nguồn. (Khuyến khích)
- Phương pháp 2:** Kết nối máy tính bằng cáp USB-C.

Ổ cắm điện

Bộ đổi nguồn 5V DC 1A
(Khuyến khích)

Hoặc

Lời khuyên

- Hãy tự mình sử dụng bộ đổi nguồn tiêu chuẩn để bảo vệ pin.
- Khi Wi-Fi di động được sạc đầy, đèn LED chỉ báo Pin sẽ sáng liên tục màu xanh lục.

Nhận hỗ trợ và dịch vụ



Quét mã QR hoặc truy cập **www.tendacn.com** để biết Câu hỏi thường gặp, video cài đặt, thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và nhiều thông tin khác.

Bạn có thể xem tên sản phẩm và kiểu máy trên nhãn sản phẩm. Có thể tìm thấy nhãn sau khi tháo pin của thiết bị Wi-Fi di động.

Contenuto del pacco

- 1 × Wi-Fi mobile
- 1 × Batteria ricaricabile
- 1 × Cavo USB-C
- Guida all'installazione rapida

Indicatori LED

L'aspetto del dispositivo Wi-Fi mobile varia a seconda dei modelli. Prevale il prodotto reale.




Suggerimenti

- Gli indicatori LED si spegneranno automaticamente dopo che il Wi-Fi mobile rimane in standby per 10 secondi. Per attivare il Wi-Fi mobile, premere il pulsante di accensione.
- Per sbloccare il codice PIN, disabilitare il blocco PIN della SIM sul telefono o sbloccare il codice PIN attraverso l'interfaccia di gestione Web del router mobile Tenda (<http://192.168.0.1>).

LED	Stato	Descrizione
 Internet	Acceso fisso	Il Wi-Fi mobile è connesso a Internet.
	Spento	Il Wi-Fi mobile non è connesso a Internet.
 Wi-Fi	Acceso fisso	La rete Wi-Fi è disponibile.
	Spento	La rete Wi-Fi è disabilitata.
 Batteria	Verde fisso	La potenza rimanente è superiore al 60%.
	Verde lampeggiante	Il Wi-Fi mobile è in carica.
	Arancione fisso	La potenza rimanente è del 20%-60%. Quando la potenza rimanente è superiore al 30%, puoi abilitare manualmente la modalità di risparmio energetico.
	Rosso fisso	La carica rimanente è inferiore al 20%. È necessario caricare il Wi-Fi mobile.


Pulsanti/Slot/Porta

L'aspetto del Wi-Fi mobile varia a seconda dei modelli. Prevale il prodotto reale.

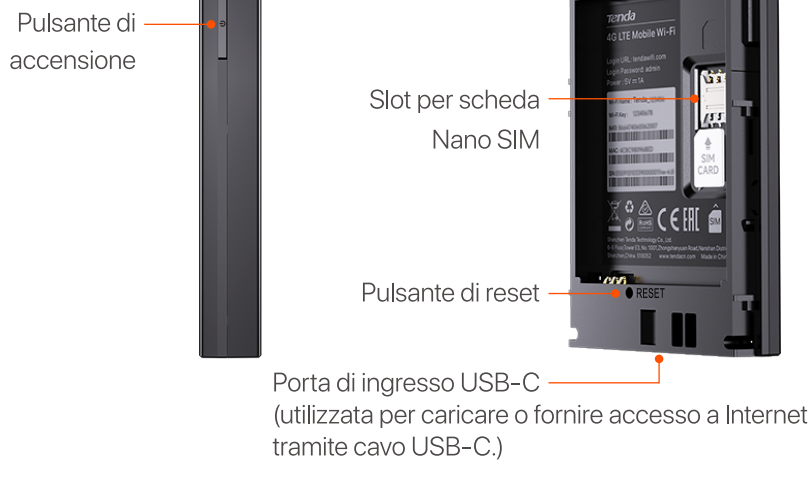


Connettersi a Internet


- 1** Aprire la cover posteriore.

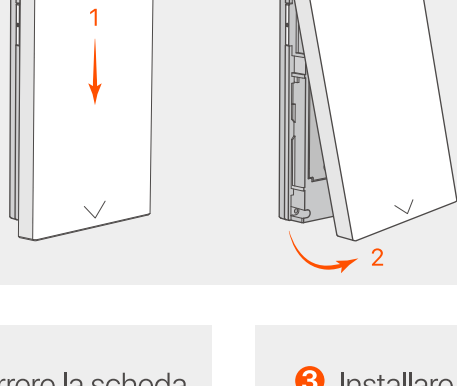


- 2** Far scorrere la scheda Nano SIM (4FF) nello slot.

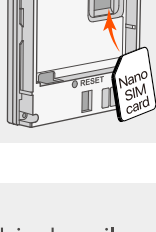


- 3** Installare la batteria fornita nel suo alloggiamento.

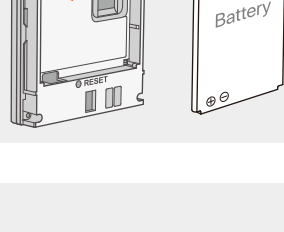

- 4** Chiudere il coperchio posteriore.

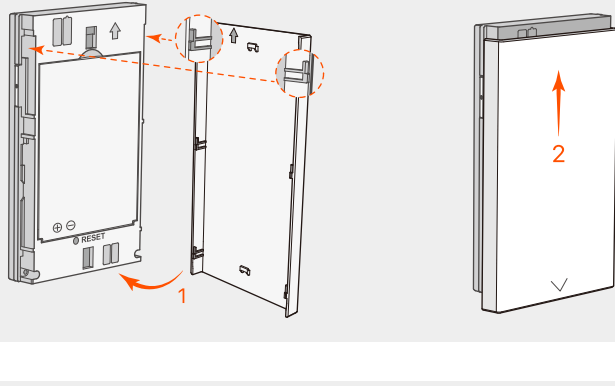


- 5** Premere il pulsante finché tutti gli indicatori LED non lampeggiano una volta.

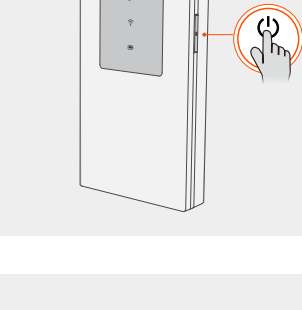

- 6** Connettersi a Internet tramite Wi-Fi mobile:

- Dispositivi abilitati Wi-Fi: collega il tuo smartphone alla rete Wi-Fi del dispositivo Wi-Fi mobile con il nome e la password Wi-Fi.
- Dispositivi cablati: collega un computer al dispositivo Wi-Fi mobile utilizzando il cavo USB-C.

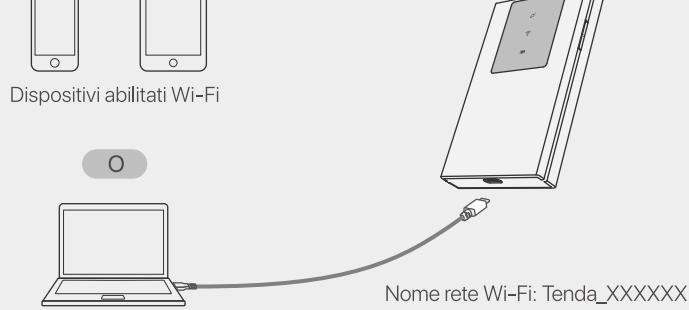

È possibile accedere all'interfaccia utente Web visitando <http://192.168.0.1> per configurare ulteriormente il dispositivo Wi-Fi mobile.




Suggerimenti

- Se nessun client si connette al Wi-Fi mobile entro 10 minuti, il Wi-Fi mobile disabiliterà il Wi-Fi. Per abilitarlo, premere il pulsante di accensione.

Ricarica il tuo dispositivo Wi-Fi mobile

- **Metodo 1:** collegare il dispositivo ad un alimentatore. (Consigliato)
- **Metodo 2:** collega il dispositivo a un computer con il cavo USB-C.

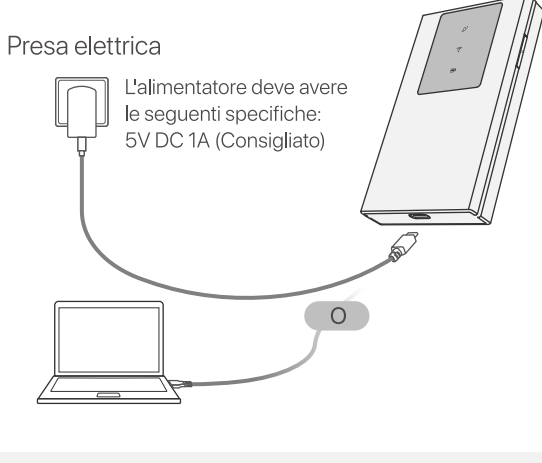

Suggerimenti

- Utilizzare autonomamente l'adattatore di alimentazione standard per proteggere la batteria.
- Quando il Wi-Fi mobile è completamente carico, l'indicatore LED della batteria sarà verde fisso.

Ottieni assistenza e servizi



Scansiona il codice QR o visita www.tendacn.com per accedere alle FAQ, video guida all'installazione, specifiche tecniche, guide per l'utente e maggiori informazioni. È possibile vedere il nome e il modello del prodotto sull'etichetta del prodotto. L'etichetta si trova dopo aver rimosso la batteria del router Wi-Fi mobile.

Contenidos del paquete

- 1 × Wi-Fi móvil
- 1 × Batería recargable
- 1 × Cable USB-C
- Guía de Instalación Rápida

Indicadores LED

La apariencia del Wi-Fi móvil varía según el modelo. Prevalece el producto real.



Consejos

- Los indicadores LED se apagarán automáticamente después de que el Wi-Fi móvil permanezca en espera durante 10 segundos. Para activar el Wi-Fi móvil, presione el botón de Encendido.
- Para desbloquear el código PIN, desactive el bloqueo del PIN de la SIM en el teléfono o desbloquee el código PIN en la interfaz de usuario web del Wi-Fi móvil (<http://192.168.0.1>).

CONDUJO	Estado	Descripción
 Internet	Sólido encendido	El Wi-Fi móvil está conectado a Internet.
	Apagado	El Wi-Fi móvil no está conectado a Internet.
 Wi-Fi	Sólido encendido	La red Wi-Fi está disponible.
	Apagado	La red Wi-Fi está deshabilitada.
 Batería	Verde sólido	La potencia restante está por encima del 60%.
	Verde parpadeante	El Wi-Fi móvil se está cargando.
	Naranja sólido	La batería restante es del 20% al 60%. Cuando la energía restante está por encima del 30%, puedes activar manualmente el modo de ahorro de batería.
	Rojo sólido	La batería restante está por debajo del 20%. Necesitas cargar el Wi-Fi del móvil.

Botones/Ranura/Puerto

La apariencia del Wi-Fi móvil varía según el modelo. Prevalece el producto real.




Conectar a Internet


- 1 Abra la tapa trasera.




- 2 Deslice la tarjeta Nano SIM (4FF) en la ranura.

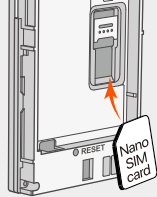


- 3 Instale la batería proporcionada.

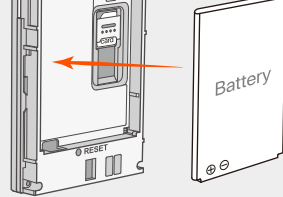

- 4 Cierra la tapa trasera.

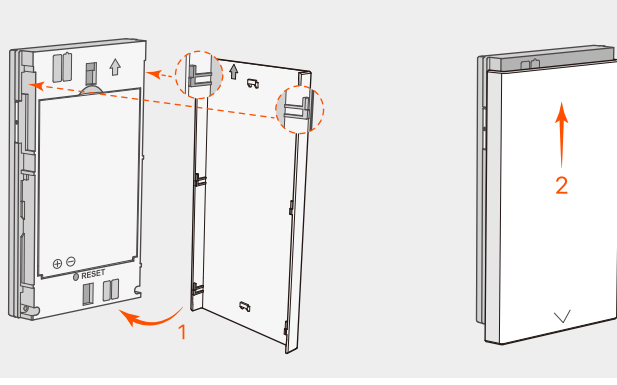

- 5 Presione el botón hasta que todos los indicadores LED parpadeen una vez.

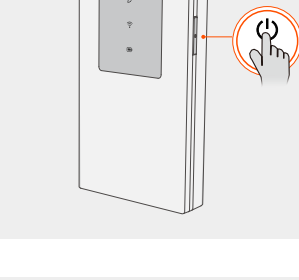

- 6 Conéctese a Internet a través de Wi-Fi móvil:

- Dispositivos habilitados para WiFi: conecte su teléfono inteligente a la red Wi-Fi móvil con el nombre y la clave de Wi-Fi.
- Dispositivos con cable: conecte un ordenador al Wi-Fi móvil usando el cable USB-C.



Puede iniciar sesión en la interfaz de usuario web visitando <http://192.168.0.1> para configurar aún más el Wi-Fi móvil.




Consejos

- Si ningún cliente se conecta al Wi-Fi móvil dentro de 10 minutos, el Wi-Fi móvil desactivará el Wi-Fi. Para habilitarlo, presione el botón de Encendido.

Carga tu móvil Wi-Fi

- **Método 1:** conecte una toma de corriente con el adaptador de corriente. (Recomendado)
- **Método 2:** conecte una computadora con el cable USB-C.

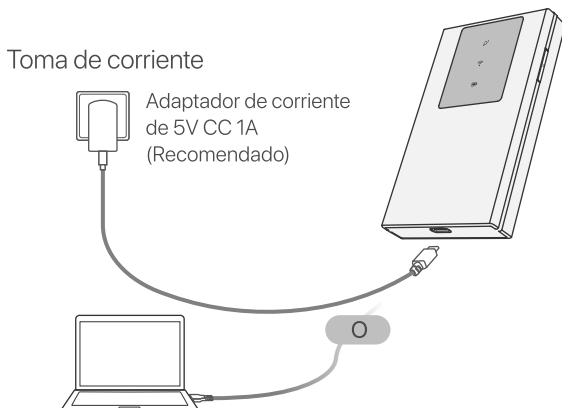

Consejos

- Utilice usted mismo el adaptador de corriente estándar para proteger la batería.
- Cuando el Wi-Fi móvil esté completamente cargado, el indicador LED de batería estará en verde fijo.

Obtenga soporte y servicios



Escanee el código QR o visite www.tendacn.com para obtener preguntas frecuentes, videos de instalación, especificaciones técnicas, guías de usuario y más información.

Puedes ver el nombre del producto y el modelo en la etiqueta del producto. La etiqueta se puede encontrar después de quitar la batería del WiFi móvil.

Contenu du colis

- 1 × Wi-Fi mobile
- 1 × Batterie rechargeable
- 1 × Câble USB-C
- Guide d'installation rapide

Indicateurs LED

L'apparence du Wi-Fi mobile varie selon les modèles. Le produit réel prévaut.


**Conseils**

- Les indicateurs LED s'éteindront automatiquement après que le Wi-Fi mobile soit resté en veille pendant 10 secondes. Pour activer le Wi-Fi mobile, appuyez sur le bouton d'alimentation.
- Pour déverrouiller le code PIN, désactivez le verrouillage PIN de la carte SIM sur le téléphone ou déverrouillez le code PIN sur l'interface Web du Wi-Fi mobile (<http://192.168.0.1>).

DIRIGÉ	Statut	Description
 l'Internet	Solide sur	Le Wi-Fi mobile est connecté à Internet.
	Désactivé	Le Wi-Fi mobile n'est pas connecté à Internet.
 Wi-Fi	Solide sur	Le réseau Wi-Fi est disponible.
	Désactivé	Le réseau Wi-Fi est désactivé.
 Batterie	Vert uni	La puissance restante est supérieure à 60 %.
	Vert clignotant	Le Wi-Fi mobile est en charge.
	Orange uni	La puissance restante est de 20 à 60 %. Lorsque l'énergie restante est supérieure à 30 %, vous pouvez activer manuellement le mode économie d'énergie.
	Rouge uni	La puissance restante est inférieure à 20 %. Vous devez charger le Wi-Fi mobile.


Boutons/Emplacement/Port

L'apparence du Wi-Fi mobile varie selon les modèles. Le produit réel prévaut.

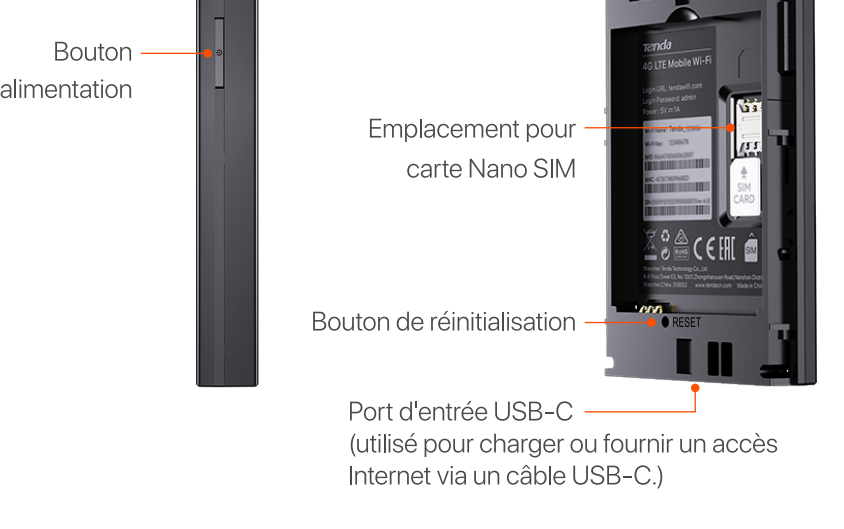


Connecter à Internet


1 Ouvrez le capot arrière.

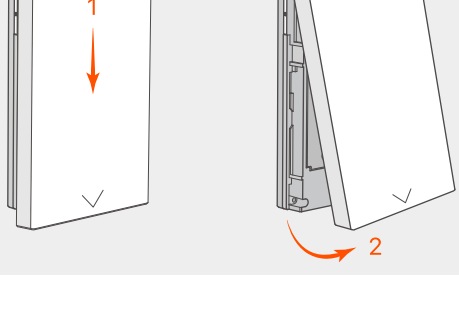


2 Faites glisser la carte Nano SIM (4FF) dans la fente.




3 Installez la batterie fournie.



4 Fermez le capot arrière.

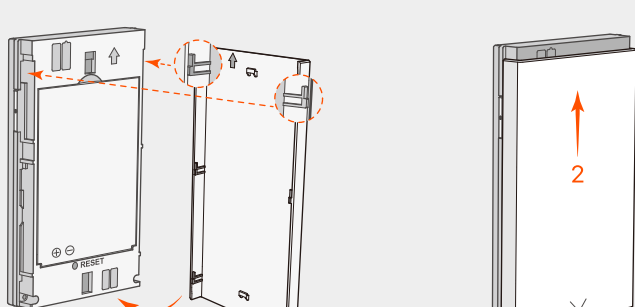


5 Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que tous les indicateurs LED clignotent une fois.

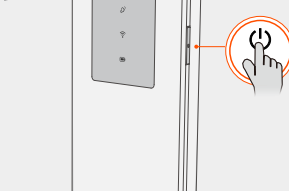

6 Connectez-vous à Internet via le Wi-Fi mobile :

- Appareils compatibles WiFi : connectez votre smartphone au réseau Wi-Fi du mobile Wi-Fi avec le nom Wi-Fi et la clé Wi-Fi.
- Appareils filaires : connectez un ordinateur au Wi-Fi mobile à l'aide du câble USB-C.

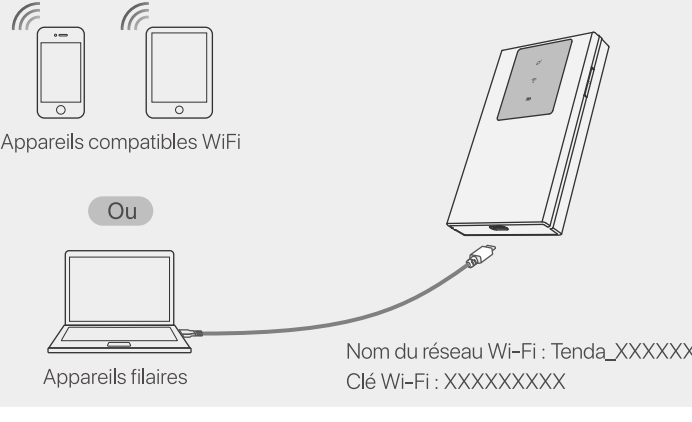

Nom du réseau Wi-Fi : Tenda_XXXXXX
Clé Wi-Fi : XXXXXXXXX


Vous pouvez vous connecter à l'interface utilisateur Web en visitant <http://192.168.0.1> pour configurer davantage le Wi-Fi mobile.

**Conseils**

Si aucun client ne se connecte au Wi-Fi mobile dans les 10 minutes, le Wi-Fi mobile désactivera le Wi-Fi. Pour l'activer, appuyez sur le bouton d'alimentation.

Chargez votre Wi-Fi mobile

- **Méthode 1 :** Connectez une prise de courant à l'adaptateur secteur. (Recommandé)
- **Méthode 2 :** Connectez un ordinateur avec le câble USB-C.

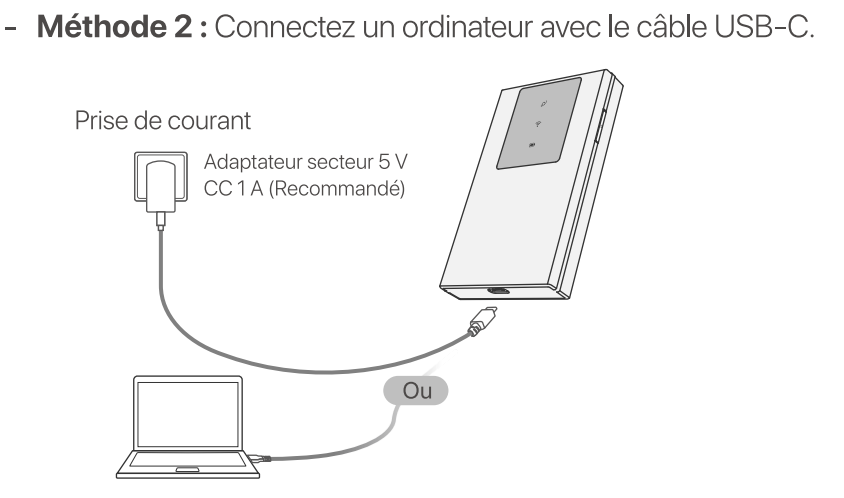

**Conseils**

- Utilisez vous-même l'adaptateur secteur standard pour protéger la batterie.
- Lorsque le Wi-Fi mobile est complètement chargé, le voyant LED de la batterie sera vert fixe.

Obtenir de l'aide et des services



Scannez le code QR ou visitez www.tendacn.com pour des FAQ, des vidéos d'installation, des spécifications techniques, des guides d'utilisation et plus d'informations.

Vous pouvez voir le nom et le modèle du produit sur l'étiquette du produit. L'étiquette peut être trouvée après avoir retiré la batterie du Wi-Fi mobile.

Packungsinhalt

- 1 × Mobiles WLAN
 - 1 × Wiederaufladbarer Akku
- 1 × USB-C-Kabel
 - Schnellinstallationsanleitung

LED-Anzeigen

Das Erscheinungsbild des mobilen WLAN variiert je nach Modell. Es gilt das tatsächliche Produkt.

Tipps

- Die LED-Anzeigen erlöschen automatisch, wenn das mobile WLAN 10 Sekunden lang im Standby-Modus bleibt. Um das mobile WLAN zu aktivieren, drücken Sie die Power-Taste.
- Um den PIN-Code zu entsperren, deaktivieren Sie die SIM-PIN-Sperre am Telefon oder entsperren Sie den PIN-Code über die Web-Benutzeroberfläche des mobilen WLANs (<http://192.168.0.1>).

LED	Status	Beschreibung
Internet	Fest an	Das mobile WLAN ist mit dem Internet verbunden.
	Aus	Das mobile WLAN ist nicht mit dem Internet verbunden.
Wi-Fi	Fest an	Das WLAN-Netzwerk ist verfügbar.
	Aus	Das WLAN-Netzwerk ist deaktiviert.
Batterie	Einfarbig grün	Die verbleibende Leistung liegt über 60 %.
	Blinkt grün	Das mobile WLAN wird aufgeladen.
	Durchgehend orange	Die verbleibende Leistung beträgt 20–60 %. Wenn die verbleibende Energie über 30 % beträgt, können Sie den Stromsparmodus manuell aktivieren.
	Durchgehend rot	Die verbleibende Leistung liegt unter 20 %. Sie müssen das mobile WLAN aufladen.

Tasten/Steckplatz/Anschluss

Das Erscheinungsbild des mobilen WLAN variiert je nach Modell. Es gilt das tatsächliche Produkt.



Mit dem Internet verbinden

1 Öffnen Sie die hintere Abdeckung.

2 Schieben Sie die Nano-SIM-Karte (4FF) in den Steckplatz.

3 Installieren Sie die mitgelieferte Batterie.

4 Schließen Sie die hintere Abdeckung.

5 Drücken Sie die Taste, bis alle LED-Anzeigen einmal blinken.

6 Stellen Sie über mobiles WLAN eine Verbindung zum Internet her:

- WLAN-fähige Geräte: Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN-Namen und dem WLAN-Schlüssel mit dem WLAN-Netzwerk des mobilen WLANs.
- Kabelgebundene Geräte: Verbinden Sie einen Computer über das USB-C-Kabel mit dem mobilen WLAN.


Sie können sich über <http://192.168.0.1> bei der Web-Benutzeroberfläche anmelden, um das mobile WLAN weiter zu konfigurieren.

Tipps

- Wenn sich innerhalb von 10 Minuten kein Client mit dem mobilen WLAN verbindet, deaktiviert das mobile WLAN das WLAN. Um es zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Laden Sie Ihr mobiles WLAN auf

- **Methode 1:** Verbinden Sie eine Steckdose mit dem Netzteil. (Empfohlen)
- **Methode 2:** Schließen Sie einen Computer mit dem USB-C-Kabel an.

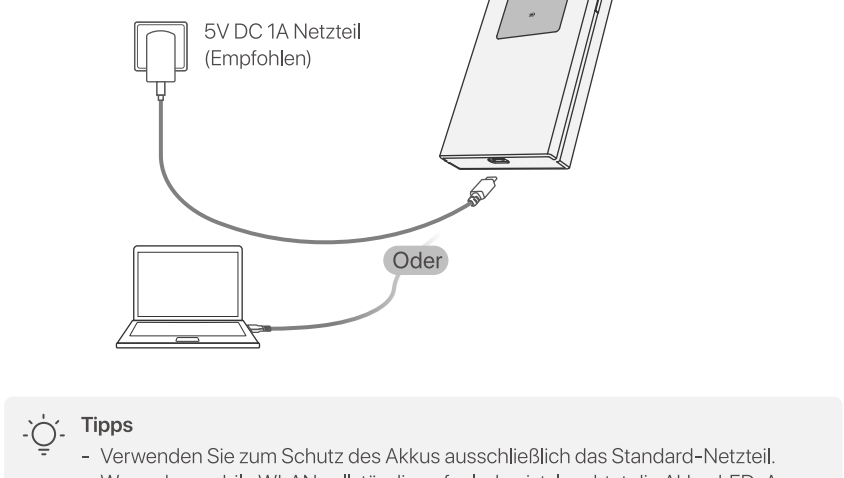

Tipps

- Verwenden Sie zum Schutz des Akkus ausschließlich das Standard-Netzteil.
- Wenn das mobile WLAN vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Akku-LED-Anzeige durchgehend grün.

Erhalten Sie Support und Services

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie www.tendacn.com für FAQs, Installationsvideos, technische Daten, Benutzerhandbücher und weitere Informationen. Den Produktnamen und das Modell finden Sie auf dem Produktetikett. Der Aufkleber ist nach der Entnahme des Akkus des mobilen WLANs zu finden.

Conținutul pachetului

- Ruter Wi-Fi mobil (1 buc.)
- Baterie reîncărcabilă (1 buc.)
- Cablu USB-C (1 buc.)
- Ghid de Instalare rapida

Indicatoare LED

Aspectul ruterului Wi-Fi mobil diferă în funcție de model. Luați în considerare aspectul produsului pe care îl aveți.




Sfaturi

- Indicatoarele LED se vor stinge automat după ce ruterul Wi-Fi mobil rămâne în standby timp de 10 secunde. Pentru a activa ruterul Wi-Fi mobil, apăsați butonul de pornire.
- Pentru a debloca codul PIN, dezactivați blocarea SIM PIN pe telefon sau deblocați codul PIN pe interfața de utilizare web a dispozitivului mobil Wi-Fi (<http://192.168.0.1>).

LED	Stare	Descriere
	Aprins continuu	Ruterul Wi-Fi mobil este conectat la internet.
	Oprit	Ruterul Wi-Fi mobil nu este conectat la internet.
	Aprins continuu	Rețeaua Wi-Fi este disponibilă.
	Oprit	Rețeaua Wi-Fi este dezactivată.
	Verde în mod continuu	Puterea rămasă este peste 60%.
	Verde intermitent	Ruterul Wi-Fi mobil se încarcă.
	Portocaliu în mod coninuu	Puterea rămasă este de 20% - 60%. Când energia rămasă este peste 30%, poți activa manual modul de economisire a energiei.
	Roșu în mod continuu	Puterea rămasă este sub 20%. Trebuie să încărcați ruterul Wi-Fi mobil.


Butoane/Slot/Port

Aspectul ruterului Wi-Fi mobil diferă în funcție de model. Luați în considerare aspectul produsului pe care îl aveți.

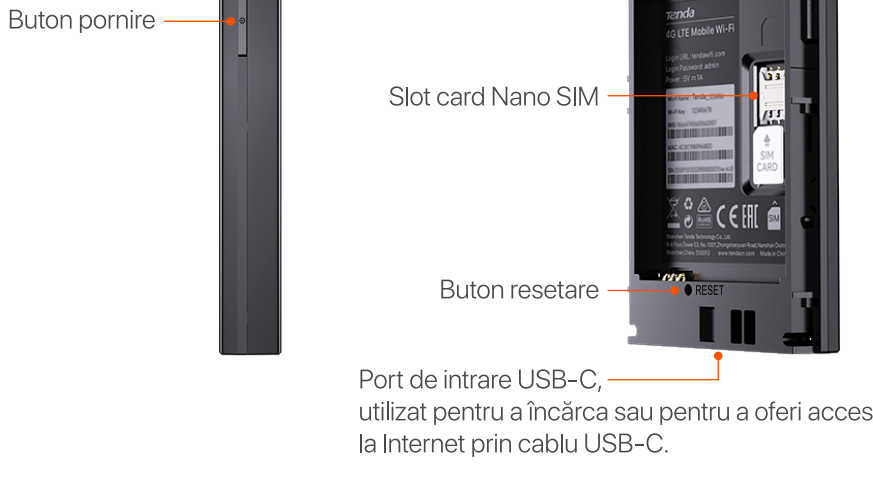

Conectare la Internet


- Deschide capacul din spate.

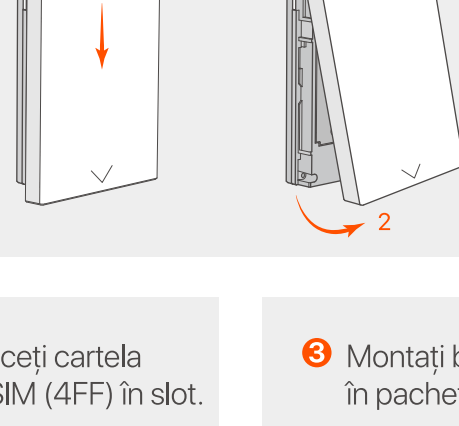


- Introduceți cartela Nano SIM (4FF) în slot.




- Montați bateria inclusă în pachet.

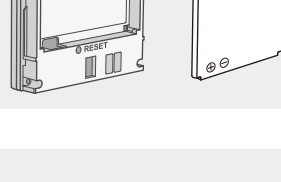

- Închideți capacul din spate.

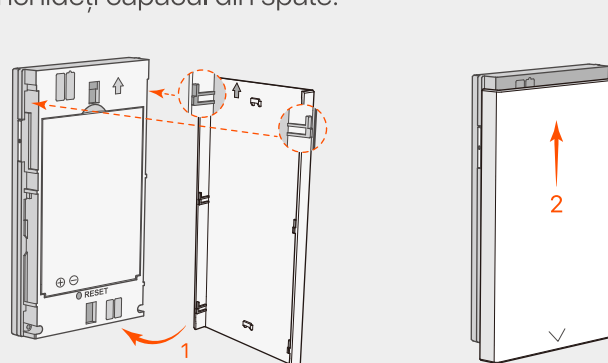


- Apăsați butonul până când toate indicatoarele LED clipească o dată.

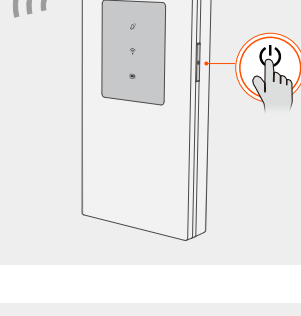

- Conectați-vă la Internet prin Wi-Fi mobil:

- Dispozitive Wi-Fi: conectați-vă smartphone-ul la rețeaua Wi-Fi a rețelei mobile, utilizând numele și parola Wi-Fi.
- Dispozitive cu fir: conectați un computer la ruterul Wi-Fi mobil utilizând cablul USB-C.

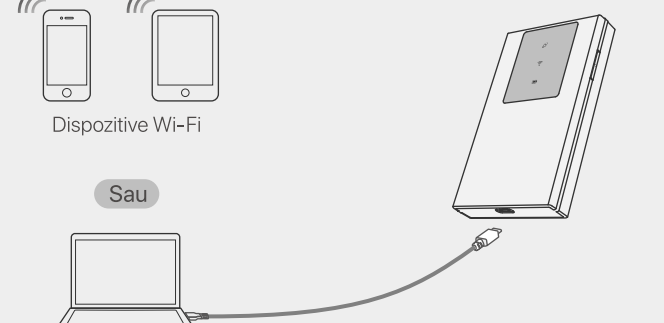

Vă puteți conecta la interfața de utilizare web vizitând <http://192.168.0.1>, pentru a configura în continuare ruterul Wi-Fi mobil.




Sfaturi

- Dacă niciun client nu se conectează la ruterul Wi-Fi mobil în decurs de 10 minute, ruterul Wi-Fi-ul mobil va dezactiva Wi-Fi. Pentru a-l activa, apăsați butonul de pornire.

Alimentarea cu energie a ruterului Wi-Fi mobil

- Metoda 1 (recomandată):** conectați ruterul la o priză electrică utilizând adaptorul de curent electric.
- Metoda 2:** conectați ruterul Wi-Fi mobil la un computer utilizând cablul USB-C.

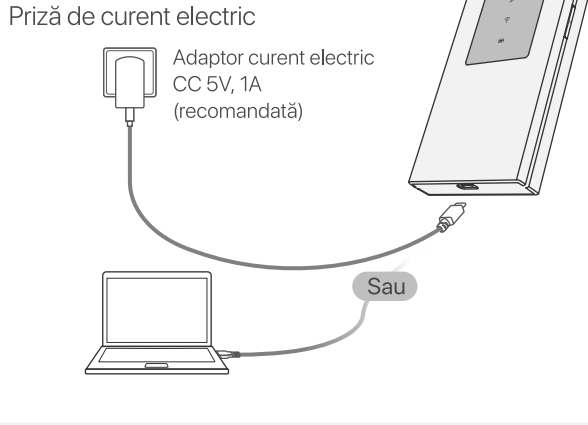

Sfaturi

- Utilizați singur adaptorul de alimentare standard pentru a proteja bateria.
- Când ruterul Wi-Fi-ul mobil este încărcat complet, indicatorul LED al bateriei va fi verde continuu.

Beneficiați de asistență și servicii de suport



Scanați codul QR sau vizitați www.tendacn.com pentru întrebări frecvente, videoclipuri de instalare, specificații tehnice, ghiduri de utilizare și mai multe informații.

Denumirea și modelul produsului sunt precizate pe eticheta produsului. Eticheta poate fi găsită după îndepărtarea bateriei Wi-Fi-ului mobil.

Zawartość Paczki

- 1 × Mobilne Wi-Fi
- 1 × Akumulator
- 1 × Kabel USB-C
- Przewodnik szybkiej instalacji

Wskaźniki LED

Wygląd mobilnej sieci Wi-Fi różni się w zależności od modelu. Rzeczywisty produkt ma pierwszeństwo.




Porady

- Wskaźniki LED wyłączą się automatycznie, gdy mobilna sieć Wi-Fi pozostanie w trybie gotowości przez 10 sekund. Aby aktywować mobilną sieć Wi-Fi, naciśnij przycisk zasilania.
- Aby odblokować kod PIN, wyłącz blokadę kodu PIN karty SIM w telefonie lub odblokuj kod PIN w interfejsie internetowym mobilnej sieci Wi-Fi (<http://192.168.0.1>).

PROWADZONY	Status	Opis
 Internet	Włączone	Mobilne Wi-Fi jest połączone z Internetem.
	Wyłączony	Mobilna sieć Wi-Fi nie jest połączona z Internetem.
 Wi-Fi	Włączone	Sieć Wi-Fi jest dostępna.
	Wyłączony	Sieć Wi-Fi jest wyłączona.
 Bateria	Świeci na zielono	Pozostała moc przekracza 60%.
	Miga na zielono	Trwa ładowanie mobilnego Wi-Fi.
	Solidny pomarańczowy	Pozostała moc wynosi 20% -60%. Gdy pozostały poziom zasilania przekracza 30%, możesz włączyć tryb oszczędzania energii ręcznie.
	Solidna czerwień	Pozostała moc wynosi poniżej 20%. Musisz naładować mobilną sieć Wi-Fi.


Przyciski/Gniazdo/Port

Wygląd mobilnej sieci Wi-Fi różni się w zależności od modelu. Rzeczywisty produkt ma pierwszeństwo.

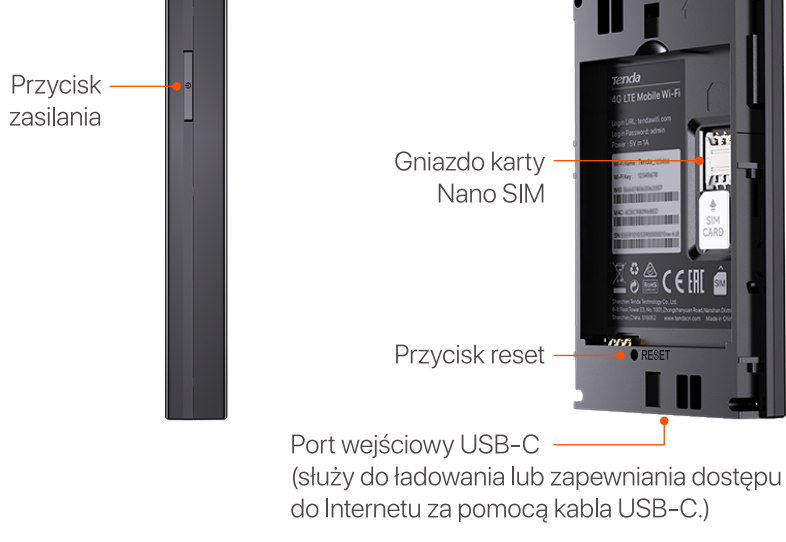


Połącz z Internetem


- 1 Otwórz tylną pokrywę.

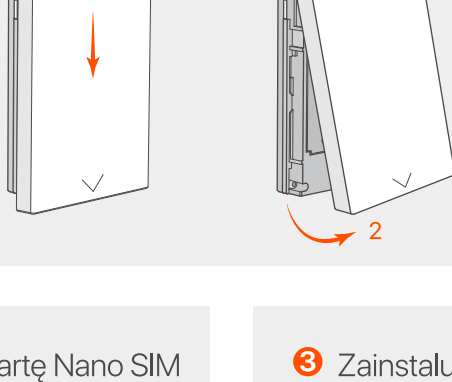


- 2 Wsuń kartę Nano SIM (4FF) do gniazda.

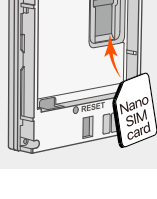


- 3 Zainstaluj dostarczoną baterię.

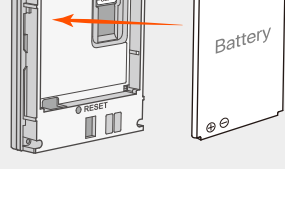

- 4 Zamknij tylną pokrywę.

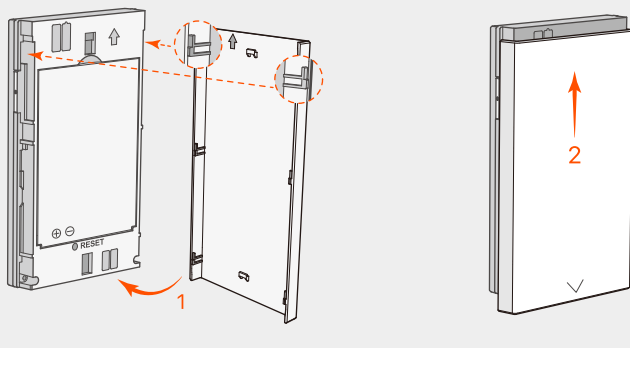


- 5 Naciskaj przycisk, aż wszystkie wskaźniki LED zamigają raz.

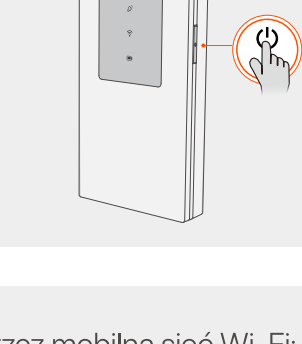

- 6 Połącz się z Internetem poprzez mobilną sieć Wi-Fi:

- Urządzenia obsługujące Wi-Fi: Połącz swój smartfon z siecią Wi-Fi, używając nazwy Wi-Fi i klucza Wi-Fi.
- Urządzenia przewodowe: podłącz komputer do mobilnej sieci Wi-Fi za pomocą kabla USB-C.

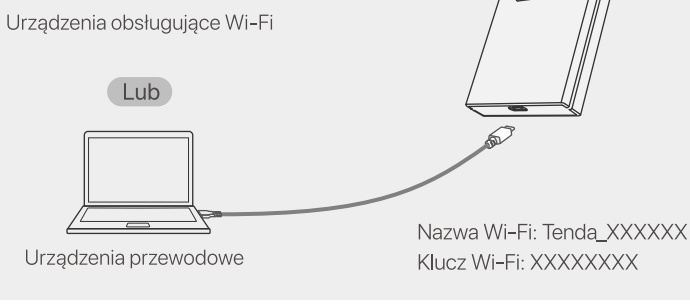

Możesz zalogować się do internetowego interfejsu użytkownika, odwiedzając <http://192.168.0.1>, aby dokładniej skonfigurować mobilną sieć Wi-Fi.




Porady

- Jeśli w ciągu 10 minut żaden klient nie połączy się z mobilną siecią Wi-Fi, mobilna sieć Wi-Fi wyłączy tę funkcję. Aby to włączyć, naciśnij przycisk zasilania.

Naładuj mobilną sieć Wi-Fi


- **Metoda 1:** Podłącz gniazdko elektryczne do zasilacza. (Zalecana)
- **Metoda 2:** Podłącz komputer kablem USB-C.

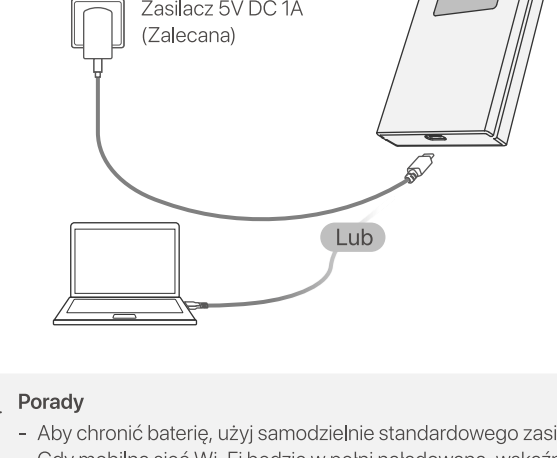

Porady

- Aby chronić baterię, użyj samodzielnie standardowego zasilacza.
- Gdy mobilna sieć Wi-Fi będzie w pełni naładowana, wskaźnik LED baterii będzie świecić na zielono.

Uzyskaj wsparcie i usługi

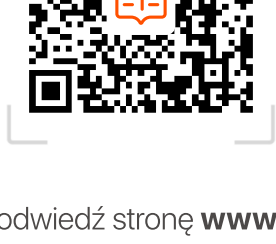

Zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę www.tendacn.com, aby zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, filmami instruktażowymi, specyfikacjami technicznymi, instrukcjami użytkownika i innymi informacjami. Możesz zobaczyć nazwę produktu i model na etykiecie produktu. Etykietę można znaleźć po wyjęciu baterii z mobilnego Wi-Fi.

Obsah balenia

- 1 × Mobilné Wi-Fi
 - 1 × Kábel USB-C
- 1 × Nabíjateľná batéria
 - Sprievodca rýchlou inštaláciou

LED indikátory

Vzhľad mobilnej siete Wi-Fi sa líši v závislosti od modelu.
Prevažuje skutočný produkt.

Tipy

- Indikátory LED sa automaticky vypnú, keď mobilné Wi-Fi zostane v pohotovostnom režime po dobu 10 sekúnd. Ak chcete aktivovať mobilné Wi-Fi, stlačte tlačidlo napájania.
- Ak chcete odomknúť PIN kód, deaktivujte zámok PIN SIM karty na telefóne alebo odomknite PIN kód vo webovom používateľskom rozhraní mobilnej siete Wi-Fi (<http://192.168.0.1>).

LED	Postavenie	Popis
	Pevne zapnuté	Mobilná Wi-Fi je pripojená k internetu.
	Vypnuté	Mobilné Wi-Fi nie je pripojené k internetu.
	Pevne zapnuté	K dispozícii je Wi-Fi sieť.
	Vypnuté	Sieť Wi-Fi je zakázaná.
	Jednofarebná zelená	Zvyšný výkon je nad 60 %.
	Blikajúca zelená	Mobilné Wi-Fi sa nabíja.
	Pevná oranžová	Zostávajúci výkon je 20%-60%. Ak je zostávajúca energia nad 30 %, môžete ručne zapnúť režim šetrenia energie.
	Jednofarebná červená	Zostávajúci výkon je pod 20 %. Musíte nabiť mobilné Wi-Fi.

Tlačidlá/Zásuvka/Port

Vzhľad mobilnej siete Wi-Fi sa líši v závislosti od modelu.
Prevažuje skutočný produkt.

Vypínač

Slot pre nano SIM kartu

Tlačidlo reštart

Vstupný port USB-C
(Používa sa na nabíjanie alebo poskytovanie prístupu na internet cez kábel USB-C.)

Pripojte sa k Internetu

1 Otvorte zadný kryt.

2 Zasuňte kartu Nano SIM (4FF) do slotu.

3 Nainštalujte dodanú batériu.

4 Zatvorte zadný kryt.

5 Stlačte tlačidlo, kým všetky LED indikátory raz nezablikajú.

6 Pripojte sa k Internetu cez mobilnú Wi-Fi:

- Zariadenia s podporou WiFi: Pripojte svoj smartfón k sieti Wi-Fi mobilnej siete Wi-Fi pomocou názvu siete Wi-Fi a kľúča Wi-Fi.
- Káblové zariadenia: Pripojte počítač k mobilnej sieti Wi-Fi pomocou kábla USB-C.

Ak chcete ďalej konfigurovať mobilné Wi-Fi, môžete sa prihlásiť do webového používateľského rozhrania na stránke <http://192.168.0.1>.

Tipy

- Ak sa žiadny klient nepripojí k mobilnej sieti Wi-Fi do 10 minút, mobilná sieť Wi-Fi vypne Wi-Fi. Ak ju chcete povoliť, stlačte tlačidlo napájania.

Nabite si mobilné Wi-Fi

- **Metóda 1:** Pripojte napájaciu zásuvku k napájaciemu adaptéru. (odporúčané)
- **Metóda 2:** Pripojte počítač pomocou kábla USB-C.

Napájacía zásuvka

Tipy

- Na ochranu batérie použite štandardný napájací adaptér.
- Keď je mobilná sieť Wi-Fi plne nabitá, indikátor batérie bude svietiť nazeleno.

Získajte podporu a služby



Naskenujte QR kód alebo navštívte stránku www.tendacn.com, kde nájdete často kladené otázky, inštalčné videá, technické špecifikácie, používateľské príručky a ďalšie informácie. Názov a model produktu môžete vidieť na štítku produktu. Štítok nájdete po vybratí batérie mobilnej Wi-Fi.

Paket innehåll

- 1 × Mobilt Wi-Fi
- 1 × USB-C-kabel
- 1 × Uppladdningsbart batteri
- Snabbinstallationsguide

LED-indikatorer


Det mobila Wi-Fi-utseendet varierar beroende på modell. Den faktiska produkten råder.

	Tips	
	- LED-indikatorerna släcks automatiskt efter att mobilt Wi-Fi förblir i standby i 10 sekunder. För att aktivera mobilt Wi-Fi, tryck på strömknappen. - För att låsa upp PIN-koden, inaktivera SIM-PIN-låset på telefonen eller lås upp PIN-koden på mobilens Wi-Fi-webbgränssnitt (http://192.168.0.1).	





LED	Status	Beskrivning
 Internet	Fast på	Den mobila Wi-Fi är ansluten till Internet.
	Av	Det mobila Wi-Fi-nätverket är inte anslutet till Internet.
 Wi-Fi	Fast på	Wi-Fi-nätverket är tillgängligt.
	Av	Wi-Fi-nätverket är inaktiverat.
 Batteri	Fast grön	Den återstående effekten är över 60%.
	Blinkande grönt	Det mobila Wi-Fi-nätverket laddas.
	Fast orange	Den återstående effekten är 20%-60%. När den återstående strömmen är över 30%, kan du manuellt aktivera strömsnålmodus.
	Fast röd	Den återstående effekten är under 20%. Du måste ladda mobilt Wi-Fi.

Knappar/Slot/Port

Det mobila Wi-Fi-utseendet varierar beroende på modell. Den faktiska produkten råder.

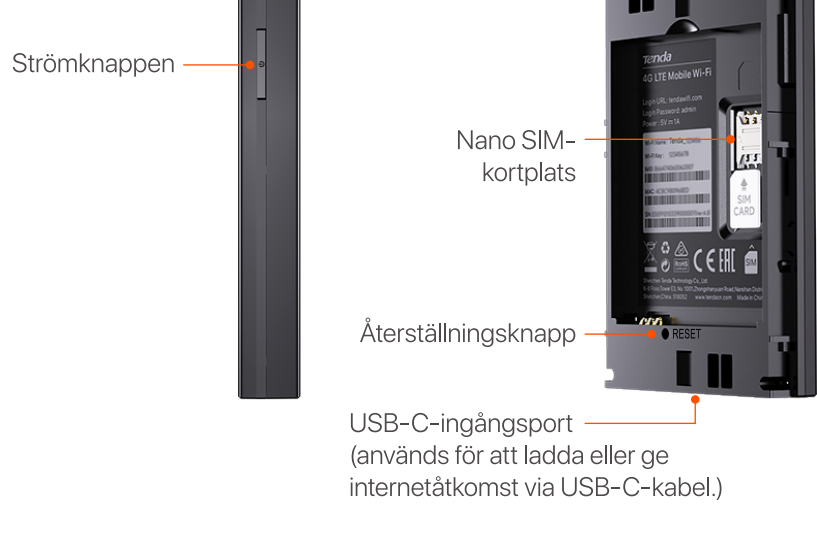

Anslut till Internet

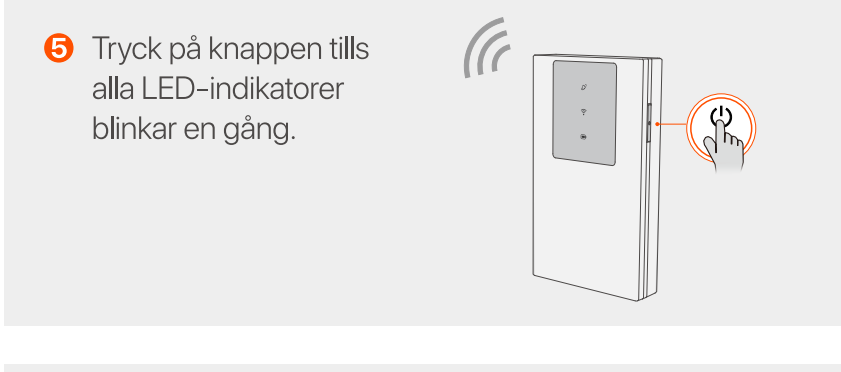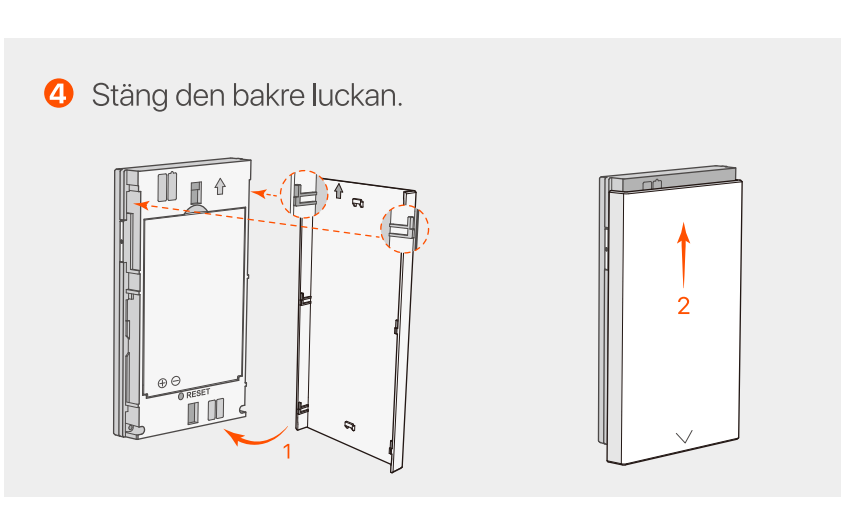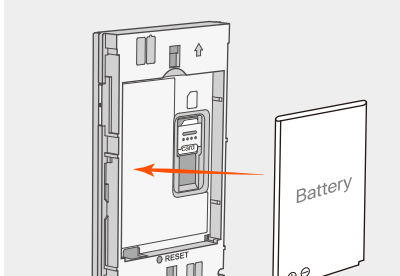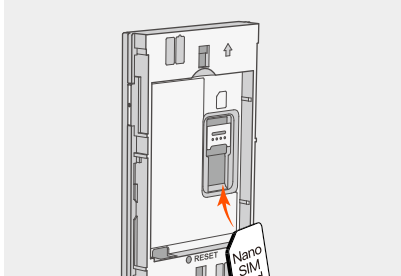


Du kan logga in på webbgränssnittet genom att besöka <http://192.168.0.1> för att ytterligare konfigurera mobilt Wi-Fi.

	Tips	
	- Om ingen klient ansluter till mobilt Wi-Fi inom 10 minuter kommer det mobila Wi-Fi att inaktivera Wi-Fi. För att aktivera det, tryck på strömknappen.	

Ladda ditt mobila Wi-Fi

- **Metod 1:** Anslut ett eluttag med nätadaptern. (Rekommenderad)
- **Metod 2:** Anslut en dator med USB-C-kabeln.

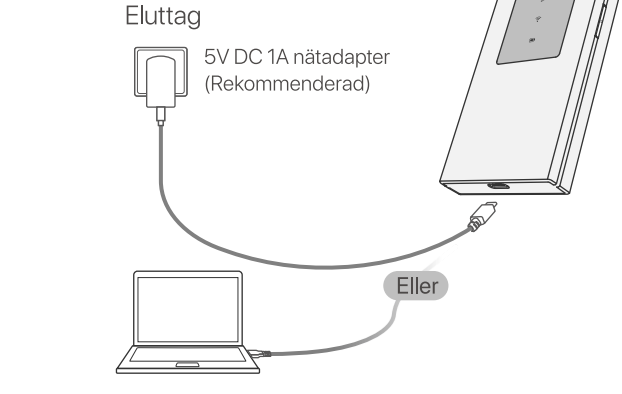

	Tips	
	- Använd standardnätadaptern själv för att skydda batteriet. - När det mobila Wi-Fi-nätverket är fulladdat lyser LED-indikatorn för batteri med fast grönt sken.	

Få support och tjänster



Skanna QR-koden eller besök www.tendacn.com för vanliga frågor, installationsvideor, tekniska specifikationer, användarguider och mer information.

Du kan se produktnamn och modell på produktetiketten. Etiketten kan hittas efter att du har tagit bort batteriet från det mobila Wi-Fi-nätverket.

Sadržaj paketa

- 1 × Mobilni Wi-Fi
 - 1 × USB-C kabel
- 1 × Punjiva baterija
 - Vodič za brzu instalaciju

LED indikatori

Izgled mobilnog Wi-Fi-ja razlikuje se ovisno o modelu. Prevladava stvarni proizvod.

**Savjeti**

- LED indikatori će se automatski isključiti nakon što mobilni Wi-Fi ostane u stanju pripravnosti 10 sekundi. Da biste aktivirali mobilni Wi-Fi, pritisnite tipku za uključivanje.
- Za otključavanje PIN koda, onemogućite zaključavanje SIM PIN-a na telefonu ili otključajte PIN kod na mobilnom Wi-Fi web sučelju (<http://192.168.0.1>).

LED	Status	Opis
 Internet	Čvrsto na	Mobilni Wi-Fi spojen je na Internet.
	Isključeno	Mobilni Wi-Fi nije povezan s Internetom.
 Wi-Fi	Čvrsto na	Wi-Fi mreža je dostupna.
	Isključeno	Wi-Fi mreža je onemogućena.
 Baterija	Čvrsto zeleno	Preostala snaga je iznad 60%.
	Trepćuće zeleno	Mobilni Wi-Fi se puni.
	Jednobojna narančasta	Preostala snaga je 20%-60%. Kada je preostala energija iznad 30%, možete ručno uključiti režim uštede energije.
	Čvrsto crveno	Preostala snaga je ispod 20%. Morate napuniti mobilni Wi-Fi.

Gumbi/Utor/Priključak

Izgled mobilnog Wi-Fi-ja razlikuje se ovisno o modelu. Prevladava stvarni proizvod.



Gumb za napajanje




Utor za nano SIM karticu


Gumb za resetiranje

USB-C ulazni priključak
(Koristi se za punjenje ili omogućavanje pristupa internetu putem USB-C kabela.)

Spojite se na Internet

1 Otvorite stražnji poklopac.

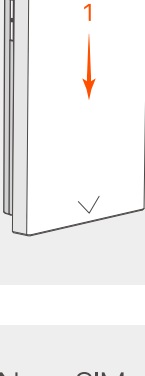


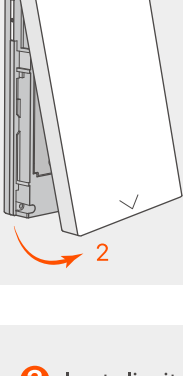


2 Gurnite Nano SIM karticu (4FF) u utor.




3 Instalirajte isporučenu bateriju.

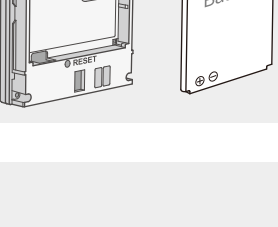

4 Zatvorite stražnji poklopac.

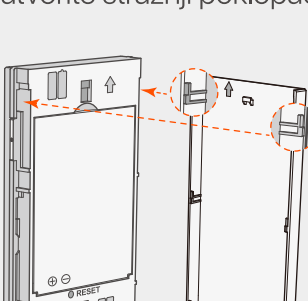


5 Pritisnite tipku dok svi LED indikatori ne zatrepere jednom.

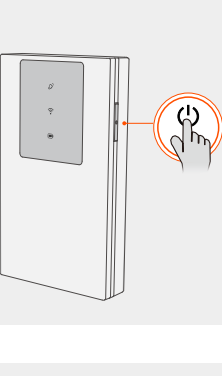

6 Povežite se s internetom putem mobilnog Wi-Fi-ja:

- Uređaji s omogućenom WiFi mrežom: Povežite svoj pametni telefon s Wi-Fi mrežom pomoću Wi-Fi naziva i Wi-Fi ključa.
- Žičani uređaji: Povežite računalo na mobilni Wi-Fi pomoću USB-C kabela.

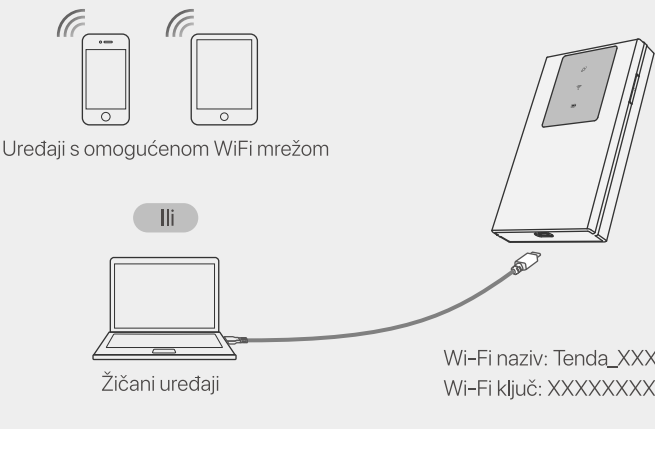


Možete se prijaviti na web sučelje posjetom <http://192.168.0.1> za daljnju konfiguraciju mobilnog Wi-Fi-ja.

**Savjeti**

Ako se nijedan klijent ne poveže na mobilni Wi-Fi unutar 10 minuta, mobilni Wi-Fi će onemogućiti Wi-Fi. Da biste ga omogućili, pritisnite gumb za uključivanje.

Napunite svoj mobilni Wi-Fi

- **Metoda 1:** Spojite strujnu utičnicu s strujnim adapterom. (preporučeno)
- **Metoda 2:** Povežite računalo pomoću USB-C kabela.

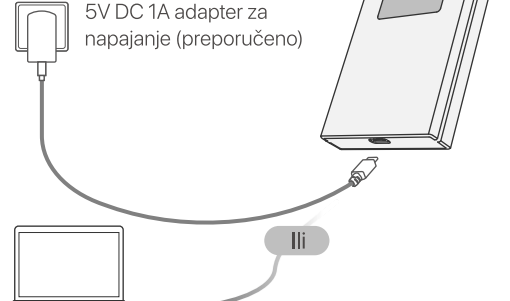

**Savjeti**

- Sami koristite standardni adapter za napajanje kako biste zaštitili bateriju.
- Kada je mobilni Wi-Fi u potpunosti napunjen, LED indikator baterije svijetlit će stalno zeleno.

Dobijte podršku i usluge



Skenirajte QR kod ili posjetite www.tendacn.com za odgovore na često postavljana pitanja, video zapise o instalaciji, tehničke specifikacije, korisničke vodiče i više informacija. Naziv proizvoda i model možete vidjeti na etiketi proizvoda. Oznaku možete pronaći nakon uklanjanja baterije mobilnog Wi-Fi.

Pakkens indhold

- 1 × Mobil Wi-Fi
- 1 × Genopladeligt batteri
- 1 × USB-C kabel
- Hurtig installationsvejledning

LED indikatorer

Det mobile Wi-Fi-udseende varierer fra model til model. Det faktiske produkt råder.


Tips

- LED-indikatorerne slukkes automatisk, når det mobile Wi-Fi forbliver på standby i 10 sekunder. Tryk på tænd/sluk-knappen for at aktivere det mobile Wi-Fi.
- For at låse PIN-koden op skal du deaktivere SIM-PIN-låsen på telefonen eller låse PIN-koden op på mobilens Wi-Fi-webbrugergrænseflade (<http://192.168.0.1>).

LED	Status	Beskrivelse
 Internet	Solid på	Det mobile Wi-Fi er forbundet til Internettet.
	Af	Det mobile Wi-Fi er ikke forbundet til Internettet.
 Wi-Fi	Solid på	Wi-Fi-netværket er tilgængeligt.
	Af	Wi-Fi-netværket er deaktiveret.
 Batteri	Ensfarvet grøn	Den resterende effekt er over 60%.
	Blinker grønt	Det mobile Wi-Fi oplades.
	Ensfarvet orange	Den resterende effekt er 20%-60%. Når den restende strøm er over 30%, kan du manuelt aktivere strømsnævnmode.
	Ensfarvet rød	Den resterende effekt er under 20%. Du skal oplade det mobile Wi-Fi.

Knapper/Slot/Port

Det mobile Wi-Fi-udseende varierer fra model til model. Det faktiske produkt råder.

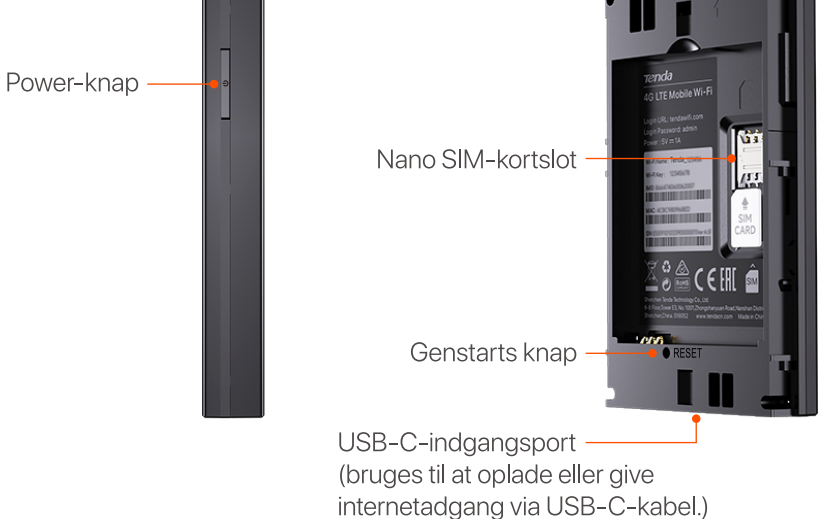

Opret forbindelse til Internettet

1 Åbn bagdækslet.

2 Skub Nano SIM-kortet (4FF) ind i åbningen.

3 Installer det medfølgende batteri.

4 Luk bagdækslet.

5 Tryk på knappen, indtil alle LED-indikatorer blinker én gang.

6 Opret forbindelse til Internettet via mobilt Wi-Fi:

- WiFi-aktiverede enheder: Tilslut din smartphone til Wi-Fi-netværket på det mobile Wi-Fi med Wi-Fi-navnet og Wi-Fi-nøglen.
- Kablede enheder: Slut en computer til det mobile Wi-Fi ved hjælp af USB-C-kablet.

Wi-Fi-navn: Tenda_XXXXXX
Wi-Fi nøgle: XXXXXXXXX


Du kan logge ind på web-brugergrænsefladen ved at besøge <http://192.168.0.1> for yderligere at konfigurere det mobile Wi-Fi.

Tips

- Hvis ingen klient opretter forbindelse til det mobile Wi-Fi inden for 10 minutter, vil det mobile Wi-Fi deaktivere Wi-Fi. Tryk på tænd/sluk-knappen for at aktivere det.

Oplad din mobile Wi-Fi

- **Metode 1:** Tilslut en stikkontakt med strømadapteren. (Anbefalede)
- **Metode 2:** Tilslut en computer med USB-C-kablet.

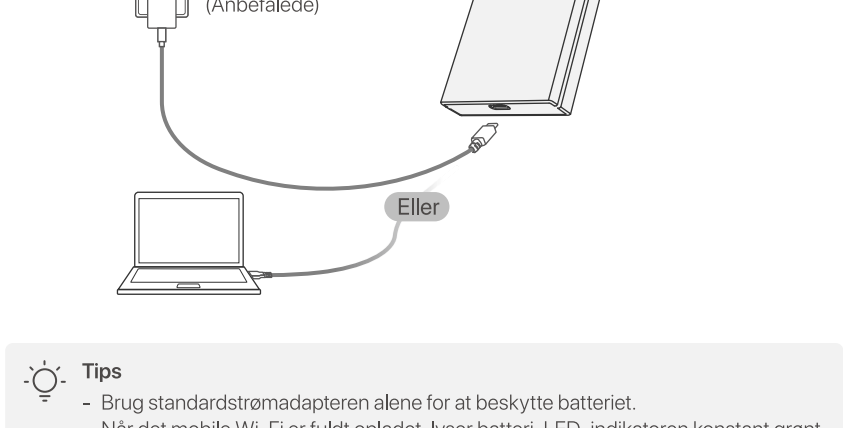

Tips

- Brug standardstrømadapteren alene for at beskytte batteriet.
- Når det mobile Wi-Fi er fuldt opladet, lyser batteri-LED-indikatoren konstant grønt.

Få support og tjenester



Scan QR-koden eller besøg www.tendacn.com for ofte stillede spørgsmål, installationsvideoer, tekniske specifikationer, brugervejledninger og mere information.

Du kan se produktnavn og model på produktetiketten. Etiketten kan findes efter fjernelse af batteriet på den mobile Wi-Fi.

Paki sisu

- 1 × Mobiilne Wi-Fi
- 1 × Taaslaetav aku
- 1 × USB-C kaabel
- Kiirpaigaldusjuhend

LED indikaatorid

Mobiilse Wi-Fi välimus on mudeliti erinev. Valdav on tegelik toode.




Näpunäiteid

- LED-indikaatorid kustuvad automaatselt, kui mobiilne Wi-Fi jääb 10 sekundiks ooterežiimile. Mobiilse Wi-Fi aktiveerimiseks vajutage toitenuppu.
- PIN-koodi avamiseks keelake telefonis SIM-kaardi PIN-lukk või avage mobiilse Wi-Fi veebikasutajaliideses PIN-kood (**<http://192.168.0.1>**).

LED	Olek	Kirjeldus
	Kindel	Mobiilne Wi-Fi on Internetiga ühendatud.
	Väljas	Mobiilne Wi-Fi pole Internetiga ühendatud.
	Kindel	WiFi-võrk on saadaval.
	Väljas	Wi-Fi-võrk on keelatud.
	Tahke roheline	Ülejäänud võimsus on üle 60%.
	Vilkuv roheline	Mobiilne Wi-Fi laeb.
	Tahke oranž	Ülejäänud võimsus on 20–60%. Kui jääkenergia on üle 30%, võite käsitsi sisse lülitada energiasäästerežiimi.
	Ühtlane punane	Ülejäänud võimsus on alla 20%. Peate laadima mobiilse Wi-Fi.


Nupud/Pesa/Port

Mobiilse Wi-Fi välimus on mudeliti erinev. Valdav on tegelik toode.

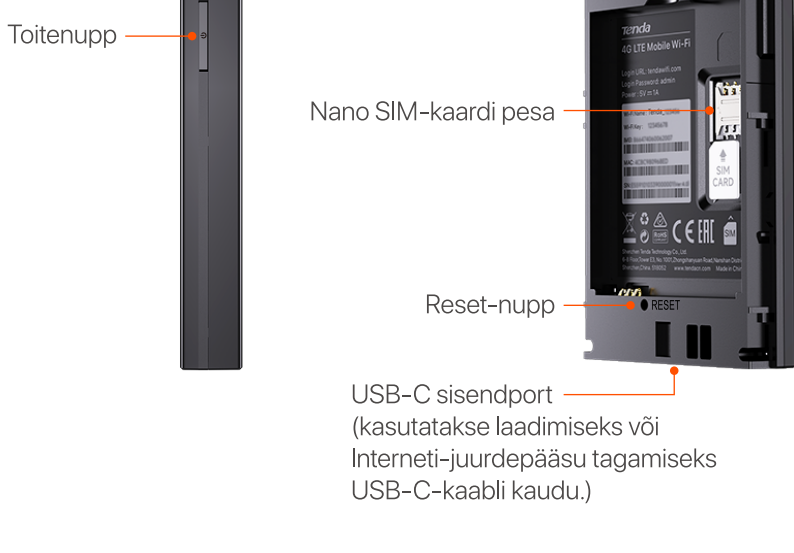


Ühendage Internetiga


1 Avage tagakaas.

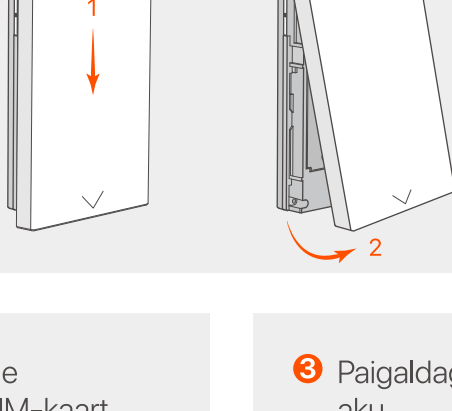


2 Libistage nano-SIM-kaart (4FF) pesa.

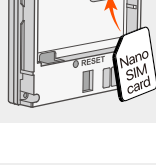


3 Paigaldage kaasasolev aku.

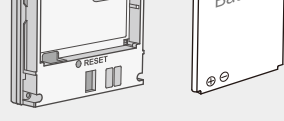

4 Sulgege tagakaas.

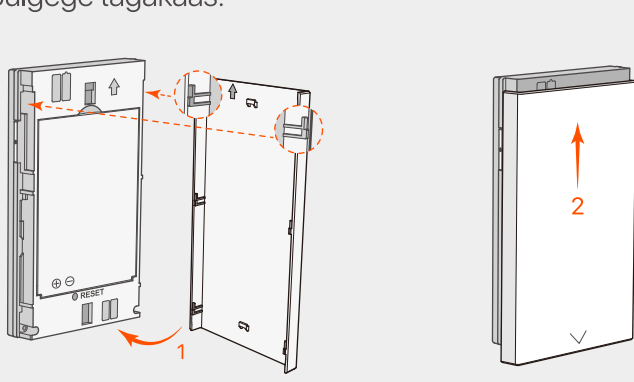


5 Vajutage nuppu, kuni kõik LED-indikaatorid vilguvad üks kord.

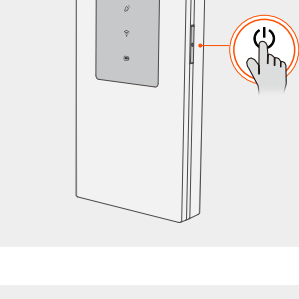

6 Interneti-ühenduse loomine mobiilse Wi-Fi kaudu:

- WiFi-toega seadmed: ühendage oma nutitelefoni Wi-Fi-võrguga Wi-Fi nime ja Wi-Fi-klahvi abil.
- Juhtmega seadmed: ühendage arvuti USB-C-kaabli abil mobiilse WiFi-võrguga.

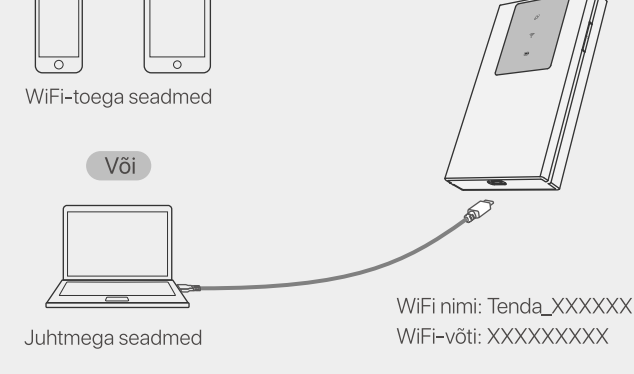

Mobiilse Wi-Fi edasiseks konfigureerimiseks saate veebi kasutajaliidesesse sisse logida, külastades saiti **<http://192.168.0.1>**.




Näpunäiteid

- Kui ükski klient ei loo 10 minuti jooksul ühendust mobiilse Wi-Fi-ga, keelab mobiilne Wi-Fi Wi-Fi. Selle lubamiseks vajutage toitenuppu.

Laadige oma mobiilset WiFi-ühendust

- **1. meetod:** ühendage toiteadapteriga pistikupesa. (Soovitav)
- **2. meetod:** ühendage arvuti USB-C-kaabli abil.

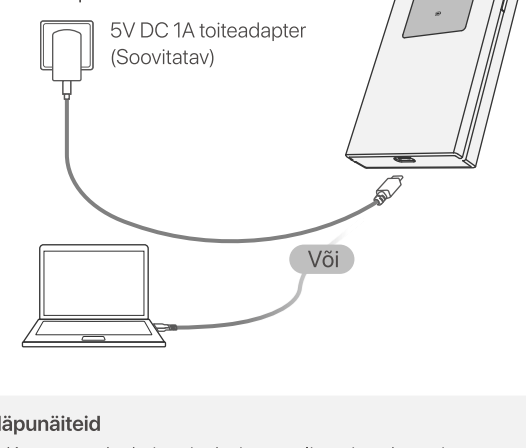

Näpunäiteid

- Kasutage aku kaitsmiseks ise tavalist toiteadapterit.
- Kui mobiilne Wi-Fi on täielikult laetud, põleb aku LED-indikaator pidevalt roheliselt.

Hankige tuge ja teenuseid



KKK-de, paigaldusvideote, tehniliste kirjelduste, kasutusjuhendite ja muu teabe saamiseks skannige QR-kood või külastage veebisaiti **www.tendacn.com**.

Toote nimetust ja mudelit näete toote etiketil. Sildi leiате pärast mobiilse Wi-Fi aku eemaldamist.

Paketinsisältö

- 1 × Mobiili Wi-Fi
- 1 × USB-C-kaapeli
- 1 × Ladattava akku
- Pika-asennusopas

LED-ilmaisimet


Mobiili-Wi-Fi-ulkonäkö vaihtelee malleittain. Varsinainen tuote hallitsee.

	Vinkkejä	
	- LED-merkkivalot sammuvat automaattisesti, kun mobiili Wi-Fi on valmiustilassa 10 sekuntia. Aktivoi mobiili Wi-Fi painamalla virtapainiketta. - Voit avata PIN-koodin poistamalla SIM-kortin PIN-lukituksen käytöstä puhelimesta tai avaamalla PIN-koodin mobiililaitteen Wi-Fin verkkokäyttöliittymästä (http://192.168.0.1).	






LED	Tila	Kuvaus
	Kiinteä	Mobiili Wi-Fi on yhteydessä Internetiin.
	Vinossa	Mobiili Wi-Fi ei ole yhteydessä Internetiin.
	Kiinteä	Wi-Fi-verkko on käytettävissä.
	Vinossa	Wi-Fi-verkko on poistettu käytöstä.
	Tasainen vihreä	Jäljellä oleva teho on yli 60 %.
	Vilkkuva vihreä	Mobiili Wi-Fi latautuu.
	Kiinteä oranssi	Jäljellä oleva teho on 20–60%. Kun jääenergia on yli 30 %, voit kärsiä kytkeä energiansäästötilan päälle.
	Tasainen punainen	Jäljellä oleva teho on alle 20 %. Sinun on ladattava mobiili Wi-Fi.

Painikkeet/Paikka/Portti

Mobiili-Wi-Fi-ulkonäkö vaihtelee malleittain. Varsinainen tuote hallitsee.

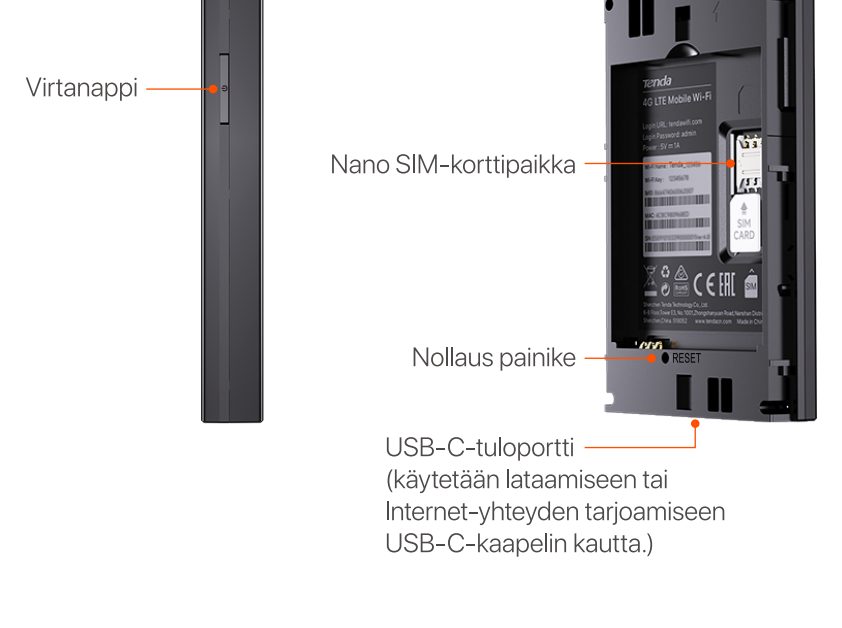

Yhdistää Internettiin

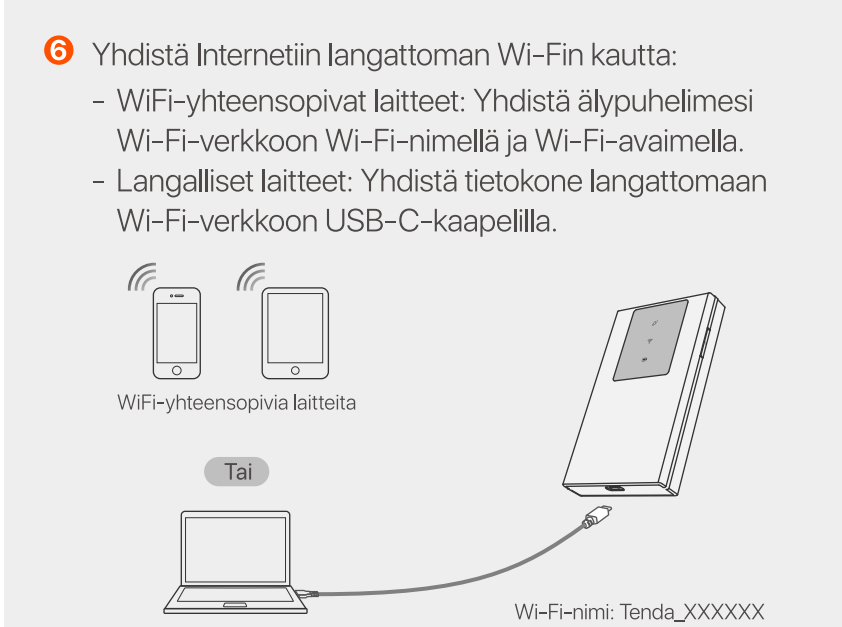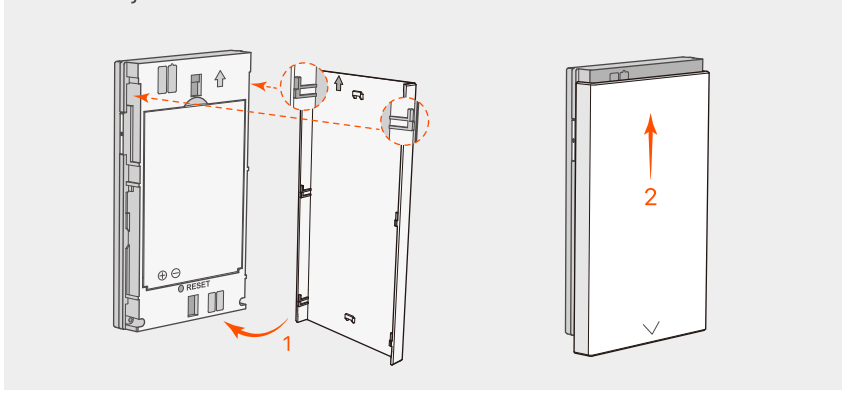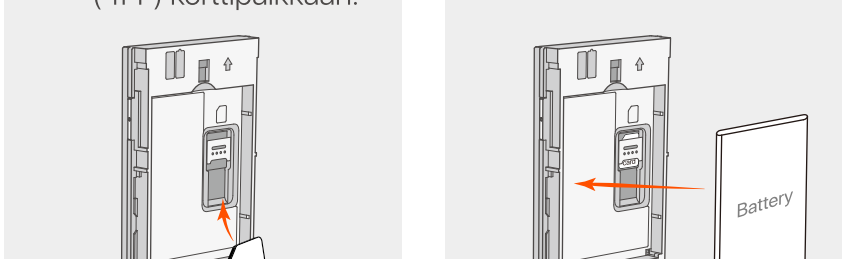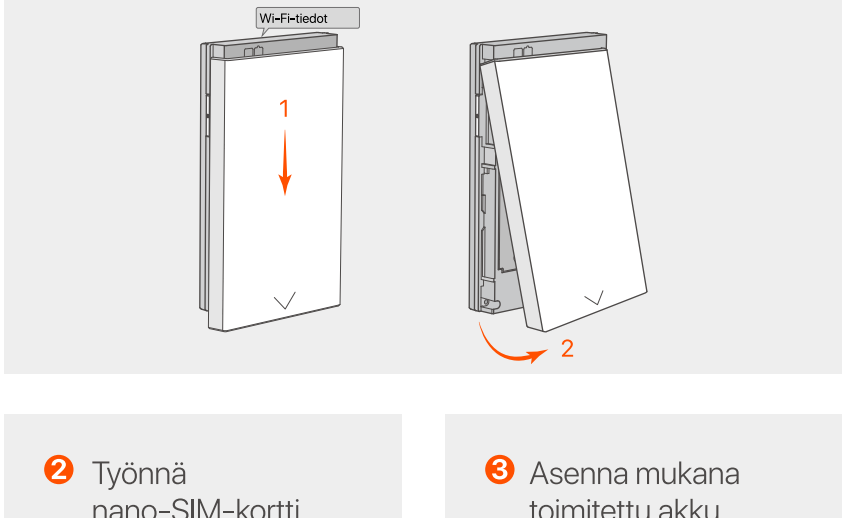


Voit kirjautua sisään verkkokäyttöliittymään vierailemalla osoitteessa <http://192.168.0.1> ja määrittääksesi mobiili-Wi-Fin lisä.

	Vinkkejä	
	- Jos mikään asiakas ei muodosta yhteyttä mobiili-Wi-Fi-verkkoon 10 minuutin kuluessa, mobiili Wi-Fi poistaa Wi-Fin käytöstä. Ota se käyttöön painamalla virtapainiketta.	

Lataa mobiili Wi-Fi

- **Tapa 1:** Liitä virtapistoke virtalähteeseen. (suositus)
- **Tapa 2:** Liitä tietokone USB-C-kaapelilla.

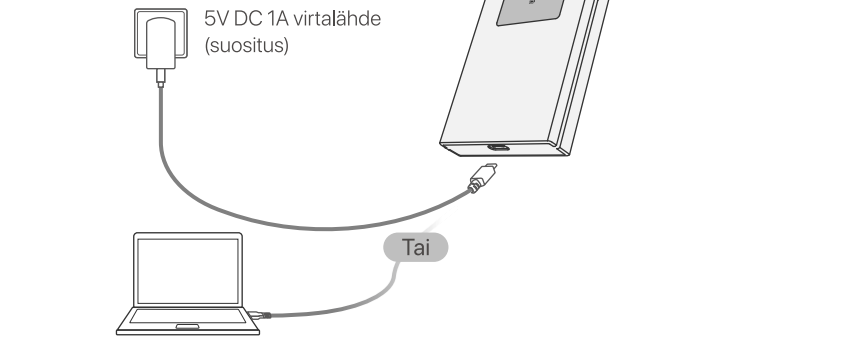

	Vinkkejä	
	- Käytä tavallista virtasovittinta itse suojataksesi akkua. - Kun mobiili Wi-Fi on ladattu täyteen, akun LED-merkkivalo palaa tasaisen vihreänä.	

Hanki tukea ja palveluita



Skannaa QR-koodi tai käy osoitteessa www.tendacn.com saadaksesi usein kysyttyjä kysymyksiä, asennusvideoita, teknisiä tietoja, käyttöoppaita ja muuta tietoa.

Näet tuotteen nimen ja mallin tuotteen etiketistä. Tarra löytyy mobiili-Wi-Fin akun poistamisen jälkeen.

Iepakojuma saturs

- 1 × Mobilais Wi-Fi
- 1 × USB-C kabelis
- 1 × Uzlādējams akumulators
- Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata

LED indikatori

Mobilā Wi-Fi izskats atšķiras atkarībā no modeļiem. Faktiskais produkts dominē.

Padomi

- LED indikatori automātiski izslēgsies, kad mobilais Wi-Fi būs gaidīšanas režīmā 10 sekundes. Lai aktivizētu mobilo Wi-Fi, nospiediet barošanas pogu.
- Lai atbloķētu PIN kodu, atspējojiet SIM kartes PIN bloķēšanu tālruni vai atbloķējiet PIN kodu mobilā Wi-Fi tīkla lietotāja saskarnē (<http://192.168.0.1>).

LED	Statuss	Apraksts
	Ciets	Mobilais Wi-Fi ir savienots ar internetu.
	Izslēgts	Mobilais Wi-Fi nav savienots ar internetu.
	Ciets	Ir pieejams Wi-Fi tīkls.
	Izslēgts	Wi-Fi tīkls ir atspējots.
	Vienmērīgi zaļš	Atlikusī jauda ir virs 60%.
	Mirgo zaļš	Notiek mobilā Wi-Fi uzlāde.
	Vienkrāsains oranžs	Atlikusī jauda ir 20-60%. Kad atlikušā jauda ir pāri 30%, jūs varat manuāli ieslēgt enerģijas ekonomijas režīmu.
	Vienmērīgi sarkans	Atlikusī jauda ir zem 20%. Jums ir jāuzlādē mobilais Wi-Fi.

Pogas/Slots/Ports

Mobilā Wi-Fi izskats atšķiras atkarībā no modeļiem. Faktiskais produkts dominē.

Barošanas pogu

Nano SIM kartes slots

Atiestatīšanas pogu

USB-C ievades ports
(izmanto, lai uzlādētu vai nodrošinātu piekļuvi internetam, izmantojot USB-C kabeli.)

Izveidojiet savienojumu ar internetu

1 Atveriet aizmugurējo vāciņu.

2 Iebīdīet nano SIM karti (4FF) slotā.

3 Ievietojiet komplektā iekļauto akumulatoru.

4 Aizveriet aizmugurējo vāku.

5 Nospiediet pogu, līdz visi LED indikatori vienu reizi nomirgo.

6 Izveidojiet savienojumu ar Internetu, izmantojot mobilo Wi-Fi:

- Ierīces ar iespējotu WiFi: savienojiet viedtālruni ar Wi-Fi tīklu, izmantojot Wi-Fi nosaukumu un Wi-Fi taustiņu.
- Vadu ierīces: savienojiet datoru ar mobilo Wi-Fi, izmantojot USB-C kabeli.

Wi-Fi nosaukums: Tenda_XXXXXX
Wi-Fi atslēga: XXXXXXXX

Varat pieteikties tīmekļa lietotāja saskarnē, apmeklējot vietni <http://192.168.0.1>, lai tālāk konfigurētu mobilo Wi-Fi.

Padomi

Ja 10 minūšu laikā neviens klients neveidos savienojumu ar mobilo Wi-Fi, mobilais Wi-Fi atspējos Wi-Fi. Lai to iespējotu, nospiediet barošanas pogu.

Uzlādējiet savu mobilo Wi-Fi

- **1. metode:** pievienojiet strāvas līgzdau strāvas adapterim. (Ieteicams)
- **2. metode:** pievienojiet datoru, izmantojot USB-C kabeli.

Strāvas kontaktligzda

5V DC 1A strāvas adapteris (ieteicams)

Or

Padomi

- Lai aizsargātu akumulatoru, izmantojiet standarta strāvas adapteri.
- Kad mobilais Wi-Fi ir pilnībā uzlādēts, akumulatora LED indikators deg nepārtraukti zaļā krāsā.

Saņemiet atbalstu un pakalpojumus



Skenējiet QR kodu vai apmeklējiet vietni www.tendacn.com, lai iegūtu FAQ, instalēšanas video, tehniskās specifikācijas, lietotāja rokasgrāmatas un vairāk informācijas.

Produkta nosaukumu un modeli varat redzēt uz produkta etiķetes. Marķējumu var atrast pēc mobilā Wi-Fi akumulatora izņemšanas.

Pakuotės turinys

- 1 × Mobilus Wi-Fi
 - 1 × USB-C laidas
- 1 × Įkraunama baterija
 - Greito montavimo vadovas

LED indikatoriai

Mobiliojo „Wi-Fi“ išvaizda skiriasi atsižvelgiant į modelius. Dominuoja tikrasis produktas.

Patarimai

- LED indikatoriai automatiškai išsijungs, kai mobilusis „Wi-Fi“ veiks budėjimo režimu 10 sekundžių. Norėdami suaktyvinti mobilųjį „Wi-Fi“, paspauskite maitinimo mygtuką.
- Norėdami atrakinti PIN kodą, išjunkite SIM kortelės PIN užraktą telefone arba atrakinkite PIN kodą mobiliojo „Wi-Fi“ žiniatinklio vartotojo sąsajoje (<http://192.168.0.1>).

LED	Būsena	Apibūdinimas
Internetas	Tvirtas	Mobilusis „Wi-Fi“ yra prijungtas prie interneto.
	Išjungta	Mobilusis „Wi-Fi“ neprijungtas prie interneto.
Wi-Fi	Tvirtas	Galimas „Wi-Fi“ tinklas.
	Išjungta	Wi-Fi tinklas išjungtas.
Baterija	Tvirtai žalia	Likusi galia viršija 60%.
	Mirksi žaliai	Įkraunamas mobilusis „Wi-Fi“.
	Tvirtas oranžinis	Likusi galia yra 20–60%. Kai likusi galia viršija 30%, jūs galite rankiniu būdu įjungti energijos taupymo režimą.
	Tvirtai raudona	Likusi galia yra mažesnė nei 20%. Turite įkrauti mobilųjį „Wi-Fi“.

Mygtukai / Lizdas / Prievadas

Mobiliojo „Wi-Fi“ išvaizda skiriasi priklausomai nuo modelių. Dominuoja tikrasis produktas.

Įjungimo mygtukas

Nano SIM kortelės lizdas
Perkrovimo mygtukas

USB-C įvesties prievadas
(naudojamas įkrauti arba užtikrinti prieigą prie interneto per USB-C kabelį).

Prisijunkite prie Interneto

1
 Atidarykite galinį dangtelį.

2
 Įstumkite nano SIM kortelę (4FF) į lizdą.

3
 Įdėkite pateiktą bateriją.

4
 Uždarykite galinį dangtelį.

5
 Spauskite mygtuką, kol visi LED indikatoriai sumirksės vieną kartą.

6
 Prisijunkite prie interneto per mobilųjį „Wi-Fi“:

- Įrenginiai, kuriuose veikia „Wi-Fi“: prijunkite savo išmanųjį telefoną prie „Wi-Fi“ tinklo naudodami „Wi-Fi“ pavadinimą ir „Wi-Fi“ raktą.
- Laidiniai įrenginiai: prijunkite kompiuterį prie mobiliojo „Wi-Fi“ naudodami USB-C laidą.

Galite prisijungti prie žiniatinklio vartotojo sąsajos apsilankę <http://192.168.0.1> ir toliau konfigūruoti mobilųjį „Wi-Fi“.

Patarimai

- Jei per 10 minučių joks klientas neprisijungs prie mobiliojo „Wi-Fi“, mobilusis „Wi-Fi“ išjungs „Wi-Fi“. Norėdami jį įjungti, paspauskite maitinimo mygtuką.

Įkraukite savo mobilųjį „Wi-Fi“

- **1 būdas:** prijunkite maitinimo lizdą prie maitinimo adapterio. (Rekomenduojamas)
- **2 būdas:** USB-C laidu prijunkite kompiuterį.

Elektros lizdas
5V DC 1A maitinimo adapteris (Rekomenduojamas)
Arba
Laidiniai įrenginiai

Patarimai

- Norėdami apsaugoti akumuliatorių, naudokite standartinį maitinimo adapterį.
- Kai mobilusis „Wi-Fi“ yra visiškai įkrautas, akumuliatoriaus LED indikatorius šviečia žaliai.

Gaukite palaikymo ir paslaugų

Nuskaitykite QR kodą arba apsilankykite www.tendacn.com, kur rasite DUK, diegimo vaizdo įrašus, technines specifikacijas, vartotojo vadovus ir daugiau informacijos. Gaminio pavadinimą ir modelį galite pamatyti gaminio etiketėje. Etiketę galima rasti išėmus mobiliojo Wi-Fi bateriją.

Verpakkingsinhoud

- 1 × Mobilele wifi
 - 1 × USB-C-kabel
- 1 × Oplaadbare batterij
 - Snelle installatiegids

LED-indicatoren

Het mobiele Wi-Fi-uiterlijk varieert per model. Het daadwerkelijke product prevaleert.


 **Tips**

- De LED-indicatoren gaan automatisch uit nadat de mobiele Wi-Fi 10 seconden stand-by blijft. Om de mobiele Wi-Fi te activeren, drukt u op de aan/uit-knop.
- Om de pincode te ontgrendelen, schakelt u de sim-pincodevergrendeling op de telefoon uit of ontgrendelt u de pincode op de webinterface van de mobiele wifi (<http://192.168.0.1>).

LED	Toestand	Beschrijving
 Internet	Stevig aan	De mobiele Wi-Fi is verbonden met internet.
	Uit	De mobiele Wi-Fi is niet verbonden met internet.
 Wi-Fi	Stevig aan	Het Wi-Fi-netwerk is beschikbaar.
	Uit	Het Wi-Fi-netwerk is uitgeschakeld.
 Accu	Stevig groen	Het resterende vermogen ligt boven de 60%.
	Knipperend groen	De mobiele Wi-Fi wordt opgeladen.
	Stevig oranje	Het resterende vermogen is 20%-60%. Wanneer het overige vermogen boven 30% is, kun je de energiebesparingsmodus handmatig inschakelen.
	Effen rood	Het resterende vermogen is minder dan 20%. U moet de mobiele Wi-Fi opladen.


Knoppen/Sleuf/Poort

Het mobiele Wi-Fi-uiterlijk varieert per model. Het daadwerkelijke product prevaleert.

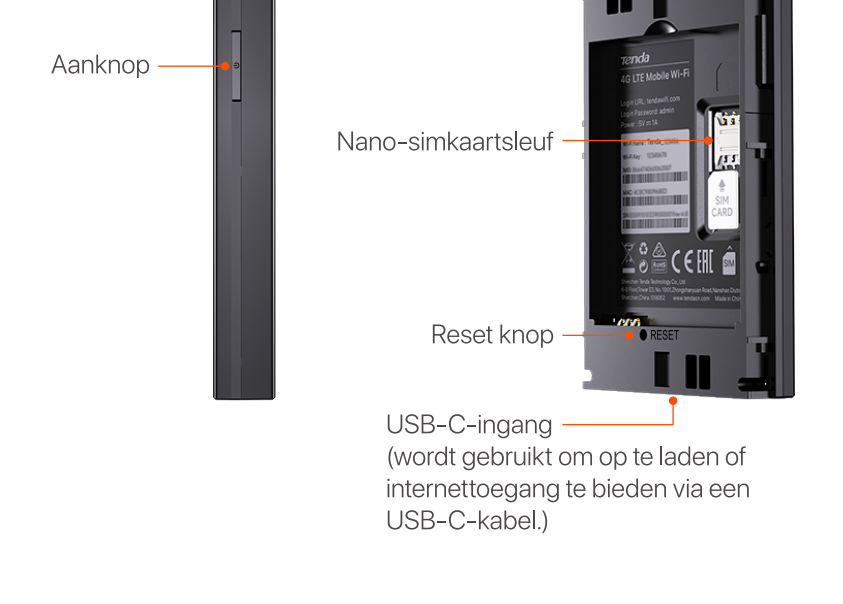

Verbinden met het Internet


1 Open de achterklep.

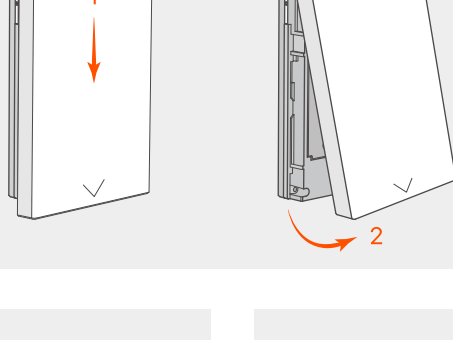


2 Schuif de Nano SIM-kaart (4FF) in de sleuf.




3 Installeer de meegeleverde batterij.



4 Sluit de achterklep.

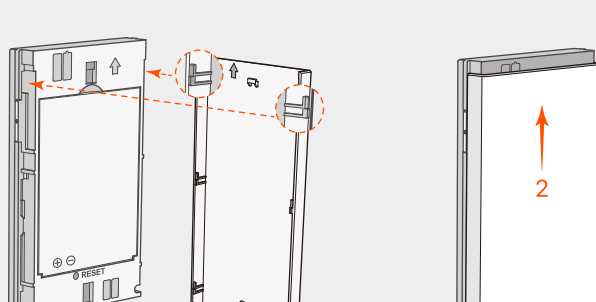


5 Druk op de knop totdat alle LED-indicatoren één keer knipperen.



6 Maak verbinding met internet via mobiele Wi-Fi:

- Apparaten met WiFi: Verbind uw smartphone met het Wi-Fi-netwerk met de Wi-Fi-naam en Wi-Fi-sleutel.
- Bekabelde apparaten: Verbind een computer met de mobiele Wi-Fi met behulp van de USB-C-kabel.

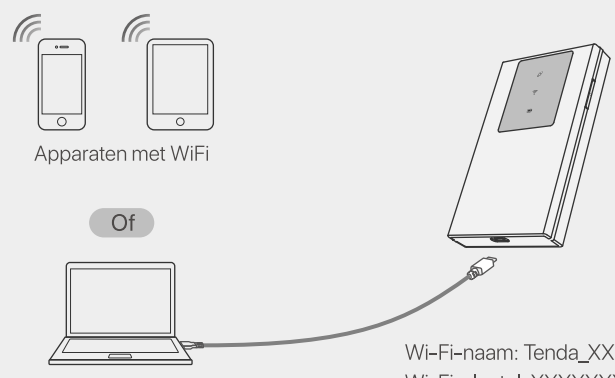

Apparaten met WiFi

Of

Bekabelde apparaten

Wi-Fi-naam: Tenda_XXXXXX
Wi-Fi-sleutel: XXXXXXXX


U kunt inloggen op de webinterface door naar **<http://192.168.0.1>** te gaan om de mobiele Wi-Fi verder te configureren.

 **Tips**

- Als er binnen 10 minuten geen client verbinding maakt met de mobiele Wi-Fi, schakelt de mobiele Wi-Fi de Wi-Fi uit. Om dit in te schakelen, drukt u op de aan/uit-knop.

Laad uw mobiele Wi-Fi op

- **Methode 1:** Sluit een stopcontact aan met de voedingsadapter. (Aanbevolen)
- **Methode 2:** Sluit een computer aan met de USB-C-kabel.

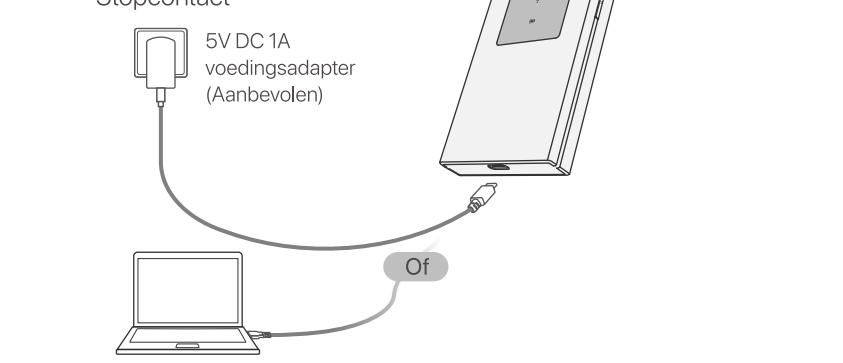

 **Tips**

- Gebruik zelf de standaard voedingsadapter om de batterij te beschermen.
- Wanneer de mobiele Wi-Fi volledig is opgeladen, brandt de LED-indicator voor de batterij continu groen.

Krijg ondersteuning en services



Scan de QR-code of ga naar **www.tendacn.com** voor veelgestelde vragen, installatievideo's, technische specificaties, gebruikershandleidingen en meer informatie.

U kunt de productnaam en het model op het productlabel zien. Het label vindt u nadat u de batterij van de mobiele wifi verwijdert.

Vsebina paketa

- 1 × Mobilni Wi-Fi
 - 1 × USB-C kabel
- 1 × Polnilna baterija
 - Navodila za hitro namestitev

LED indikatorji

Videz mobilnega omrežja Wi-Fi se razlikuje glede na model. Dejanski izdelek prevlada.

Nasveti

- LED indikatorji se samodejno izklopijo, ko mobilni Wi-Fi ostane v stanju pripravljenosti 10 sekund. Če želite aktivirati mobilni Wi-Fi, pritisnite gumb za vklop.
- Če želite odkleniti kodo PIN, onemogočite zaklepanje PIN-a kartice SIM na telefonu ali odklenite kodo PIN v spletnem uporabniškem vmesniku mobilnega omrežja Wi-Fi (<http://192.168.0.1>).

LED	Stanje	Opis
	Trdno na	Mobilni Wi-Fi je povezan z internetom.
	Izključeno	Mobilni Wi-Fi ni povezan z internetom.
	Trdno na	Omrežje Wi-Fi je na voljo.
	Izključeno	Omrežje Wi-Fi je onemogočeno.
	Svetlo zeleno	Preostala moč je nad 60 %.
	Utripa zeleno	Mobilni Wi-Fi se polni.
	Trdna oranžna	Preostala moč je 20%-60%. Ko je preostala moč nad 30 %, lahko ročno vključite energijsko varčevalni režim.
	Trdno rdeče	Preostala moč je pod 20 %. Napolniti morate mobilni Wi-Fi.

Gumbi/Reža/Vrata

Videz mobilnega omrežja Wi-Fi se razlikuje glede na model. Dejanski izdelek prevlada.

Gumb za prižig

Reža za kartico Nano SIM

Gumb za ponastavitev

Vhodna vrata USB-C
(Uporabljajo se za polnjenje ali zagotavljanje dostopa do interneta prek kabla USB-C.)

Povežite se z Internetom

1 Odprite zadnji pokrov.

2 Potisnite kartico Nano SIM (4FF) v režo.

3 Namestite priloženo baterijo.

4 Zaprite zadnji pokrov.

5 Pritisnite gumb, dokler vsi LED indikatorji ne utripnejo enkrat.

6 Povežite se z internetom prek mobilnega omrežja Wi-Fi:

- Naprave, ki podpirajo WiFi: povežite svoj pametni telefon z omrežjem Wi-Fi z imenom Wi-Fi in ključem Wi-Fi.
- Žične naprave: povežite računalnik z mobilnim omrežjem Wi-Fi s kablom USB-C.

Naprave, ki podpirajo WiFi

Or

Žične naprave

Ime Wi-Fi: Tenda_XXXXXX

Ključ Wi-Fi: XXXXXXXX

V spletni uporabniški vmesnik se lahko prijavite tako, da obiščete <http://192.168.0.1>, da dodatno konfigurirate mobilni Wi-Fi.

Nasveti

- Če se noben odjemalec ne poveže z mobilnim omrežjem Wi-Fi v 10 minutah, bo mobilni Wi-Fi onemogočil Wi-Fi. Če ga želite omogočiti, pritisnite gumb za vklop.

Napolnite svoj mobilni Wi-Fi

- **1. način:** priključite napajalno vtičnico z napajalnikom. (priporočeno)
- **2. način:** povežite računalnik s kablom USB-C.

Vtičnica

5V DC 1A napajalnik (priporočeno)

Or

Žične naprave

Nasveti

- Za zaščito baterije uporabite standardni napajalnik.
- Ko je mobilni Wi-Fi popolnoma napolnjen, LED indikator baterije sveti zeleno.

Pridobite podporo in storitve



Skenirajte kodo QR ali obiščite www.tendacn.com za pogosta vprašanja, videoposnetke o namestitvi, tehnične specifikacije, navodila za uporabo in več informacij.

Ime izdelka in model lahko vidite na etiketi izdelka. Oznako lahko najдете po odstranitvi baterije mobilnega Wi-Fi.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 × Κινητό Wi-Fi
- 1 × Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- 1 × Καλώδιο USB-C
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Ενδείξεις LED

Η εμφάνιση Wi-Fi για κινητά διαφέρει ανάλογα με τα μοντέλα. Το πραγματικό προϊόν υπερिशύχει.



Συμβουλές

- Οι ενδείξεις LED θα σβήσουν αυτόματα αφού το κινητό Wi-Fi παραμείνει σε αναμονή για 10 δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιήσετε το κινητό Wi-Fi, πατήστε το κουμπί λειτουργίας.
- Για να ξεκλειδώσετε τον κωδικό PIN, απενεργοποιήστε το κλειδωμά PIN της SIM στο τηλέφωνο ή ξεκλειδώστε τον κωδικό PIN στη διεπαφή ιστού του Wi-Fi για κινητά (<http://192.168.0.1>).

LED	Κατάσταση	Περιγραφή
Διαδίκτυο	Στερεά επάνω	Το κινητό Wi-Fi είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.
	Μακριά από	Το κινητό Wi-Fi δεν είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.
Wi-Fi	Στερεά επάνω	Το δίκτυο Wi-Fi είναι διαθέσιμο.
	Μακριά από	Το δίκτυο Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο.
Μπαταρία	Συμπαγές πράσινο	Η υπολειπόμενη ισχύς είναι πάνω από 60%.
	Αναβοσβήνει πράσινο	Το κινητό Wi-Fi φορτίζεται.
	Συμπαγές πορτοκαλί	Η υπολειπόμενη ισχύς είναι 20%-60%. Όταν η υπόλοιπη ισχύς είναι πάνω από το 30%, μπορείτε να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
	Συμπαγές κόκκινο	Η υπολειπόμενη ισχύς είναι κάτω από 20%. Πρέπει να φορτίσετε το κινητό Wi-Fi.

Κουμπιά/Υποδοχή/Θύρα

Η εμφάνιση Wi-Fi για κινητά διαφέρει ανάλογα με τα μοντέλα. Το πραγματικό προϊόν υπερिशύχει.



Κουμπί λειτουργίας

Υποδοχή κάρτας Nano SIM




Κουμπί επαναφοράς


Θύρα εισόδου USB-C
(Χρησιμοποιείται για φόρτιση ή παροχή πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω καλωδίου USB-C.)

Συνδέσου στο διαδίκτυο


1 Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα.

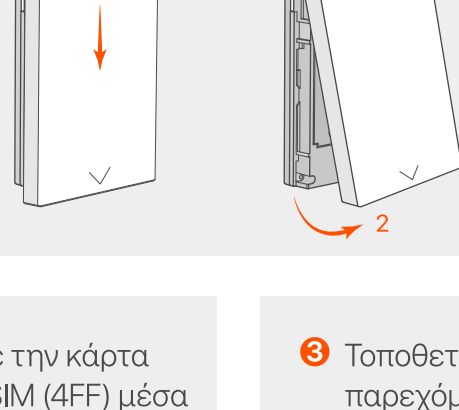


2 Σύρετε την κάρτα Nano SIM (4FF) μέσα στην υποδοχή.

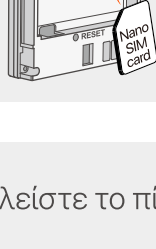


3 Τοποθετήστε την παρεχόμενη μπαταρία.

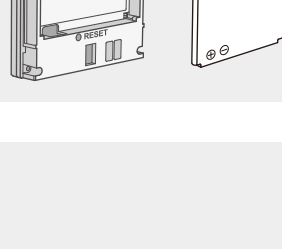

4 Κλείστε το πίσω κάλυμμα.

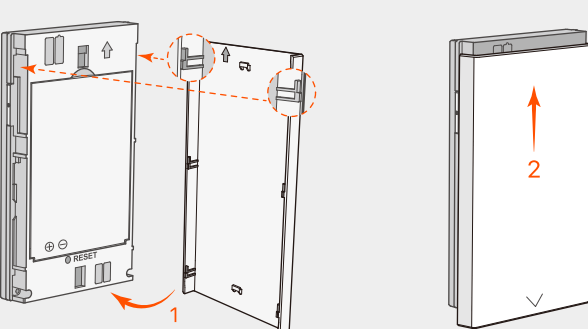

5 Πατήστε το κουμπί μέχρι να αναβοσβήσουν όλες οι ενδείξεις LED μία φορά.

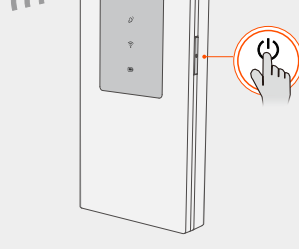

6 Σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω κινητού Wi-Fi:

- Συσκευές με δυνατότητα WiFi: Συνδέστε το smartphone σας στο δίκτυο Wi-Fi με το όνομα Wi-Fi και το κλειδί Wi-Fi.
- Ενσύρματες συσκευές: Συνδέστε έναν υπολογιστή στο κινητό Wi-Fi χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB-C.



Συσκευές με δυνατότητα WiFi

Ή

Ενσύρματες συσκευές

Όνομα Wi-Fi: Tenda_XXXXXX

Κλειδί Wi-Fi: XXXXXXXX

Μπορείτε να συνδεθείτε στη διεπαφή ιστού μεταβαίνοντας στο <http://192.168.0.1> για να διαμορφώσετε περαιτέρω το Wi-Fi για κινητά.




Συμβουλές

- Εάν κανένας πελάτης δεν συνδεθεί στο κινητό Wi-Fi μέσα σε 10 λεπτά, το κινητό Wi-Fi θα απενεργοποιηθεί το Wi-Fi. Για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί λειτουργίας.

Φορτίστε το Wi-Fi του κινητού σας

- **Μέθοδος 1:** Συνδέστε μια πρίζα με το τροφοδοτικό. (Συνιστάται)
- **Μέθοδος 2:** Συνδέστε έναν υπολογιστή με το καλώδιο USB-C.

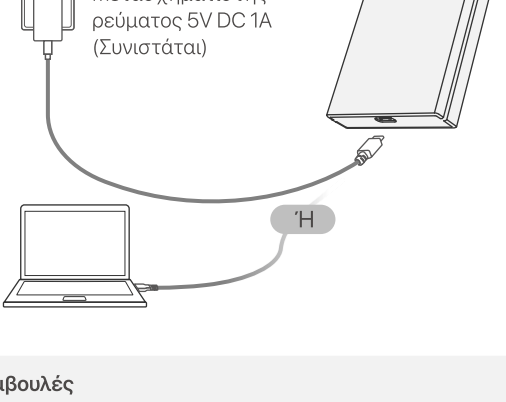

Συμβουλές

- Χρησιμοποιήστε μόνοι σας τον τυπικό μετασχηματιστή ρεύματος για να προστατεύσετε την μπαταρία.
- Όταν το κινητό Wi-Fi φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη LED μπαταρίας θα είναι σταθερά πράσινη.

Λάβετε υποστήριξη και υπηρεσίες



Σαρώστε τον κωδικό QR ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.tendacn.com για συχνές ερωτήσεις, βίντεο εγκατάστασης, τεχνικές προδιαγραφές, οδηγούς χρήσης και περισσότερες πληροφορίες.

Μπορείτε να δείτε το όνομα και το μοντέλο του προϊόντος στην ετικέτα του προϊόντος. Μπορείτε να βρείτε την ετικέτα αφού αφαιρέσετε την μπαταρία του κινητού Wi-Fi.

Csomag tartalma

- 1 × Mobil Wi-Fi
- 1 × Újratölthető akkumulátor
- 1 × USB-C kábel
- Gyors telepítési útmutató




LED kijelzők

A mobil Wi-Fi megjelenése modellenként változik. A tényleges termék az irányadó.




Tipppek

- A LED-jelzők automatikusan kikapcsolnak, ha a mobil Wi-Fi 10 másodpercig készenléti állapotban marad. A mobil Wi-Fi aktiválásához nyomja meg a bekapcsológombot.
- A PIN-kód feloldásához kapcsolja ki a SIM PIN-kód zárolását a telefonon, vagy oldja fel a PIN-kódot a mobil Wi-Fi webes felhasználói felületén (<http://192.168.0.1>).

LED	Állapot	Leírás
 Internet	Folyamatos	A mobil Wi-Fi csatlakozik az internethez.
	Ki	A mobil Wi-Fi nem csatlakozik az internethez.
 Wi-Fi	Folyamatos	A Wi-Fi hálózat elérhető.
	Kikapcsolva	A Wi-Fi hálózat le van tiltva.
 Akkumulátor	Folyamatos zöld	A maradék energia 60% felett van.
	Zölden villog	A mobil Wi-Fi töltődik.
	Folyamatos narancs	A maradék energia 20–60%. Amikor a maradék teljesítmény meghaladja a 30%-ot, kézzel bekapcsolható az energiatakarékos mód.
	Folyamatos vörös	A maradék energia 20% alatt van. Fel kell töltenie a mobil Wi-Fi-t.

Gombok/Slot/Port

A mobil Wi-Fi megjelenése modellenként változik. A tényleges termék az irányadó.

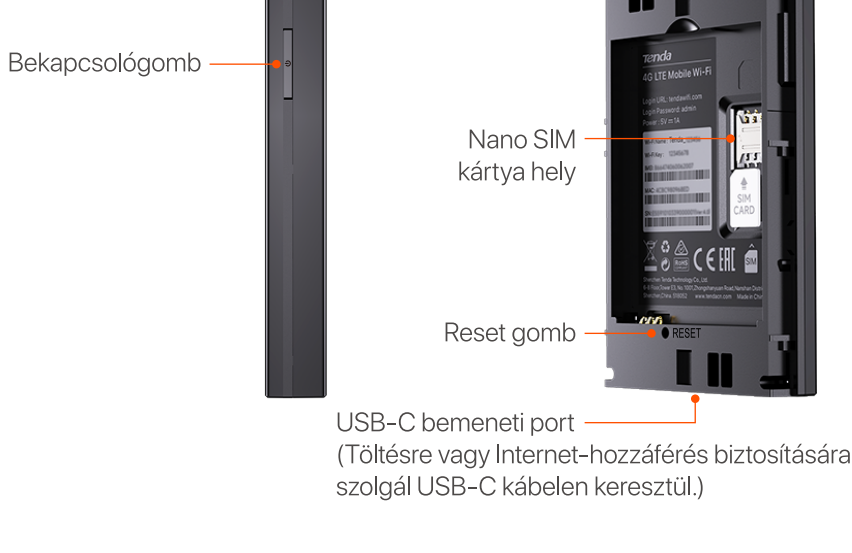


Csatlakozás az Internetre


- 1 Nyissa ki a hátsó fedelet.




- 2 Csúszassa a nano SIM-kártyát (4FF) a nyílásba.

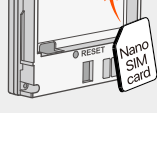


- 3 Helyezze be a mellékelt akkumulátort.

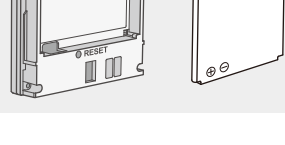

- 4 Csatolja be a hátsó fedelet.

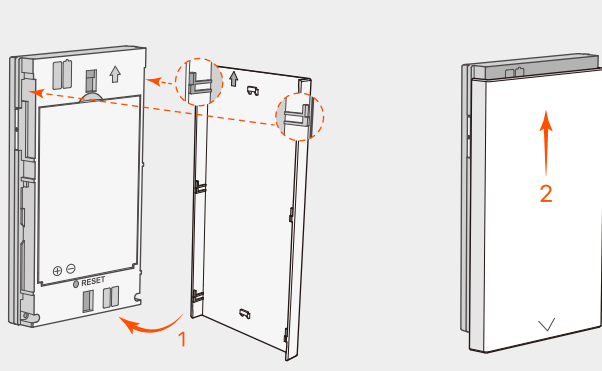


- 5 Nyomja meg a gombot, amíg az összes LED-jelzőfény egyszer fel nem villan.

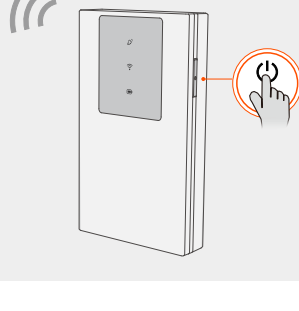

- 6 Csatlakozzon az internethez mobil Wi-Fi-n keresztül:

- WiFi-kompatibilis eszközök: Csatlakoztassa okostelefonját a Wi-Fi hálózathoz a Wi-Fi név és a Wi-Fi kulcs segítségével.
- Vezetékes eszközök: Csatlakoztasson egy számítógépet a mobil Wi-Fi-hálózathoz az USB-C kábel segítségével.

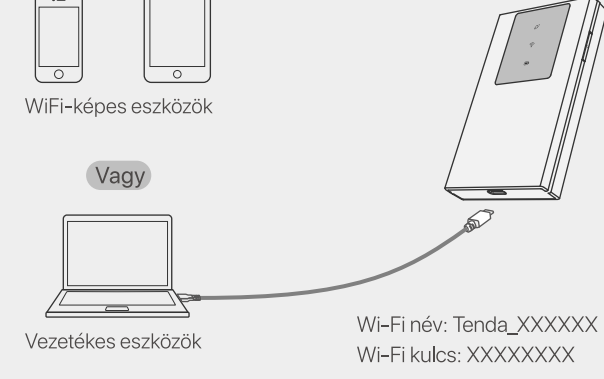

A mobil Wi-Fi további konfigurálásához a <http://192.168.0.1> webhely meglátogatásával jelentkezhet be a webes felhasználói felületre.




Tipppek

- Ha 10 percen belül egyetlen kliens sem csatlakozik a mobil Wi-Fi-hez, a mobil Wi-Fi letiltja a Wi-Fi-t. Az engedélyezéséhez nyomja meg a bekapcsológombot.

Töltse fel mobil Wi-Fi-jét

- **1. módszer:** Csatlakoztasson egy konnektort a hálózati adapterhez. (Ajánlott)
- **2. módszer:** Csatlakoztasson egy számítógépet az USB-C kábelrel.

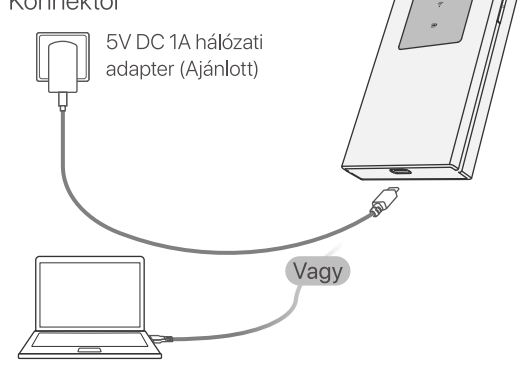

Tipppek

- Az akkumulátor védelme érdekében egyedül használja a szabványos hálózati adaptert.
- Amikor a mobil Wi-Fi teljesen feltöltődött, az akkumulátor LED jelzőfénye folyamatosan zölden világít.

Támogatás és szolgáltatások



Olvassa be a QR-kódot, vagy látogasson el a www.tendacn.com webhelyre a GYIK-ért, a telepítési videóért, a műszaki specifikációért, a használati útmutatóért és további információért.

A termék nevét és modelljét a termék címkéjén láthatja. A címke a mobil Wi-Fi akkumulátorának eltávolítása után található meg.

Obsah balení

- 1 × Mobilní Wi-Fi
- 1 × Dobíjecí baterie
- 1 × USB-C kabel
- Průvodce rychlou instalací

LED indikátory

Vzhled mobilního Wi-Fi se u jednotlivých modelů liší. Skutečný produkt převažuje.


Tipy

- Indikátory LED se automaticky vypnou poté, co mobilní Wi-Fi zůstane v pohotovostním režimu po dobu 10 sekund. Chcete-li aktivovat mobilní Wi-Fi, stiskněte tlačítko Napájení.
- Chcete-li kód PIN odemknout, deaktivujte zámek PIN SIM karty v telefonu nebo odemkněte PIN kód ve webovém uživatelském rozhraní mobilní Wi-Fi (<http://192.168.0.1>).

VEDENÝ	Postavení	Popis
 Internet	Svítlí trvale	Mobilní Wi-Fi je připojeno k internetu.
	Vypnuto	Mobilní Wi-Fi není připojeno k internetu.
 Wi-Fi	Svítlí trvale	K dispozici je Wi-Fi síť.
	Vypnuto	Síť Wi-Fi je zakázána.
 Baterie	Sytě zelená	Zbývajících výkon je nad 60 %.
	Bliká zeleně	Mobilní Wi-Fi se nabíjí.
	Pevná oranžová	Zbývajících výkon je 20%-60%. Když zbývajících výkon je nad 30 %, můžete ručně zapnout režim úspory energie.
	Plně červená	Zbývajících výkon je pod 20 %. Musíte nabít mobilní Wi-Fi.

Tlačítka/Slot/Port

Vzhled mobilního Wi-Fi se u jednotlivých modelů liší. Skutečný produkt převažuje.

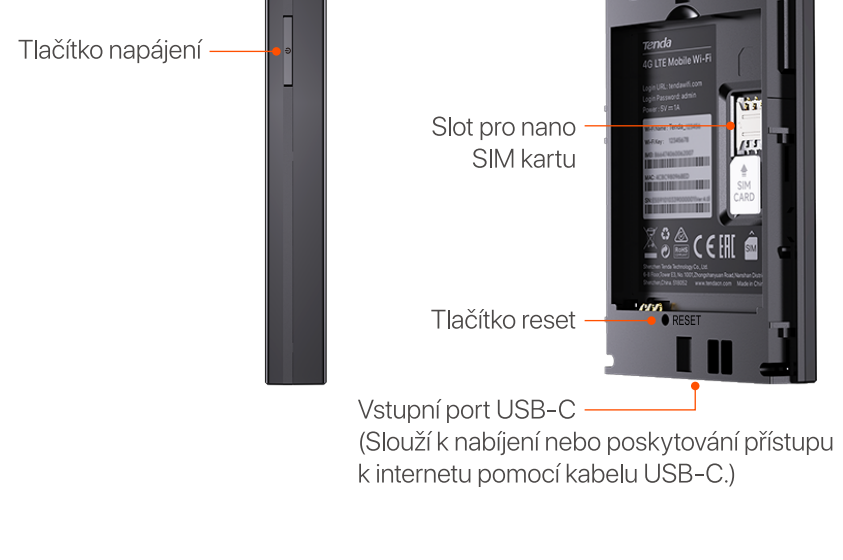

Připojit k internetu

1 Otevřete zadní kryt.

2 Zasuňte kartu Nano SIM (4FF) do slotu.

3 Nainstalujte dodanou baterii.

4 Zavřete zadní kryt.

5 Stiskněte tlačítko, dokud všechny LED indikátory jednou nezablikají.

6 Připojte se k internetu přes mobilní Wi-Fi:

- Zařízení s podporou WiFi: Připojte svůj smartphone k síti Wi-Fi pomocí názvu Wi-Fi a klíče Wi-Fi.
- Kabelová zařízení: Připojte počítač k mobilní Wi-Fi pomocí kabelu USB-C.


Můžete se přihlásit do webového uživatelského rozhraní na adrese <http://192.168.0.1> a dále nakonfigurovat mobilní Wi-Fi.

Tipy

- Pokud se žádný klient nepřipojí k mobilní Wi-Fi do 10 minut, mobilní Wi-Fi deaktivuje Wi-Fi. Chcete-li jej povolit, stiskněte tlačítko Napájení.

Nabijte své mobilní Wi-Fi

- **Metoda 1:** Připojte napájecí zásuvku k napájecímu adaptéru. (doporučeno)
- **Metoda 2:** Připojte počítač pomocí kabelu USB-C.

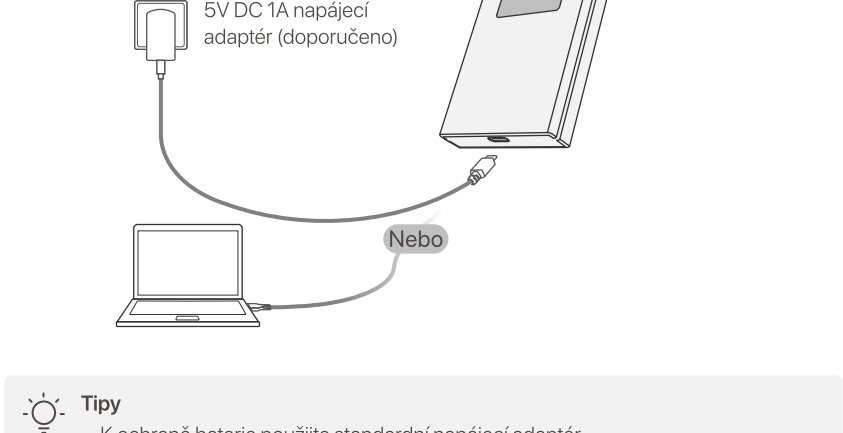

Tipy

- K ochraně baterie použijte standardní napájecí adaptér.
- Když je mobilní Wi-Fi plně nabitá, indikátor Baterie bude svítit zeleně.

Získejte podporu a služby



Naskenujte QR kód nebo navštivte www.tendacn.com, kde najdete často kladené otázky, instalační videa, technické specifikace, uživatelské příručky a další informace. Název a model produktu můžete vidět na štítku produktu. Štítek najdete po vyjmutí baterie mobilní Wi-Fi.

Conteúdo do pacote


- 1 × Wi-Fi móvel
- 1 × Bateria recarregável
- 1 × Cabo USB-C
- Guia de Instalação Rápido

Indicadores LED

A aparência do Wi-Fi móvel varia de acordo com os modelos. O produto real prevalece.

**Pontas**

- Os indicadores LED desligarão automaticamente depois que o Wi-Fi móvel permanecer em espera por 10 segundos. Para ativar o Wi-Fi móvel, pressione o botão Liga / Desliga.
- Para desbloquear o código PIN, desative o bloqueio do PIN do SIM no telefone ou desbloqueie o código PIN na interface web móvel Wi-Fi (<http://192.168.0.1>).

LIDERADO	Status	Descrição
 Internet	Sólido	O Wi-Fi móvel está conectado à Internet.
	Desligado	O Wi-Fi móvel não está conectado à Internet.
 Wi-Fi	Sólido	A rede Wi-Fi está disponível.
	Desligado	A rede Wi-Fi está desativada.
 Bateria	Verde sólido	A potência restante está acima de 60%.
	Verde piscando	O Wi-Fi móvel está carregando.
	Laranja sólido	A potência restante é de 20% a 60%. Quando a energia restante estiver acima de 30%, pode ativar manualmente o modo de poupança de energia.
	Vermelho sólido	A potência restante está abaixo de 20%. Você precisa carregar o Wi-Fi móvel.


Botões/Slot/Porta

A aparência do Wi-Fi móvel varia de acordo com os modelos. O produto real prevalece.




Conecte-se a Internet


- 1 Abra a tampa traseira.

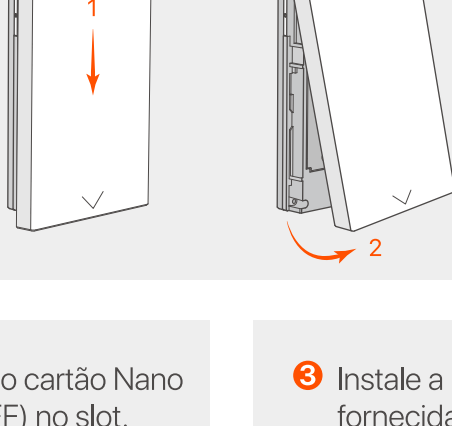


- 2 Deslize o cartão Nano SIM (4FF) no slot.

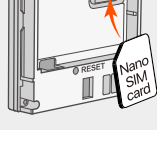


- 3 Instale a bateria fornecida.

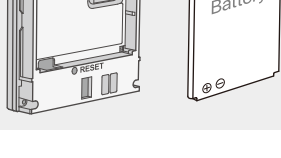

- 4 Feche a tampa traseira.

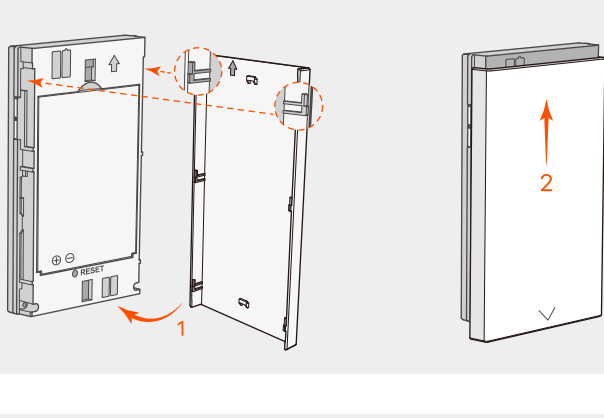

- 5 Pressione o botão até que todos os indicadores LED pisquem uma vez.

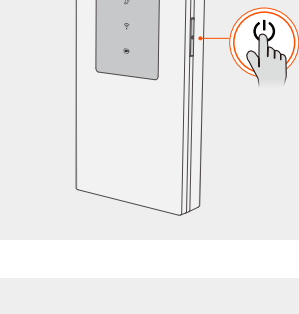

- 6 Conecte-se à Internet através de Wi-Fi móvel:

- Dispositivos habilitados para WiFi: Conecte seu smartphone à rede Wi-Fi com o nome do Wi-Fi e a chave do Wi-Fi.
- Dispositivos com fio: Conecte um computador ao Wi-Fi móvel usando o cabo USB-C.




Você pode fazer login na interface da web visitando <http://192.168.0.1> para configurar melhor o Wi-Fi móvel.

**Pontas**

- Se nenhum cliente se conectar ao Wi-Fi móvel em 10 minutos, o Wi-Fi móvel desativará o Wi-Fi. Para habilitá-lo, pressione o botão Liga / Desliga.

Carregue seu Wi-Fi móvel

- **Método 1:** Conecte uma tomada elétrica ao adaptador de alimentação. (Recomendado)
- **Método 2:** Conecte um computador com o cabo USB-C.

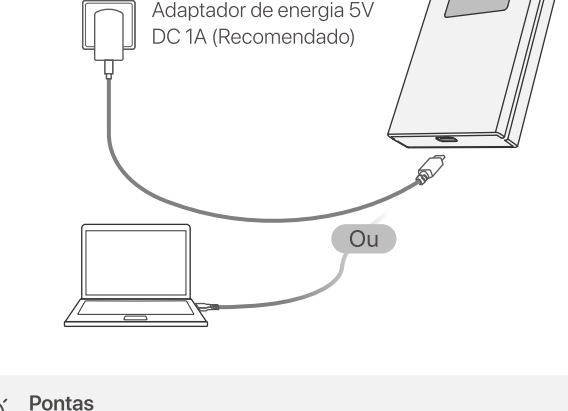**Pontas**

- Use o adaptador de energia padrão sozinho para proteger a bateria.
- Quando o Wi-Fi móvel estiver totalmente carregado, o indicador LED da bateria ficará verde sólido.

Obtenha suporte e serviços



Digitalize o código QR ou visite www.tendacn.com para obter perguntas frequentes, vídeos de instalação, especificações técnicas, guias do utilizador e mais informações. Vários idiomas estão disponíveis.

Você pode ver o nome e o modelo do produto na etiqueta do produto. A etiqueta pode ser encontrada após retirar a bateria do Wi-Fi móvel.

Съдържание на пакета

- 1 × Мобилен Wi-Fi
- 1 × Акумулаторна батерия
- 1 × USB-C кабел
- Ръководство за бързо инсталиране

LED индикатори

Външният вид на мобилния Wi-Fi варира в зависимост от модела. Действителният продукт има предимство.


 **Съвети**

- LED индикаторите автоматично ще се изключат, след като мобилната Wi-Fi остане в режим на готовност за 10 секунди. За да активирате мобилната Wi-Fi, натиснете бутона за захранване.
- За да отключите ПИН кода, деактивирайте заключването на ПИН на SIM картата на телефона или отключете ПИН кода в уеб интерфейса на мобилната Wi-Fi мрежа (<http://192.168.0.1>).

LED	Статус	Описание
 интернет	Стабилен	Мобилният Wi-Fi е свързан към интернет.
	Изкл	Мобилният Wi-Fi не е свързан с интернет.
 Wi-Fi	Стабилен	Wi-Fi мрежата е налична.
	Изкл	Wi-Fi мрежата е деактивирана.
 Батерия	Постоянно зелено	Оставащата мощност е над 60%.
	Мига в зелено	Мобилният Wi-Fi се зарежда.
	Плътно оранжево	Оставащата мощност е 20%-60%. Когато оставащата енергия е над 30%, можете ръчно да включите режима за спестяване на енергия.
	Постоянно червено	Оставащата мощност е под 20%. Трябва да заредите мобилния Wi-Fi.


Бутони/Слот/Порт

Външният вид на мобилния Wi-Fi варира в зависимост от модела. Действителният продукт има предимство.

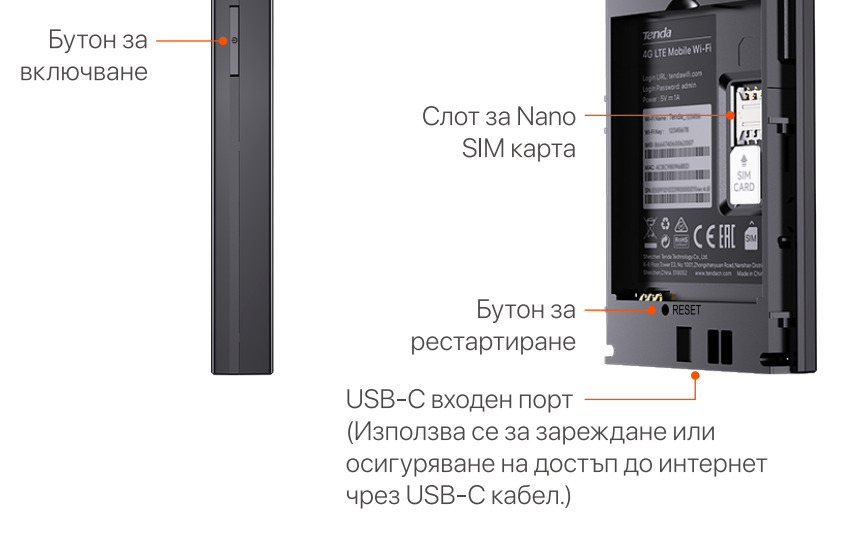


Свържете се с интернет


1 Отворете задния капак.

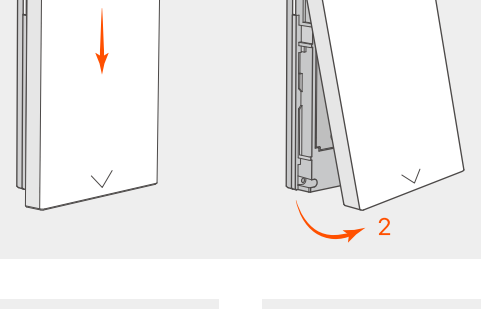


2 Плзнете Nano SIM картата (4FF) в слота.

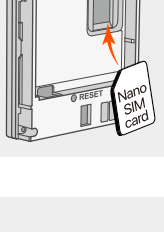


3 Поставете предоставената батерия.

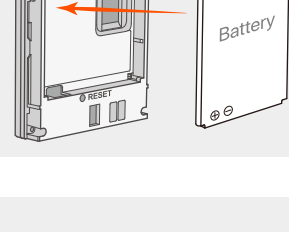

4 Затворете задния капак.

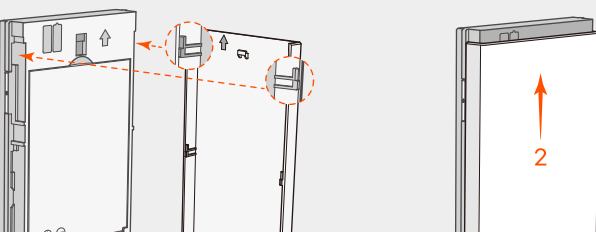

5 Натиснете бутона, докато всички LED индикатори мигнат веднъж.

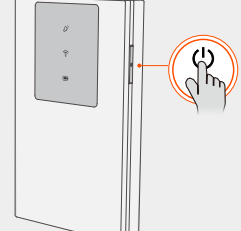

6 Свържете се с интернет чрез мобилен Wi-Fi:

- Устройства с активиран WiFi: Свържете вашия смартфон към Wi-Fi мрежата с Wi-Fi името и Wi-Fi ключа.
- Кабелни устройства: Свържете компютър към мобилната Wi-Fi с помощта на USB-C кабела.



Устройства с активиран WiFi

Или

Кабелни устройства

Wi-Fi име: Tenda_XXXXXX
Wi-Fi ключ: XXXXXXXX


Можете да влезете в уеб интерфейса, като посетите <http://192.168.0.1>, за да конфигурирате допълнително мобилната Wi-Fi.

 **Съвети**

Ако нито един клиент не се свърже с мобилната Wi-Fi в рамките на 10 минути, мобилната Wi-Fi ще деактивира Wi-Fi. За да го активирате, натиснете бутона за захранване.

Заредете мобилния си Wi-Fi

- **Метод 1:** Свържете захранващия контакт със захранващия адаптер. (препоръчително)
- **Метод 2:** Свържете компютър с USB-C кабела.

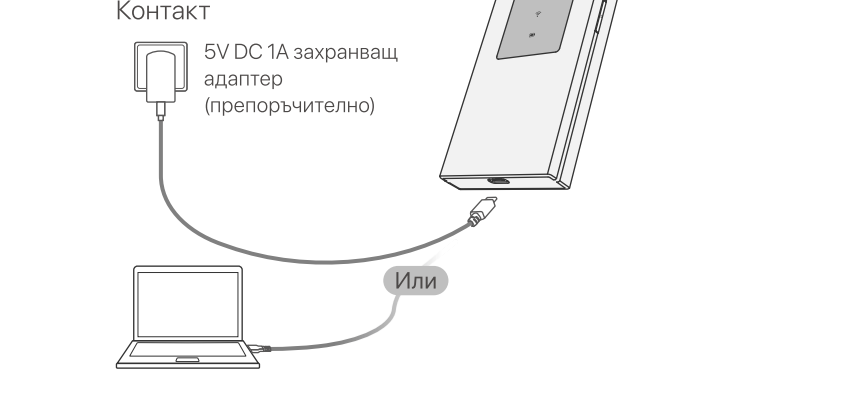

 **Съвети**

- Използвайте стандартния захранващ адаптер сами, за да защитите батерията.
- Когато мобилният Wi-Fi е напълно зареден, светодиодният индикатор за батерията ще свети непрекъснато в зелено.

Получете поддръжка и услуги



Сканирайте QR кода или посетете www.tendacn.com за често задавани въпроси, видеоклипове за инсталиране, технически спецификации, ръководства за потребителя и повече информация.

Можете да видите името и модела на продукта на етикета на продукта. Етикетът може да се намери след отстраняване на батерията на мобилния Wi-Fi.

محتويات العبوة

- 1 × بطارية قابلة للشحن
- دليل التثبيت السريع
- 1 × جهاز واي فاي محمول
- 1 × كابل USB-C

مؤشرات LED

يختلف مظهر جهاز Wi-Fi المحمول باختلاف الطرازات. المنتج الفعلي هو السائد.


نصائح

- سيتم إيقاف تشغيل مؤشرات LED تلقائيًا بعد أن تظل شبكة Wi-Fi المحمولة في وضع الاستعداد لمدة 10 ثوانٍ. لتنشيط شبكة Wi-Fi المحمولة، اضغط على زر الطاقة.
- لإلغاء قفل رمز PIN، قم بتعطيل قفل رمز PIN لبطاقة SIM على الهاتف أو إلغاء قفل رمز PIN على واجهة مستخدم الويب الخاصة بشبكة Wi-Fi المحمولة (<http://192.168.0.1>).

LED	حالة	وصف
	ثابت	جهاز Wi-Fi المحمول متصلة بالإنترنت.
	مطفئ	جهاز Wi-Fi المحمول غير متصلة بالإنترنت.
	ثابت	شبكة الواي فاي متاحة.
	مطفئ	تم تعطيل شبكة Wi-Fi.
	أخضر ثابت	الطاقة المتبقية فوق 60%.
	وامض باللون الأخضر	يتم شحن جهاز Wi-Fi المحمول.
	برتقالي ثابت	الطاقة المتبقية هي 20%-60%. عندما تكون الطاقة المتبقية فوق 30%، يمكنك تفعيل وضع توفير الطاقة يدويًا.
	أحمر ثابت	الطاقة المتبقية أقل من 20%. تحتاج إلى شحن شبكة Wi-Fi المحمولة.


أزرار/فتحة/منفذ

يختلف مظهر جهاز Wi-Fi المحمول باختلاف الطرازات. المنتج الفعلي هو السائد.

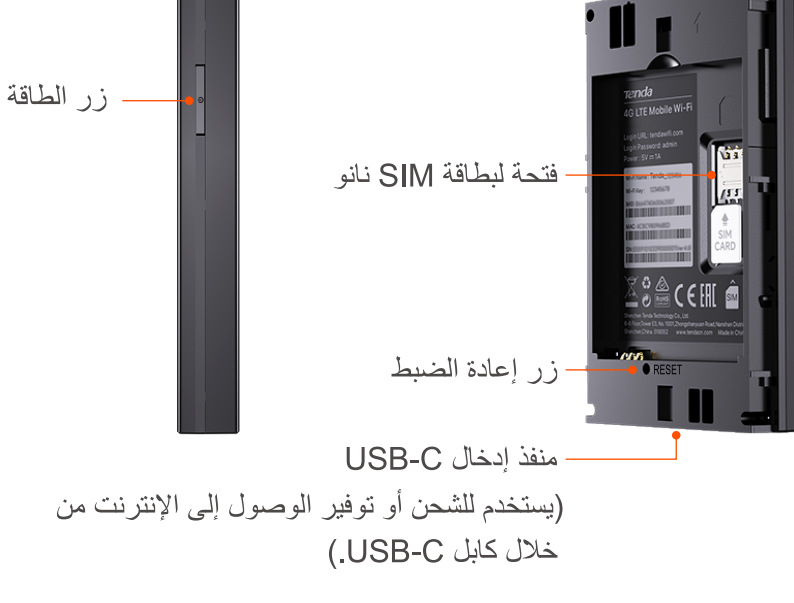

اتصل بالإنترنت


1 افتح الغطاء الخلفي.

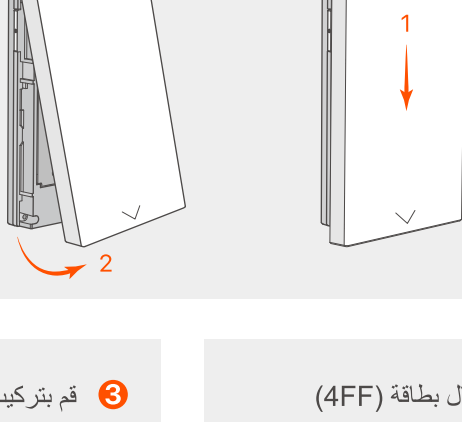


2 قم بإدخال بطاقة (4FF) Nano SIM في الفتحة.




3 قم بتركيب البطارية المتوفرة.

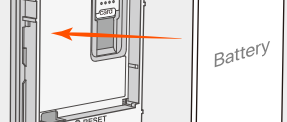

4 أغلق الغطاء الخلفي.

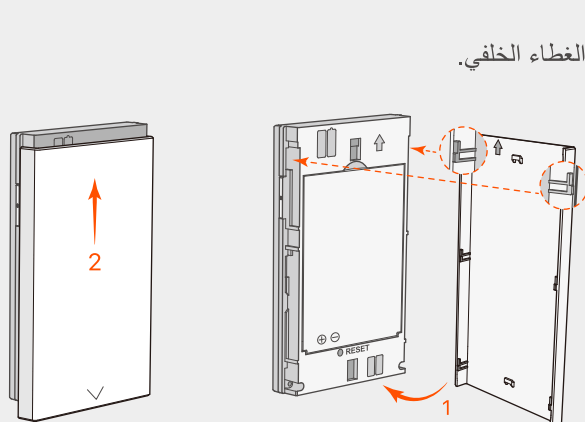

5 اضغط على الزر حتى تومض جميع مؤشرات LED مرة واحدة.

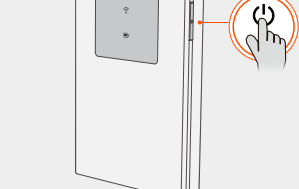

6 الاتصال بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi المحمولة:

- الأجهزة التي تدعم WiFi: قم بتوصيل هاتفك الذكي بجهاز Wi-Fi المحمول باستخدام اسم Wi-Fi ومفتاح Wi-Fi.
- الأجهزة السلكية: قم بتوصيل جهاز كمبيوتر بجهاز Wi-Fi المحمول باستخدام كابل USB-C.




يمكنك تسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب من خلال زيارة <http://192.168.0.1> لتكوين شبكة Wi-Fi المحمولة بشكل أكبر.

نصائح

- إذا لم يتصل أي عميل ب الواي فاي المتنقل خلال 10 دقائق، فسوف يقوم الواي فاي المتنقل بتعطيل شبكة الواي فاي. ولتفعيله، اضغط على زر الطاقة.

اشحن شبكة Wi-Fi المحمولة الخاصة بك

- الطريقة الأولى: قم بتوصيل مقبس الطاقة بمحول الطاقة. (مُستحسن)
- الطريقة الثانية: قم بتوصيل جهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB-C.

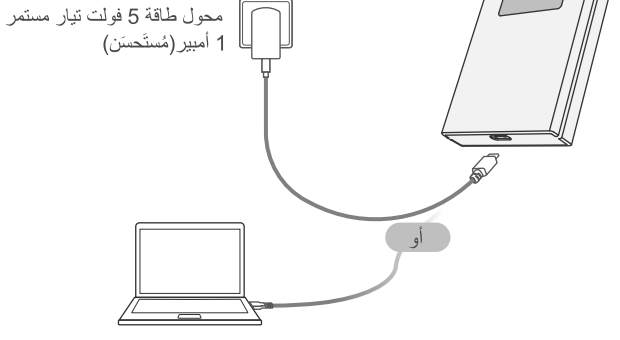

نصائح

- استخدم محول الطاقة القياسي بنفسك لحماية البطارية.
- عندما يتم شحن شبكة Wi-Fi المحمولة بالكامل، سيكون مؤشر LED الخاص بالبطارية باللون الأخضر الثابت.

الحصول على الدعم والخدمات



امسح رمز الاستجابة السريعة أو قم بزيارة www.tendacn.com للحصول على الأسئلة الشائعة ومقاطع فيديو التثبيت والمواصفات الفنية وأدلة المستخدم والمزيد من المعلومات.

يمكنك رؤية اسم المنتج والطراز على ملصق المنتج. يمكن العثور على الملصق بعد إزالة بطارية جهاز Wi-Fi المحمول.

Technical support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
Floor 6-8, Tower E3, No.1001, Zhongshanyuan Road,
Nanshan District, Shenzhen, China. 518052

Website: www.tendacn.com

E-mail: support@tenda.cn

support.de@tenda.cn (Deutsch)

support.fr@tenda.cn (Français)

support.es@tenda.cn (Español)

support.it@tenda.cn (Italiano)

support.uk@tenda.cn (United Kingdom)

support.usa@tenda.cn (North America)