



Quick Installation Guide

Whole Home Mesh Wi-Fi 7 System

Mesh3EP/ME3 Pro/EE3 Pro/Mesh3sEP/ME3s Pro/EE3s Pro/Mesh6EP/ME6 Pro/EE6 Pro

Get Support and Services



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

English

For technical specifications, user guides, Symbols on Products and Materials and more information, please visit the product page or service page on **www.tendacn.com**. Multiple languages are available.

You can see the product name and model (Mesh X) on the product label. For more details, search by the kit model (ME/EE X) on the package.

Deutsch

Erhalten Sie Support und Services

Technische Spezifikationen, Benutzerhandbücher, Symbols on Products and Materials und weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite oder Serviceseite unter **www.tendacn.com**. Es stehen mehrere Sprachen zur Verfügung.

Den Produktnamen und das Modell (Mesh X) finden Sie auf dem Produktetikett.

Weitere Einzelheiten erhalten Sie, wenn Sie auf der Verpackung nach dem Kit-Modell (ME/EE X) suchen.

Italiano

Otteni assistenza e servizi

Per specifiche tecniche, manuali d'uso, Symbols on Products and Materials e ulteriori informazioni, visitare la pagina del prodotto o la pagina del supporto tecnico su **www.tendacn.com**. Sono disponibili più lingue.

Il nome e il modello (Mesh X) del dispositivo sono indicati sull'etichetta del prodotto.

Weitere Einzelheiten erhalten Sie, wenn Sie auf der Verpackung nach dem Kit-Modell (ME/EE X) suchen.

Español

Soporte y servicios

Para obtener especificaciones técnicas, guías de usuario, Symbols on Products and Materials y más información, visite la página del producto o la página del servicio en **www.tendacn.com**. Disponibles en varios idiomas.

Puede ver el nombre y modelo (Mesh X) en la etiqueta del producto. Para más detalles, busque por el modelo del kit (ME/EE X) en el paquete.

Português

Obtenha suporte e serviços

Para especificações técnicas, guias do usuário, Symbols on Products and Materials mais informações, visite a página do produto ou a página de serviços em **www.tendacn.com**. Vários idiomas estão disponíveis.

Você pode ver o nome e o modelo (Mesh X) do produto na etiqueta do produto. Para mais detalhes, pesquise pelo modelo do kit (ME/EE X) na embalagem.

Français

Obtenir de l'aide et des services

Pour les spécifications techniques, les guides d'utilisation, Symbols on Products and Materials et plus d'informations, veuillez visiter la page du produit ou la page de service sur **www.tendacn.com**. Plusieurs langues sont disponibles.

Vous pouvez voir le nom et le modèle (Mesh X) du produit sur l'étiquette du produit. Pour plus de détails, recherchez le modèle de kit (ME/EE X) sur l'emballage.

Nederlands

Krijg ondersteuning en services

Ga voor technische specificaties, gebruikershandleidingen, Symbols on Products and Materials en meer informatie naar de productpagina of servicepagina op **www.tendacn.com**. Er zijn meerdere talen beschikbaar.

U kunt de productnaam en het model (Mesh X) op het productlabel zien. Voor meer informatie kunt u op de verpakking zoeken naar het kitmodel (ME/EE X).

Svenska

Få support och tjänster

För tekniska specifikationer, användarguider, Symbols on Products and Materials och mer information, besök produktsidan eller servicesidan på **www.tendacn.com**. Flera språk är tillgängliga.

Du kan se produktnamn och modell (Mesh X) på produktetiketten. För mer information, sök efter satsmodellen (ME/EE X) på förpackningen.

Dansk

Få support og tjenester

For tekniske specifikationer, brugervejledninger, Symbols on Products and Materials og mere information, besøg venligst produktsiden eller servicesiden på **www.tendacn.com**. Flere sprog er tilgængelige.

Du kan se produktnavn og model (Mesh X) på produktetiketten. For flere detaljer, søg efter kitmodellen (ME/EE X) på pakken.

Suomi

Hanki tukea ja palveluita

Tekniset tiedot, käyttöoppaat, Symbols on Products and Materials ja lisätietoja löydät tuotesivulta tai palvelusivulta osoitteessa **www.tendacn.com**. Saatavilla on useita kieliä. Näet tuotteen nimen ja mallin (Mesh X) tuotteen etiketistä. Saat lisätietoja etsimällä pakkaussessa olevan sarjamallin (ME/EE X) mukaan.

Magyar

Szerezzen támogatást és szolgáltatásokat

Műszaki adatokért, használati útmutatókért, Symbols on Products and Materials és további információkért látogasson el a termékoldalra vagy a szolgáltató oldalára a **www.tendacn.com** oldalon. Több nyelv is elérhető.

A termék nevét és modelljét (Mesh X) a termék címkéjén láthatja. További részletekért keresen a készlet modellje szerint (ME/EE X) a csomagban.

Polski

Uzyskaj wsparcie i usługi

Specyfikacje techniczne, instrukcje obsługi, Symbols on Products and Materials i więcej informacji można znaleźć na stronie produktu lub stronie usługi w witrynie **www.tendacn.com**. Dostępnych jest wiele języków.

Możesz zobaczyć nazwę produktu i model (Mesh X) na etykiecie produktu. Więcej szczegółów można uzyskać, wyszukując zestawu (ME/EE X) na opakowaniu.

Čeština

Získejte podporu a služby

Technické specifikace, uživatelské příručky, Symbols on Products and Materials a další informace naleznete na produktové nebo servisní stránce **www.tendacn.com**. K dispozici je více jazyků.

Název a model (Mesh X) produktu můžete vidět na štítku produktu. Další podrobnosti najdete podle modelu sady (ME/EE X) na balení.

Ελληνικά

Λάβετε υποστήριξη και υπηρεσίες

Για τεχνικές προδιαγραφές, οδηγούς χρήσης, Symbols on Products and Materials και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος ή τη σελίδα υπηρεσίας στη διεύθυνση **www.tendacn.com**. Διατίθενται πολλές γλώσσες. Μπορείτε να δείτε το όνομα και το μοντέλο του προϊόντος (Mesh X) στην ετικέτα του προϊόντος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, αναζητήστε το μοντέλο kit (ME/EE X) στη συσκευασία.

Română

Beneficiați de asistență și servicii de suport

Pentru specificații tehnice, ghiduri de utilizare, Symbols on Products and Materials și alte informații, vă rugăm să vizitați pagina produsului sau pagina de service de pe **www.tendacn.com**. Sunt disponibile mai multe limbi. Denumirea și modelul produsului (Mesh X) sunt precizate pe eticheta produsului. Pentru mai multe detalii, căutați după modelul de kit (ME/EE X) de pe pachet.

Български

Получете поддръжка и услуги

За технически спецификации, ръководства за потребителя, Symbols on Products and Materials и повече информация, моля, посетете продуктовата страница или страницата за услуги на **www.tendacn.com**. Налични са множество езици. Можете да видите името и модела (Mesh X) на продукта на етикета на продукта. За повече подробности търсете по модела на комплекта (ME/EE X) върху опаковката.

Eesti

Hankige tuge ja teenuseid

Tehniliste kirjelduste, kasutusjuhendite, Symbols on Products and Materials ja lisateabe saamiseks külastage toote- või teeninduslehte aadressil **www.tendacn.com**. Saadaval on mitu keelt.

Toote nimetus ja mudelit (Mesh X) näete toote etiketil. Lisateabe saamiseks otsige komplekti mudeli järgi (ME/EE X) pakendilt.

Slovenščina

Pridobite podporo in storitve

Za tehnične specifikacije, navodila za uporabo, Symbols on Products and Materials in več informacij obiščite stran izdelka ali storitev na **www.tendacn.com**. Na voljo je več jezikov. Ime izdelka in model (Mesh X) lahko vidite na etiketi izdelka. Za več podrobnosti poiščite po modelu kompleta (ME/EE X) na paketu.

Slovenčina

Získajte podporu a služby

Technické špecifikácie, používateľské príručky, Symbols on Products and Materials a ďalšie informácie nájdete na stránke produktu alebo servisnej stránke **www.tendacn.com**. K dispozícii je viacero jazykov.

Názov a model (Mesh X) produktu môžete vidieť na štítku produktu. Ďalšie podrobnosti nájdete podľa modelu súpravy (ME/EE X) na obale.

Hrvatski

Dobijte podršku i usluge

Za tehničke specifikacije, korisničke vodiče, Symbols on Products and Materials i više informacija, posjetite stranicu proizvoda ili stranicu usluge na **www.tendacn.com**. Dostupno je više jezika.

Naziv proizvoda i model (Mesh X) možete vidjeti na etiketi proizvoda. Za više detalja pretražite po modelu kompleta (ME/EE X) na pakiranju.

Latviešu

Saņemiet atbalstu un pakalpojumus

Lai iegūtu tehniskās specifikācijas, lietotāja rokasgrāmatas, Symbols on Products and Materials un vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet produkta lapu vai servisa lapu vietnē **www.tendacn.com**. Ir pieejamas vairākas valodas.

Produkta nosaukumu un modeli (Mesh X) varat redzēt uz produkta etiķetes. Lai iegūtu sīkāku informāciju, meklējiet pēc komplekta modeļa (ME/EE X) uz iepakojuma.

Lietuvių

Gaukite palaikymo ir paslaugų

Jei reikia techninių specifikacijų, vartotojo vadovų, Symbols on Products and Materials ir daugiau informacijos, apsilankykite gaminio puslapyje arba paslaugų puslapyje **www.tendacn.com**. Galimos kelios kalbos.

Gaminio pavadinimą ir modelį (Mesh X) galite pamatyti gaminio etiketėje. Daugiau informacijos ieškokite pagal komplekto modelį (ME/EE X) ant pakuotės.

Türkçe

Destek ve hizmet alın

Teknik özellikler, kullanımlar kılavuzları, Symbols on Products and Materials ve daha fazla bilgi için lütfen **www.tendacn.com** adresindeki ürün sayfasını veya hizmet sayfasını ziyaret edin. Birden fazla dil seçeneği mevcuttur.

Ürün adını ve modelini (Mesh X) ürün etiketinde görebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için paket üzerinde kit modelini (ME/EE X) arayın.

Bahasa Indonesia

Dapatkan bantuan dan layanan

Untuk spesifikasi teknis, panduan pengguna, Symbols on Products and Materials dan informasi lebih lanjut, kunjungi halaman produk atau halaman layanan di **www.tendacn.com**. Beberapa bahasa tersedia.

Anda dapat melihat nama dan model (Mesh X) produk pada label produk. Untuk detail lebih lanjut, cari berdasarkan model kit (ME/EE X) pada paket.

عربي

الحصول على الدعم والخدمات

للإطلاع على المواصفات الفنية ودليل المستخدمين وإشعار الترخيص العام،

Symbols on Products and Materials ومزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة المنتج أو

صفحة الخدمة على **www.tendacn.com**. لغات متعددة متاحة.

يمكنك رؤية اسم المنتج وطرازه (Mesh X) على ملصق المنتج. لمزيد من التفاصيل، ابحث حسب

طراز الطقم (ME/EE X) الموجود على العبوة.

CONTENTS

01 / Figure

03 / English

06 / Deutsch

09 / Čeština

12 / Italiano

15 / Français

18 / Magyar

21 / Polski

24 / Română

27 / Nederlands

30 / Türkçe

33 / Español

36 / Português

39 / Български

42 / Ελληνικά

45 / Slovenščina

48 / Bahasa Indonesia

51 / عربي

54 / Svenska

57 / Slovenčina

60 / Hrvatski

63 / Dansk

66 / Suomi

69 / Eesti

72 / Latviešu


75 / Lietuvių

Figure



1

*The router connected to modem or Ethernet jack acts as primary node. Other routers are added as secondary node.

- 1 Power off modem
- 2 Connect router
- 3 Power back
- 4 Power on router
- 5 Wait 1 min

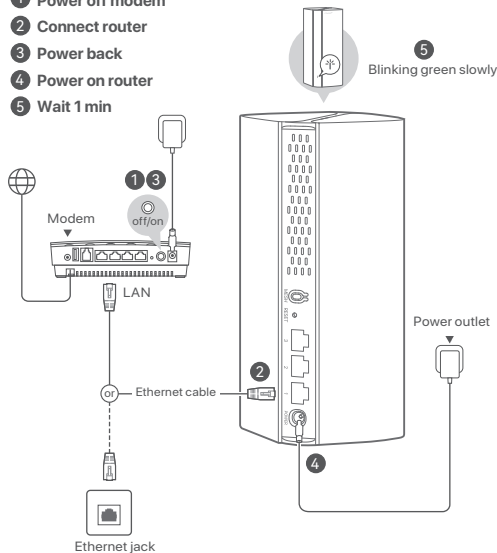


2

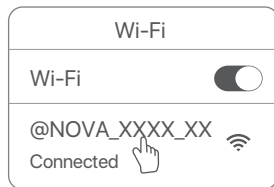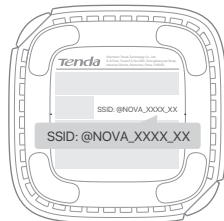


**Ignore Unsecured Network prompt*

3

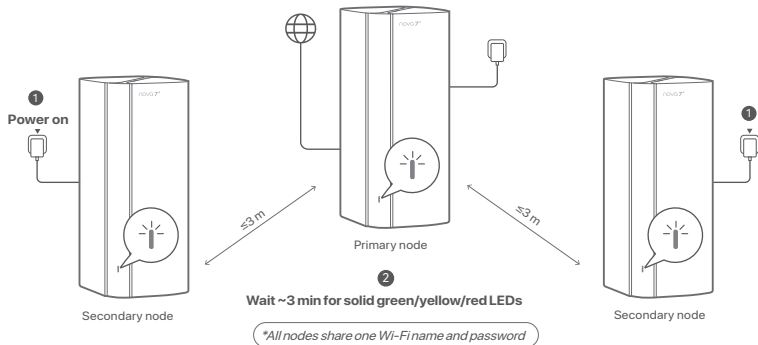

4

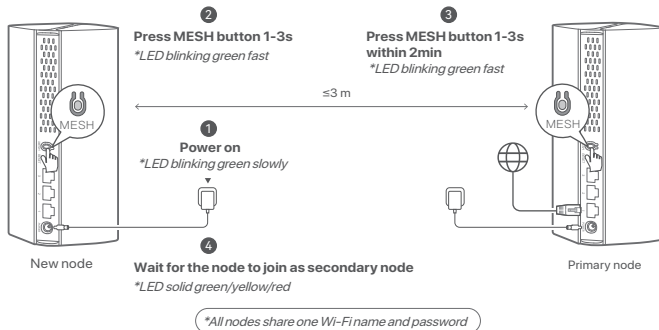

Decide Your Setup

Set up a network with 1-pack	I
Set up a network with 2/3-pack	I - II
Expand existing Tenda network	II

ME3 Pro is used for illustration here unless otherwise specified. The actual product prevails.

I Configure Primary Node

1. Connect the cables: ①→②→③→④→⑤ or ②→④→⑤
(Figure 1)

*The router connected to modem or Ethernet jack acts as primary node.
Other routers are added as secondary node.

- ① Power off modem
- ② Connect router
- ③ Power back
- ④ Power on router
- ⑤ Wait 1 min

2. Connect to the primary node's Wi-Fi (no password required)
on your Wi-Fi device (Figure 2).

**Ignore Unsecured Network prompt*

3. Follow the onscreen instructions. The router is connected to the internet when its indicator turns solid green.

II Add More Nodes

1. Select your networking option.

**After networking, all nodes share one Wi-Fi name and password.*

a. For nodes in the same pack (Figure 3):

Place nodes within 3 meters from the primary node and power them on. Wait about 3 minutes for solid green/yellow/red indicators.

b. For nodes in a different pack (Figure 4):

- ① Power on new node (*LED blinking green slowly)
- ② Press MESH button 1-3s (New node: *LED blinking green fast)
- ③ Press MESH button 1-3s (Primary node: *LED blinking green fast)
- ④ Wait for the node to join as secondary node (*LED solid green/yellow/red)

**Do not add multiple nodes at a time.*

**Ensure the primary node is online with MESH enabled and the new node is factory reset.*

**Only Tenda Wi-Fi+ routers can be networked. If networking fails, reset the new node and connect it to the primary node with an Ethernet cable. If the issue persists, contact Tenda's technical support.*

2. Relocate nodes.

For best results, place each node as recommended and repower it.
After 1 minute, adjust until the indicator turns solid green.

Recommended:

- Keep nodes within 10 meters of each other, with at most one wall in between.
- Keep away from electronics such as microwave ovens and refrigerators.
- Position in a high, open area.

Router Overview

Indicator	After the router starts up, check status by: • Solid green: Connected to the internet. • Solid yellow: Networking succeeds. Fair connection quality. • Solid red: Networking succeeds but with poor connection. • Blinking green slowly: Connecting to other nodes or waiting for connection. • Blinking green fast: Networking or performing WPS by MESH button. • Blinking red slowly: Failed to connect to the internet. • Blinking yellow slowly: Disconnected from the Ethernet cable. • Blinking green fast 3s: The Ethernet cable was plugged in or out.
MESH	Used to enable the WPS or Mesh function. Method: 1. Press the MESH button for 1-3 seconds. The indicator blinks green fast. 2. Within 2 minutes, enable WPS or MESH on your device to connect the router.
RESET	After startup, use a pin to hold the button for about 8 seconds until the indicator blinks red fast. Reset is successful when the indicator turns solid green and then blinks slowly.
1, 2, 3	1: WAN port; 2-3: LAN port.

Remotely Manage Mesh System



Tenda WiFi App

Share Wi-Fi with NFC

After you've joined the router's Wi-Fi and enabled NFC:

1. On your Tenda WiFi App, navigate to the NFC page.
2. Write Wi-Fi information to your NFC sticker as instructed.
3. Place the NFC sticker on the back of the device, typically near the camera.
4. Confirm connection when you get prompted.

*Only NFC-enabled **Android** or **HarmonyOS** devices can share Wi-Fi via NFC.

*Put the NFC sticker at visible locations to provide Wi-Fi access.

*NFC stickers can be rewritten if the Wi-Fi information changes.

FAQ

Q1: Unable to access the router's web UI (tendawifi.com)

First, try to visit <http://tendawifi.com> or <http://192.168.0.1> in the address bar.

If you are using a wireless device, such as a smartphone:

- Ensure that your smartphone is connected to the Wi-Fi network of the router.
- For the first login, connect the Wi-Fi name (@NOVA_XXXX_XX) on the product label.
- After setup, log in with the new Wi-Fi name and password.
- Ensure that the cellular network (mobile data) of the smartphone is disabled.

If you are using a wired device, such as a computer:

- Ensure that your computer is properly connected to the router.
- Ensure that your computer is configured to obtain an IP address and DNS server address automatically.

If the problem persists, reset the router and try again.

Q2: Unable to access internet after the configuration

Start with these solutions:

- Ensure that the router is properly connected to a modem or Ethernet jack.
- Log in to tendawifi.com and solve the problem as instructed on the **Internet Settings** page.
- When replacing an old router, clone its WAN MAC address to the new router.

If the problem persists, try the next steps:

- Wireless:
 - Ensure that your device is connected to the Wi-Fi network of the router.
 - Log in to the web UI and change your Wi-Fi information on the **WiFi Settings** page. Then try again.
- Wired:
 - Ensure that your device is properly connected to the router.
 - Ensure that your device is configured to obtain an IP address and DNS server address automatically.

Entscheiden Sie sich für Ihr Setup

Ein Netzwerk mit 1-Pack einrichten	I
Einrichten eines Netzwerks mit 2/3-Pack	I - II
Erweitern Sie Ihr bestehendes Tenda-Netzwerk	II

ME3 Pro wird hier zur Illustration verwendet, sofern nicht anders angegeben. Maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.

I Primärknoten konfigurieren

- Schließen Sie die Kabel an: ① → ② → ③ → ④ → ⑤ oder ② → ④ → ⑤ (Abbildung 1)

*Der mit dem Modem oder der Ethernet-Buchse verbundene Router fungiert als primärer Knoten, andere Router werden als sekundäre Knoten hinzugefügt.

- Modem ausschalten**
- Router anschließen**
- Strom wieder einschalten**
- Router einschalten**
- 1 Minute warten**

- Verbinden Sie sich mit dem Wi-Fi des primären Knotens (kein Passwort erforderlich) auf Ihrem Wi-Fi-Gerät (Abbildung 2).

*Ignorieren Sie die Aufforderung Ungesichertes Netzwerk.

- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Der Router ist mit dem Internet verbunden, wenn seine Anzeige dauerhaft grün leuchtet.

II Weitere Knoten hinzufügen

- Wählen Sie Ihre Vernetzungsoption:

*Nach der Vernetzung teilen sich alle Knoten einen Wi-Fi-Namen und ein Passwort.

a. Für Knoten im gleichen Paket (Abbildung 3):

Platzieren Sie die Knoten in einem Umkreis von 3 Metern um den primären Knoten und schalten Sie sie ein. Warten Sie etwa 3 Minuten, bis die Anzeigen grün/gelb/rot leuchten.

b. Für Knoten in einem anderen Paket (Abbildung 4):

- Schalten Sie den neuen Knoten ein** (*LED blinkt langsam grün)
- MESH-Taste 1-3s drücken** (Neuer Knoten: *LED blinkt schnell grün)
- MESH-Taste 1-3s drücken** (Primärer Knoten: *LED blinkt schnell grün)
- Warten, bis der Knoten als sekundärer Knoten beitrifft** (*LED leuchtet grün/gelb/rot)

*Fügen Sie nicht mehrere Knoten gleichzeitig hinzu.

*Vergewissern Sie sich, dass der primäre Knoten mit aktiviertem MESH online ist und der neue Knoten auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde.

*Nur **Tenda Wi-Fi+** Router können vernetzt werden. Wenn die Vernetzung fehlschlägt, setzen Sie den neuen Knoten zurück und verbinden Sie ihn über ein Ethernet-Kabel mit dem primären Knoten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support von Tenda.

- Knoten neu platzieren.

Um beste Ergebnisse zu erzielen, platzieren Sie jeden Knoten wie empfohlen und schalten Sie ihn neu ein. Stellen Sie nach 1 Minute ein, bis die Anzeige dauerhaft grün leuchtet.

Empfohlen:

- Halten Sie die Knoten in einem Abstand von höchstens 10 Metern zueinander, mit höchstens einer Wand dazwischen.
- Halten Sie Abstand zu elektronischen Geräten wie Mikrowellenherden und Kühlschränken.
- in einem hohen, offenen Bereich aufstellen.

Router-Übersicht

Anzeige	Überprüfen Sie nach dem Start des Routers den Status durch: • Leuchtet grün: Mit dem Internet verbunden. • Durchgehend gelb: die Netzwerkverbindung ist erfolgreich. Gute Verbindungsqualität. • Durchgehend rot: die Vernetzung ist erfolgreich, aber die Verbindung ist schlecht. • Blinkt langsam grün: Verbindung zu anderen Knoten hergestellt oder Warten auf Verbindung. • Blinkt schnell grün: Vernetzung oder Durchführung von WPS über die MESH-Taste. • Blinkt langsam rot: die Verbindung zum Internet konnte nicht hergestellt werden. • Blinkt langsam gelb: die Verbindung zum Ethernet-Kabel wurde unterbrochen. • Blinkt schnell grün 3s: Das Ethernet-Kabel wurde ein- oder ausgesteckt.
MESH	Wird verwendet, um die WPS- oder Mesh-Funktion zu aktivieren. Methode: 1. Drücken Sie die MESH-Taste für 1-3 Sekunden. Die Anzeige blinkt schnell grün. 2. Aktivieren Sie innerhalb von 2 Minuten WPS oder MESH auf Ihrem Gerät, um den Router zu verbinden.
RESET	Halten Sie nach dem Einschalten die Taste mit einem Stift etwa 8 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige schnell rot blinkt. Der Reset ist erfolgreich, wenn die Anzeige dauerhaft grün leuchtet und dann langsam blinkt.
1, 2, 3	1: WAN-Anschluss; 2-3: LAN-Anschluss.

Mesh-System aus der Ferne verwalten



Tenda WiFi-App

Wi-Fi mit NFC freigeben

Nachdem Sie sich mit dem Wi-Fi des Routers verbunden und NFC aktiviert haben:

1. Navigieren Sie in Ihrer Tenda WiFi App zur NFC-Seite.
2. Schreiben Sie die Wi-Fi-Informationen wie angewiesen auf Ihren NFC-Sticker.
3. Platzieren Sie den NFC-Aufkleber auf der Rückseite des Geräts, in der Regel in der Nähe der Kamera.
4. Bestätigen Sie die Verbindung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

*Nur NFC-fähige **Android**- oder **HarmonyOS**-Geräte können Wi-Fi über NFC freigeben.

*Bringen Sie den NFC-Sticker an sichtbaren Stellen an, um den Wi-Fi-Zugang zu ermöglichen.

*NFC-Aufkleber können neu beschrieben werden, wenn sich die Wi-Fi-Informationen ändern.

FAQ

Q1: Ich kann nicht auf die Web-UI des Routers zugreifen (tendawifi.com)

Versuchen Sie zunächst, in der Adressleiste <http://tendawifi.com> oder <http://192.168.0.1> aufzurufen.

Wenn Sie ein drahtloses Gerät, wie z. B. ein Smartphone, verwenden:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit dem Wi-Fi-Netzwerk des Routers verbunden ist.
- Für die erste Anmeldung verbinden Sie den Wi-Fi-Namen (@NOVA_XXXX_XX) auf dem Produktetikett.
- Melden Sie sich nach der Einrichtung mit dem neuen Wi-Fi-Namen und Passwort an.
- Stellen Sie sicher, dass das Mobilfunknetz (mobile Daten) des Smartphones deaktiviert ist.

Wenn Sie ein kabelgebundenes Gerät, z. B. einen Computer, verwenden:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer ordnungsgemäß mit dem Router verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer so konfiguriert ist, dass er automatisch eine IP-Adresse und eine DNS-Serveradresse bezieht.

Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie den Router zurück und versuchen Sie es erneut.

Q2: Nach der Konfiguration kann nicht auf das Internet zugegriffen werden

Beginnen Sie mit diesen Lösungen:

- Stellen Sie sicher, dass der Router ordnungsgemäß an ein Modem oder eine Ethernet-Buchse angeschlossen ist.
- Melden Sie sich bei tendawifi.com an und beheben Sie das Problem wie auf der Seite Internet Einstellungen beschrieben.
- Wenn Sie einen alten Router ersetzen, klonen Sie dessen WAN-MAC-Adresse auf den neuen Router.

Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie die nächsten Schritte:

- Drahtlos:
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem Wi-Fi-Netzwerk des Routers verbunden ist.
 - Melden Sie sich bei der Web-UI an und ändern Sie Ihre Wi-Fi-Informationen auf der Seite Wi-Fi-Einstellungen. Versuchen Sie es dann erneut.
- Verkabelt:
 - Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät ordnungsgemäß mit dem Router verbunden ist.
 - Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät so konfiguriert ist, dass es automatisch eine IP-Adresse und eine DNS-Serveradresse bezieht.

Rozhodněte se o svém nastavení

Nastavení sítě s 1 balíčkem	I
Nastavení sítě s 2/3 balíčkem	I - II
Rozšíření stávající sítě Tenda	II

Pokud není uvedeno jinak, je zde pro ilustraci použit ME3 Pro. Přednost má skutečný výrobek.

I Konfigurace primárního uzlu

1. Připojte kabely: ① → ② → ③ → ④ → ⑤ nebo ② → ④ → ⑤ (Obrázek 1)

*Směrovač připojený k modemu nebo ethernetové zásuvce funguje jako primární uzel, ostatní směrovače se přidávají jako sekundární uzel.

- ① Vypněte modem
- ② Připojte směrovač
- ③ Znovu zapněte napájení
- ④ Zapněte směrovač
- ⑤ Počkejte 1 minutu

2. Připojte se k síti Wi-Fi primárního uzlu (bez nutnosti zadání hesla) na svém zařízení Wi-Fi (Obrázek 2).

*Ignorujte výzvu Nezabezpečená síť.

3. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Směrovač je připojen k internetu, když jeho indikátor svítí zeleně.

II Přidat další uzly

1. Zvolte možnost síťového připojení:

*Po připojení k síti budou všechny uzly sdílet název a heslo Wi-Fi.

a. Pro uzly ve stejném balíčku (Obrázek 3):

Umístěte uzly do vzdálenosti 3 metrů od primárního uzlu a zapněte je. Počkejte asi 3 minuty, dokud se indikátory nerozsvítí zeleně/žlutě/červeně.

b. Pro uzly v jiném balíčku (Obrázek 4):

- ① Napájení nového uzlu (*LED pomalu bliká zeleně)
- ② Stiskněte tlačítko MESH 1-3s (Nový uzel: *LED bliká rychle zeleně)
- ③ Stiskněte tlačítko MESH 1-3s (Primární uzel: *ED bliká rychle zeleně)
- ④ Počkejte, až se uzel připojí jako sekundární uzel. (*LED svítí zeleně/žlutě/červeně)

*Nepřidávejte více uzlů najednou.

*Ujistěte se, že je primární uzel online s povoleným MESH a že je nový uzel resetován do továrního nastavení.

*Do sítě lze připojit pouze směrovače **Tenda Wi-Fi+**. Pokud se propojení do sítě nezdaří, resetujte nový uzel a připojte jej k primárnímu uzlu pomocí ethernetového kabelu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte technickou podporu společnosti Tenda.

2. Přemístěte uzly.

Pro dosažení nejlepších výsledků umístěte každý uzel podle doporučení a přepojte jej. Po 1 minutě proveďte nastavení, dokud se indikátor nezmění na zelenou.

Doporučuje se:

- Udržujte uzly ve vzdálenosti do 10 metrů od sebe, přičemž mezi nimi může být maximálně jedna zeď.
- Udržujte je mimo dosah elektroniky, jako jsou mikrovlnné trouby a ledničky.
- Umístěte na vyvýšené, otevřené místo.

Přehled směrovačů

Vzdálená správa systému Mesh



Aplikace Tenda Wi-Fi

Sdílení Wi-Fi pomocí NFC

Po připojení k Wi-Fi routeru a povolení NFC:

1. V aplikaci Tenda Wi-Fi přejděte na stránku NFC.
2. Zapište informace o Wi-Fi na nálepku NFC podle pokynů.
3. Umístěte nálepku NFC na zadní stranu zařízení, obvykle do blízkosti fotoaparátu.
4. Po zobrazení výzvy potvrďte připojení.

*Sdílet Wi-Fi prostřednictvím NFC mohou pouze zařízení se systémem **Android** nebo **HarmonyOS** s podporou NFC.

*Nálepku NFC umístěte na viditelná místa, abyste zajistili přístup k síti Wi-Fi.

*Nálepky NFC lze přepsat, pokud se změní informace o Wi-Fi.

Indikátor	Po spuštění směrovače zkontrolujte stav pomocí: - Svítil zeleně: Připojen k internetu. - Svítil žlutě: Síť se podařilo připojit. Slušná kvalita připojení. - Plně červeně: Síť se podařilo vytvořit, ale se špatným připojením. - Pomalů Bliká zeleně: připojení k jiným uzlům nebo čekání na připojení. - Rychle Bliká zeleně: připojení k síti nebo provedení WPS pomocí tlačítka MESH. - Pomalů Bliká červeně: Nepodařilo se připojit k internetu. - Pomalů Bliká žlutě: Odpojeno od ethernetového kabelu. - Bliká zeleně rychle 3s: Ethernetový kabel byl připojen nebo odpojen.
MESH	Slouží k povolení funkce WPS nebo Mesh. Metoda: 1. Stiskněte tlačítko MESH na 1–3 sekundy. Indikátor rychle bliká zeleně. 2. Do 2 minut povolte v zařízení funkci WPS nebo MESH a připojte směrovač.
RESET	Po spuštění podržte špendlíkem tlačítko po dobu asi 8 sekund, dokud indikátor nezačne rychle blikat červeně. Obnovení je úspěšné, když indikátor začne trvale zeleně blikat a poté pomalu bliká.
1, 2, 3	1: port WAN; 2–3: port LAN.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Otázka 1: Nelze přistupovat k webovému uživatelskému rozhraní směrovače (tendawifi.com)

Nejprve zkuste navštívit stránky <http://tendawifi.com> nebo <http://192.168.0.1> v adresním řádku.

Pokud používáte bezdrátové zařízení, např. smartphone:

- Ujistěte se, že je smartphone připojen k síti Wi-Fi směrovače.
- Pro první přihlášení připojte název Wi-Fi (@NOVA_XXXX_XX) na štítku výrobku.
- Po Nastavení se Přihlaste pomocí nového jména Wi-Fi a hesla.
- Ujistěte se, že je mobilní síť (mobilní data) smartphonu vypnutá.

Pokud používáte kabelové zařízení, jako je počítač:

- Ujistěte se, že je počítač správně připojen ke směrovači.
- Ujistěte se, že je počítač nakonfigurován tak, aby automaticky získal adresu IP a adresu serveru DNS.

Pokud problém přetrvává, resetujte směrovač a zkuste to znovu.

Otázka 2: Po konfiguraci nelze přistupovat k internetu

Začněte s těmito řešeními:

- Zkontrolujte, zda je směrovač správně připojen k modemu nebo ethernetové zásuvce.
- Přihlaste se na stránku tendawifi.com a vyřešte problém podle pokynů na stránce Nastavení internetu.
- Při výměně starého směrovače naklonujte jeho adresu WAN MAC do nového směrovače.

Pokud problém přetrvává, zkuste provést další kroky:

- Bezdrátové připojení:
 - Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti Wi-Fi směrovače.
 - Přihlaste se do webového uživatelského rozhraní a změňte informace o Wi-Fi na stránce Nastavení Wi-Fi. Poté to zkuste znovu.
- Drátové připojení: Zkuste se připojit k síti Wi-Fi:
 - Zkontrolujte, zda je vaše zařízení správně připojeno ke směrovači.
 - Zkontrolujte, zda je zařízení nakonfigurováno tak, aby automaticky získalo adresu IP a adresu serveru DNS.

Scegli la tua configurazione

Configurare una rete con un solo nodo	I
Configurare una rete con due o tre nodi	I - II
Espandere una rete Tenda esistente	II

ME3 Pro è utilizzato a scopo illustrativo, se non diversamente specificato.
Fa fede il prodotto reale.

I Configurazione del nodo primario

1. Collegare i cavi: ① → ② → ③ → ④ → ⑤ or ② → ④ → ⑤

(Figura 1)

**Il router collegato al modem o alla presa Ethernet funge da nodo primario, mentre gli altri router vengono aggiunti come nodi secondari.*

- ① **Spegnere il modem**
- ② **Collegare il router**
- ③ **Riaccendere il modem**
- ④ **Accendere il router**
- ⑤ **Attendere 1 minuto**

2. Collegatevi alla rete Wi-Fi generata dal nodo primario (non è richiesta alcuna password) con il vostro dispositivo Wi-Fi (**Figura 2**).

**Ignorare la richiesta di rete non protetta.*

3. Seguire le istruzioni sullo schermo. Il router è connesso a Internet quando l'indicatore diventa verde fisso.

II Aggiungere altri nodi

1. Selezionare l'opzione di rete:

**Dopo il collegamento in rete, tutti i nodi condividono un nome e una password Wi-Fi.*

a. Per i nodi della stessa confezione (Figura 3):

Posizionare i nodi entro 3 metri dal nodo primario e accenderli.
Attendere circa 3 minuti affinché gli indicatori LED verde/giallo/rosso siano fissi.

b. Per i nodi provenienti da altra confezione (Figura 4):

- ① **Accendere il nuovo nodo** (*il LED lampeggia lentamente in verde)
- ② **Premere il pulsante MESH 1-3 secondi** (Nuovo nodo: *LED lampeggiante verde velocemente)
- ③ **Premere il pulsante MESH 1-3 secondi** (Nodo principale: *LED lampeggiante verde velocemente)
- ④ **Attendere che il nuovo nodo si unisca come nodo secondario** (*LED verde/giallo/rosso fisso)

**Non aggiungere più nodi contemporaneamente.*

**Assicurarsi che il nodo primario sia online con opzione MESH abilitata e che il nuovo nodo sia stato resettato alle condizioni di fabbrica.*

È possibile collegare in rete solo i dispositivi dotati di tecnologia **Tenda Wi-Fi+. Se il collegamento in rete non riesce, resettare il nuovo nodo e collegarlo al nodo primario con un cavo Ethernet. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico Tenda.*

2. Riposizionare i nodi.

Per ottenere risultati ottimali, posizionare ogni nodo come consigliato nelle istruzioni e accenderlo. Attendere 1 minuto ed eventualmente riposizionare il nodo finché l'indicatore LED non diventa verde fisso.

Consigliato:

- Mantenere i nodi nel raggio di 10 metri l'uno dall'altro, con al massimo una parete in mezzo.
- Tenere lontano i nodi da dispositivi elettronici come forni a microonde e frigoriferi.
- Posizionare in un'area alta e aperta.

Panoramica del router

Indicatore	Dopo l'avvio del router, verificare lo stato del LED: • Verde fisso: Connesso a Internet. • Giallo fisso: La connessione in rete è riuscita. Qualità della connessione discreta. • Rosso fisso: Il collegamento in rete riesce, ma con una connessione scadente. • Verde lampeggiante lentamente: connessione ad altri nodi o attesa di connessione. • Verde lampeggiante velocemente: collegamento in rete o esecuzione di WPS tramite pulsante MESH. • Lampeggiamento rosso lento: Impossibile connettersi a Internet. • Lampeggiamento giallo lento: Disconnessione dal cavo Ethernet. • Lampeggiante verde veloce 3s: Il cavo Ethernet è stato inserito o disinserto.
MESH	Serve per abilitare la funzione WPS o Mesh. Metodo: 1. Premere il pulsante MESH per 1-3 secondi. L'indicatore LED lampeggia velocemente in verde. 2. Entro 2 minuti, attivare WPS o MESH sul dispositivo per collegare il router.
RESET	Dopo l'avvio, tenere premuto il pulsante con un oggetto appuntito e sottile per circa 8 secondi finché l'indicatore non lampeggia velocemente in rosso. Il reset è riuscito quando l'indicatore diventa verde fisso e poi lampeggia lentamente.
1, 2, 3	1: porta WAN; 2-3: porta LAN.

Gestione remota del sistema Mesh



Tenda WiFi App

Condividere la rete Wi-Fi con NFC

Dopo essersi connessi alla rete Wi-Fi del router e aver abilitato l'NFC:

1. Nell'App Tenda WiFi, andare nella sezione NFC.
2. Scrivere le informazioni Wi-Fi sull'adesivo NFC come indicato.
3. Posizionare l'adesivo NFC sul retro del dispositivo, in genere vicino alla fotocamera.
4. Confermare la connessione quando viene richiesto.

*Solo i dispositivi **Android** o **HarmonyOS** abilitati alla NFC possono condividere il Wi-Fi tramite NFC.

*Applicare l'adesivo NFC in punti visibili per fornire l'accesso Wi-Fi.

*Gli adesivi NFC possono essere riscritti se le informazioni sul Wi-Fi cambiano.

DOMANDE FREQUENTI

D1: Impossibile accedere all'interfaccia web del router (tendawifi.com)

Innanzitutto, digitare **http://tendawifi.com** o **http://192.168.0.1** nella barra degli indirizzi per poi dare invio.

Se si utilizza un dispositivo wireless, ad esempio uno smartphone:

- Assicuratevi che lo smartphone sia collegato alla rete Wi-Fi del router Tenda.
- Per il primo accesso, collegare il nome Wi-Fi (@NOVA_XXXX_XX) riportato sull'etichetta del prodotto.
- Dopo la configurazione, accedere con il nuovo nome Wi-Fi e la nuova password.

• Assicurarsi che la rete cellulare (dati mobili) dello smartphone sia disattivata.

Se si utilizza un dispositivo cablatto, ad esempio un computer:

- Assicurarsi che il computer sia collegato correttamente al router.
- Assicurarsi che il computer sia configurato per ottenere automaticamente un indirizzo IP e un indirizzo server DNS.

Se il problema persiste, ripristinare il router e riprovare.

D2: Impossibile accedere a Internet dopo la configurazione

Iniziate con queste verifiche:

- Assicurarsi che il router sia collegato correttamente a un modem o a una presa Ethernet.
- Accedere a **tendawifi.com** e risolvere il problema come indicato nella pagina delle impostazioni Internet.
- Quando si sostituisce un vecchio router, clonare il suo indirizzo MAC WAN sul nuovo router.

Se il problema persiste, provare i passaggi successivi:

• Wireless:

- Assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla rete Wi-Fi del router.
- Accedere all'interfaccia web e modificare le informazioni Wi-Fi nella pagina Impostazioni WiFi. Quindi riprovare.

• Con cavo:

- Assicurarsi che il dispositivo sia collegato correttamente al router.
- Assicurarsi che il dispositivo sia configurato per ottenere automaticamente un indirizzo IP e un indirizzo server DNS.

Décidez de votre configuration

Mise en place d'un réseau avec 1 pack	I
Mise en place d'un réseau avec un pack 2/3	I - II
Étendre un réseau Tenda existant	II

Le ME3 Pro est utilisé ici à titre d'illustration, sauf indication contraire. Le produit réel prévaut.

I Configurer le nœud primaire

1. Connectez les câbles : ① → ② → ③ → ④ → ⑤ ou ② → ④ → ⑤ (Figure 1)

*Le routeur connecté au modem ou à la prise Ethernet fait office de nœud principal, les autres routeurs étant ajoutés en tant que nœuds secondaires.

- ① Mettez le modem hors tension
- ② Connectez le routeur
- ③ Remettre sous tension
- ④ Mettre le routeur sous tension
- ⑤ Attendre 1 min

2. Connectez-vous au réseau Wi-Fi du nœud principal (sans mot de passe) sur votre dispositif Wi-Fi (Figure 2).

*Ignorez l'invite Réseau non sécurisé.

3. Suivez les instructions à l'écran. Le routeur est connecté à Internet lorsque son indicateur devient vert fixe.

II Ajouter d'autres nœuds

1. Sélectionnez votre option de mise en réseau :

*Après la mise en réseau, tous les nœuds partagent un nom et un mot de passe Wi-Fi.

- a. Pour les nœuds du même pack (Figure 3) :

Placez les nœuds à moins de 3 mètres du nœud principal et mettez-les sous tension. Attendez environ 3 minutes pour que les indicateurs vert/jaune/rouge s'allument.

- b. Pour les nœuds d'un autre groupe (Figure 4) :

- ① Mettez le nouveau nœud sous tension(*LED clignotant lentement en vert)
- ② Appuyer sur la touche MESH 1-3s(Nouveau nœud : *LED clignote rapidement en vert)
- ③ Appuyer sur la touche MESH 1-3s(Nœud primaire : *LED clignotant rapidement en vert)
- ④ Attendre que le nœud se joigne au système en tant que nœud secondaire(*LED verte/jaune/rouge fixe)

*N'ajoutez pas plusieurs nœuds à la fois.

*Assurez-vous que le nœud primaire est en ligne avec MESH activé et que le nouveau nœud a été réinitialisé en usine.

*Seuls les routeurs Tenda Wi-Fi+ peuvent être mis en réseau. Si la mise en réseau échoue, réinitialisez le

2. Déplacez les nœuds.

Pour obtenir les meilleurs résultats, placez chaque nœud comme recommandé et réalimentez-le. Après 1 minute, ajustez jusqu'à ce que l'indicateur devienne vert fixe.

Recommandé :

- Placez les nœuds à moins de 10 mètres les uns des autres, avec au maximum un mur entre eux.
- Éloignez les appareils électroniques tels que les fours à micro-ondes et les réfrigérateurs.
- Placez les nœuds dans un endroit élevé et ouvert.

Vue d'ensemble du routeur

Indicateur	Après le démarrage du routeur, vérifiez l'état de l'appareil à l'aide des indicateurs suivants : • Vert fixe: Connecté à l'internet. • Jaune fixe: La mise en réseau est réussie. La qualité de La connexion est satisfaisante. • Rouge fixe: La mise en réseau réussit mais La connexion est de mauvaise qualité. • Vert clignotant lentement: Connexion à d'autres nœuds ou attente de connexion. • Vert clignotant rapidement: mise en réseau ou exécution du WPS par le bouton MESH. • Rouge clignotant lentement: Échec de la connexion à l'internet. • Clignotement lent en Jaune: Déconnexion du câble Ethernet. • Clignotement vert rapide 3s: Le câble Ethernet a été branché ou débranché.
MESH	Permet d'activer la fonction WPS ou Mesh. Méthode : 1. Appuyez sur le bouton MESH pendant 1 à 3 secondes. L'indicateur clignote rapidement en vert. 2. Dans les 2 minutes qui suivent, activez WPS ou MESH sur votre appareil pour connecter le routeur.
RESET	Après le démarrage, utilisez une épingle pour maintenir le bouton pendant environ 8 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote rapidement en rouge. La réinitialisation est réussie lorsque le voyant devient vert fixe puis clignote lentement.
1, 2, 3	1: Port WAN; 2-3: Port LAN.

Gestion à distance du système Mesh



Application Tenda WiFi

Partager le Wi-Fi avec NFC

Après avoir rejoint le Wi-Fi du routeur et activé le NFC :

1. Sur votre Tenda WiFi App, accédez à la page NFC.
2. Inscrivez les informations Wi-Fi sur votre autocollant NFC en suivant les instructions.
3. Placez l'autocollant NFC au dos de l'appareil, généralement près de l'appareil photo.
4. Confirmez la connexion lorsque vous y êtes invité.

*Seuls les dispositifs **Android** ou **HarmonyOS** compatibles NFC peuvent partager le Wi-Fi via NFC.

*Placez l'autocollant NFC à des endroits visibles pour fournir un accès Wi-Fi.

*Les autocollants NFC peuvent être réécrits si les informations Wi-Fi changent.

FAQ

Q1: Impossible d'accéder à l'interface web du routeur (tendawifi.com)

Tout d'abord, essayez de visiter <http://tendawifi.com> ou

<http://192.168.0.1> dans la barre d'adresse.

Si vous utilisez un appareil sans fil, tel qu'un smartphone :

- Assurez-vous que votre smartphone est connecté au réseau Wi-Fi du routeur.
- Pour la première connexion, connectez le nom Wi-Fi (@NOVA_XXXX_XX) figurant sur l'étiquette du produit.
- Après La configuration, connectez-vous avec le nouveau nom Wi-Fi et le mot de passe.
- Assurez-vous que le réseau cellulaire (données mobiles) du smartphone est désactivé.

Si vous utilisez un appareil câblé, tel qu'un ordinateur :

- Assurez-vous que votre ordinateur est correctement connecté au routeur.
- Assurez-vous que votre ordinateur est configuré pour obtenir automatiquement une adresse IP et une adresse de serveur DNS.

Si le problème persiste, réinitialisez le routeur et réessayez.

Q2: Impossible d'accéder à internet après la configuration

Commencez par les solutions suivantes :

- Assurez-vous que le routeur est correctement connecté à un modem ou à une prise Ethernet.
- Connectez-vous à tendawifi.com et résolvez le problème en suivant les instructions de la page Paramètres Internet.
- Lorsque vous remplacez un ancien routeur, clonez son adresse MAC WAN sur le nouveau routeur.

Si le problème persiste, essayez les étapes suivantes :

- Sans fil:
 - Assurez-vous que votre appareil est connecté au réseau Wi-Fi du routeur.
 - Connectez-vous à l'interface Web et modifiez vos informations Wi-Fi sur la page Paramètres Wi-Fi. Réessayez ensuite.
- Filaire:
 - Assurez-vous que votre appareil est correctement connecté au routeur.
 - Assurez-vous que votre appareil est configuré Pour obtenir automatiquement une adresse IP et une adresse de serveur DNS.

Döntse el a beállításokat

Hálózat beállítása 1-packkel	I
Hálózat beállítása 2/3-os csomaggal	I - II
Meglévő Tenda hálózat bővítése	II

Az ME3 Pro-t itt csak illusztrációként használjuk, hacsak másképp nem határozzuk meg. A tényleges termék az irányadó.

I Elsődleges csomópont konfigurálása

1. Csatlakoztassa a kábeleket: ① → ② → ③ → ④ → ⑤ vagy ② → ④ → ⑤ (1. ábra)

*A modemhez vagy Ethernet-csatlakozóhoz csatlakoztatott router elsődleges csomópontként működik, a többi router másodlagos csomópontként kerül hozzá.

- ① Kapcsolja ki a modemet
- ② Csatlakoztassa a routert
- ③ Visszatáplálás
- ④ Router bekapcsolása
- ⑤ Várjon 1 percet

2. Csatlakozzon az elsődleges csomópont Wi-Fi hálózatához (jelszó nem szükséges) a Wi-Fi eszközén (2. ábra).

*Ignore Unsecured Network (Nem biztonságos hálózat) prompt.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az útvalasztó akkor csatlakozik az internethez, ha a kijelzője folyamatosan zöldre vált.

II További csomópontok hozzáadása

1. Válassza ki a hálózati lehetőséget:

*Hálózatba kapcsolás után minden csomópont egy Wi-Fi nevet és jelszót használ.

a. Az azonos csomagban lévő csomópontok esetében (3. ábra):
Helyezze a csomópontokat az elsődleges csomóponttól 3 méteren belülre, és kapcsolja be őket. Várjon kb. 3 percet, amíg a zöld/sárga/vörös kijelzők megszilárdulnak.

b. Másik csomagban lévő csomópontok esetén (4. ábra):

- ① Kapcsolja be az új csomópontot (*LED lassan villogó zöld)
- ② Nyomja meg a MESH gombot 1-3 másodpercig (Új csomópont: *LED gyorsan villogó zöld színű)
- ③ Nyomja meg a MESH gombot 1-3 másodpercig (Elsődleges csomópont: *LED gyorsan villogó zöld)
- ④ Várja meg, hogy a csomópont másodlagos csomópontként csatlakozzon. (*LED folyamatosan zöld/sárga/piros)

*Ne adjon hozzá egyszerre több csomópontot.

*Győződjön meg róla, hogy az elsődleges csomópont online van, a MESH engedélyezve van, és az új csomópont gyári alaphelyzetbe van állítva.

*Kizárólag Tenda Wi-Fi+ routereket lehet hálózatba kapcsolni. Ha a hálózatba kapcsolás nem sikerül, állítsa vissza az új csomópontot, és csatlakoztassa az elsődleges csomóponthoz egy Ethernet-kábellel. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Tenda műszaki támogatásához.

2. Helyezze át a csomópontokat.

A legjobb eredmény elérése érdekében helyezze el az egyes csomópontokat az ajánlott módon, és táplálja őket újra. Egy perc elteltével állítsa be, amíg a kijelző folyamatosan zöldre nem vált. Ajánlott:

- A csomópontokat egymástól 10 méteren belül tartsa, legfeljebb egy fal legyen közöttük.
- Tartsa távol az elektronikai berendezésektől, például mikrohullámú sütőktől és hűtőszekrényektől.
- Magas, nyitott helyen helyezze el.

Router áttekintés

Jelző	A router elindulása után ellenőrizze az állapotot a következőkkel: • Folyamatos zöld: Az internethez csatlakoztatva. • Folyamatos sárga: a hálózatba kapcsolódás sikeres. Megfelelő minőségű kapcsolat. • Egyszínű piros: a hálózatépítés sikeres, de a kapcsolat rossz. • Lassan villogó zöld: Csatlakozás más csomópontokhoz vagy várakozás a kapcsolatra. • Gyorsan villogó zöld: Hálózatba kapcsolódás vagy WPS végrehajtása a MESH gombbal. • Lassan villogó piros: Nem sikerült csatlakozni az internethez. • Lassan villogó sárga: Megszakadt az Ethernet-kábel csatlakoztatása. • Gyorsan villogó zöld 3s: Az Ethernet-kábel be- vagy kihúzódott.
MESH	A WPS vagy a Mesh funkció engedélyezésére szolgál. Módszer: 1. Nyomja meg a MESH gombot 1-3 másodpercig. A kijelző gyorsan zöld színnel villog. 2. 2 percen belül engedélyezze a WPS vagy a MESH funkciót a készüléken a routerhez való csatlakozáshoz.
RESET	Indítás után egy túlvartartva lenyomva a gombot kb. 8 másodpercig, amíg a jelző gyorsan pirosan villog. Az alaphelyzetbe állítás akkor sikeres, ha a jelző folyamatosan zöldre vált, majd lassan villog.
1, 2, 3	1: WAN port; 2-3: LAN port.

Hálórendszer távoli kezelése



Tenda WiFi alkalmazás

Wi-Fi megosztása NFC-vel

Miután csatlakozott a router Wi-Fi-jéhez és engedélyezte az NFC-t:

1. A Tenda WiFi App alkalmazásban navigáljon az NFC oldalra.
2. Írja a Wi-Fi információkat az NFC matricára az utasításoknak megfelelően.
3. Helyezze az NFC matricát a készülék hátoldalára, jellemzően a kamera közelébe.

4. Erősítse meg a csatlakozást, amikor erre felszólítást kap.

*Kizárólag az NFC-kompatibilis **Android** vagy **HarmonyOS** készülékek tudnak Wi-Fi-t megosztani NFC-n keresztül.

*A Wi-Fi hozzáférés biztosításához helyezze az NFC matricát látható helyre.

*Az NFC matricák átírhatók, ha a Wi-Fi információk megváltoznak.

GYIK

1. kérdés: Nem tudok hozzáférni a router webes felhasználói felületéhez (tendawifi.com)

Először próbálja meg a címsorban a <http://tendawifi.com> vagy a <http://192.168.0.1> címet meglátogatni.

Ha vezeték nélküli eszközt, például okostelefont használ:

- Győződjön meg róla, hogy az okostelefon csatlakozik az útválasztó Wi-Fi hálózatahoz.
- Az első bejelentkezéshez csatlakoztassa a termék címkéjén található Wi-Fi nevet (@NOVA_XXXX_XX).
- a beállítás után jelentkezzen be Az új Wi-Fi névvel és jelszóval.
- Győződjön meg arról, hogy az okostelefon mobilhálózata (mobiladatok) ki van kapcsolva.

Ha vezetékes eszközt, például számítógépet használ:

- Győződjön meg arról, hogy a számítógép megfelelően csatlakozik az útválasztóhoz.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógép úgy van beállítva, hogy automatikusan kapjon IP-címet és DNS-kiszolgáló címet.

Ha a probléma továbbra is fennáll, állítsa vissza az útválasztót, és próbálja meg újra.

2. kérdés: Nem tudok internetet elérni a konfiguráció után

Kezdje a következő megoldásokkal:

- Győződjön meg róla, hogy az útválasztó megfelelően csatlakozik a modemhez vagy az Ethernet-csatlakozóhoz.
- Jelentkezzen be a tendawifi.com oldalra, és oldja meg a problémát az Internetbeállítások oldalon található utasításoknak megfelelően.
- Régi router cseréjekor klónozza annak WAN MAC-címét az új routerre.

Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja meg a következő lépéseket:

- Vezeték nélküli:
 - Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakozik az útválasztó Wi-Fi hálózatahoz.
 - Jelentkezzen be a webes felhasználói felületre, és módosítsa a Wi-Fi adatait a WiFi beállítások oldalon. Ezután próbálja meg újra.
- Vezetékes:
 - Győződjön meg róla, hogy az eszköze megfelelően csatlakozik az útválasztóhoz.
 - Győződjön meg róla, hogy az eszköze úgy van beállítva, hogy automatikusan kapjon IP-címet és DNS-kiszolgáló címet.

Wybierz konfigurację

Konfiguracja sieci z 1 pakietem	I
Konfiguracja sieci z pakietem 2/3	I - II
Rozbudowa istniejącej sieci Tenda	II

ME3 Pro jest używany do celów ilustracyjnych, chyba że określono inaczej. Obowiązuje rzeczywisty produkt.

I Konfiguracja węzła głównego

1. Podłącz kable: ① → ② → ③ → ④ → ⑤ lub ② → ④ → ⑤ (Rysunek 1)

*Router podłączony do modemu lub gniazda Ethernet działa jako węzeł główny, inne routery są dodawane jako węzły dodatkowe.

- 1 Wyłącz modem
- 2 Podłącz router
- 3 Podłącz zasilanie
- 4 Włącz zasilanie routera
- 5 Odczekaj 1 min

2. Połącz się z Wi-Fi głównego węzła (hasło nie jest wymagane) za pomocą urządzenia Wi-Fi (Rysunek 2).

*Zignoruj monit o niezabezpieczonej sieci.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Router jest połączony z Internetem, gdy jego wskaźnik zaświeci się na zielono.

II Dodawanie kolejnych węzłów

1. Wybierz opcję sieci:

*Po połączeniu w sieć, wszystkie węzły współdzielą jedną nazwę Wi-Fi i hasło.

- a. Dla węzłów w tym samym pakiecie (Rysunek 3):

Umieść węzły w odległości 3 metrów od węzła głównego i włącz je. Poczekaj około 3 minut, aż wskaźniki zaświecą się na zielono/żółto/czerwono.

- b. W przypadku węzłów w innym pakiecie (Rysunek 4):

- 1 Włącz zasilanie nowego węzła (*Dioda LED miga powoli na zielono)
- 2 Naciśnij przycisk MESH na 1-3 s (Nowy węzeł: *Dioda LED miga szybko na zielono)
- 3 Naciśnij przycisk MESH 1-3s (Węzeł główny: *Dioda LED szybko miga na zielono)
- 4 Poczekaj, aż węzeł dołączy jako węzeł dodatkowy (*LED świeci na zielono/żółto/czerwono)

*Nie dodawaj wielu węzłów jednocześnie.

*Upewnij się, że główny węzeł jest w trybie online z włączoną funkcją MESH, a nowy węzeł został przywrócony do ustawień fabrycznych.

*Tylko routery Tenda Wi-Fi+ mogą być połączone w sieć. Jeśli połączenie sieciowe nie powiedzie się, zresetuj nowy węzeł i podłącz go do głównego węzła za pomocą kabla Ethernet. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Tenda.

2. Przenieś węzły.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, umieść każdy węzeł zgodnie z zaleceniami i włącz go ponownie. Po 1 minucie dostosuj, aż wskaźnik zmieni kolor na zielony.

Zalecane:

- Węzły powinny znajdować się w odległości do 10 metrów od siebie, z co najwyżej jedną ścianą pomiędzy nimi.
- Trzymać z dala od urządzeń elektronicznych, takich jak kuchenki mikrofalowe i lodówki.
- Umieścić w wysokim, otwartym miejscu.

Przegląd routera

Wskaźnik	Po uruchomieniu routera można sprawdzić jego stan: • Świeci na zielono: Połączenie z Internetem. • Świeci na żółto: Połączenie sieciowe powiodło się. Dobra jakość połączenia. • Czerwony ciągły: Połączenie sieciowe powiodło się, ale jakość połączenia jest niska. • Miga powoli na zielono: Łączenie z innymi węzłami lub oczekiwanie na połączenie. • Szybko Miga na zielono: Łączenie w sieć lub wykonywanie WPS za pomocą przycisku MESH. • Miga powoli na czerwono: Nie udało się połączyć z Internetem. • Miga powoli na żółto: Odlączono od kabla Ethernet. • Miga szybko na zielono przez 3 sekundy: Kabel Ethernet został podłączony lub odłączony.
MESH	Służy do włączania funkcji WPS lub Mesh. Metoda: 1. Naciśnij przycisk MESH przez 1-3 sekundy. Wskaźnik zacznie szybko migać na zielono. 2. W ciągu 2 minut włącz WPS lub MESH na swoim urządzeniu, aby połączyć się z routerem.
RESET	Po uruchomieniu, użyj szpilki, aby przytrzymać przycisk przez około 8 sekund, aż wskaźnik zacznie szybko migać na czerwono. Resetowanie zakończy się pomyślnie, gdy wskaźnik zmieni kolor na zielony, a następnie zacznie migać.
1, 2, 3	1: Port WAN; 2-3: Port LAN.

Zdalne zarządzanie systemem Mesh



Aplikacja Tenda WiFi

Udostępnianie Wi-Fi za pomocą NFC

Po połączeniu się z Wi-Fi routera i włączeniu NFC:

1. W aplikacji Tenda WiFi przejdź do strony NFC.
2. Zapisz informacje Wi-Fi na naklejce NFC zgodnie z instrukcją.
3. Umieść naklejkę NFC z tyłu urządzenia, zazwyczaj w pobliżu aparatu.
4. Po wyświetleniu monitu potwierdź połączenie.

*Tylko urządzenia z systemem **Android** lub **HarmonyOS** obsługujące technologię NFC mogą udostępniać sieć Wi-Fi za pośrednictwem technologii NFC.

*Naklejkę NFC należy umieścić w widocznym miejscu, aby zapewnić dostęp do sieci Wi-Fi.

*Naklejki NFC można ponownie zapisać, jeśli informacje o sieci Wi-Fi ulegną zmianie.

FAQ

Q1: Nie można uzyskać dostępu do interfejsu internetowego routera (tendawifi.com)

Najpierw spróbuj odwiedzić stronę <http://tendawifi.com> lub <http://192.168.0.1> w pasku adresu.

Jeśli korzystasz z urządzenia bezprzewodowego, takiego jak smartfon:

- Upewnij się, że smartfon jest podłączony do sieci Wi-Fi routera.
- W celu pierwszego zalogowania się, podłącz nazwę Wi-Fi (@NOVA_XXXX_XX) na etykiecie produktu.
- Po zakończeniu konfiguracji zaloguj się przy użyciu nowej nazwy Wi-Fi i hasła.

- Upewnij się, że sieć komórkowa (dane mobilne) smartfona jest wyłączona.

W przypadku korzystania z urządzenia przewodowego, takiego jak komputer:

- Upewnij się, że komputer jest prawidłowo podłączony do routera.
- Upewnij się, że komputer jest skonfigurowany do automatycznego uzyskiwania adresu IP i adresu serwera DNS.

Jeśli problem nadal występuje, zresetuj router i spróbuj ponownie.

Q2: Nie można uzyskać dostępu do Internetu po konfiguracji

Zacznij od tych rozwiązań:

- Upewnij się, że router jest prawidłowo podłączony do modemu lub gniazda Ethernet.
- Zaloguj się do tendawifi.com i rozwiąż problem zgodnie z instrukcjami na stronie ustawień internetowych.
- W przypadku wymiany starego routera, sklonuj jego adres MAC WAN do nowego routera.

Jeśli problem nadal występuje, spróbuj wykonać kolejne kroki:

- Sieć bezprzewodowa:
 - Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi routera.
 - zaloguj się do interfejsu użytkownika i zmień informacje Wi-Fi na stronie Ustawienia Wi-Fi. Następnie spróbuj ponownie.
- Przewodowe:
 - Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do routera.
 - Upewnij się, że urządzenie jest skonfigurowane do automatycznego uzyskiwania adresu IP i adresu serwera DNS.

Alegeți configurația dorită

Configurați o rețea folosind un pachet de 1 router	I
Configurați o rețea folosind un pachet cu 2 sau 3 routere	I - II
Extindeți rețeaua Tenda existentă	II

ME3 Pro este utilizat pentru ilustrare aici, dacă nu se specifică altfel.
Produsul real prevalează.

I Configurarea nodului primar

1. Conectați cablurile: ① → ② → ③ → ④ → ⑤ sau ② → ④ → ⑤ (Figura 1)

* Routerul conectat prin cablu Ethernet la modem, convertor media, echipamentul furnizat de ISP sau priza Ethernet, având acces la internet sau la o rețea externă, va funcționa ca nod primar. Celelalte routere vor fi configurate ca noduri secundare, creând astfel sistemul mesh.

- ① Presupunând că ISP-ul va oferit un echipament, opriți alimentarea acestuia
- ② Conectați routerul cu un cablu Ethernet la echipamentul oferit de ISP
- ③ Alimentați echipamentul oferit de ISP
- ④ Alimentați routerul
- ⑤ Așteptați 1 minut

2. Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi emisă de nodul primar (nu este necesară o parolă) folosind un dispozitiv client compatibil Wi-Fi (Figura 2).

* Ignorați mesajul de Rețea nesecurizată. Asigurați-vă că dispozitivul client rămâne conectat la rețea chiar dacă acesta nu oferă acces la internet, încă.

3. Urmați pașii de configurare din interfața de gestionare. Routerul este conectat la internet atunci când indicatorul LED de pe acesta e aprins verde continuu.

II Adăugarea mai multor noduri secundare

1. Selectați una dintre situații:

* După crearea rețelei mesh, toate nodurile emit rețele Wi-Fi cu același nume și parolă.

- a. Utilizând celelate noduri din același pachet (Figura 3):
Plasați nodurile la mai puțin de 3 metri de nodul primar și porniți-le. Așteptați aproximativ 3 minute pentru ca indicatoarele LED verde/galben/roșu să fie aprinse continuu.

- b. Utilizând noduri dintr-un pachet diferit (Figura 4):

- ① Porniți noul nod ce doriți a fi adăugat la mesh (*LED-ul clipește încet pe verde)
- ② Apăsăți butonul MESH timp de 1-3 secunde (Noul nod secundar: *LED-ul clipește rapid pe verde)
- ③ Apăsăți butonul MESH timp de 1-3 secunde (Nod primar: *LED-ul clipește rapid pe verde)
- ④ Așteptați ca nodul să se alăture la sistemul mesh ca nod secundar (*LED-ul e aprins continuu verde/galben/roșu)

* Nu adăugați mai multe noduri în același timp. Adăugați unul câte unul, pe rând, până la finalizarea cu succes a interconectării mesh.

* Asigurați-vă că nodul primar este online, cu butonul MESH funcțional și că noul nod ce va fi adăugat la mesh este resetat la setările din fabrică.

* Doar routerele cu tehnologia proprietară **Tenda Wi-Fi+** pot fi conectate în sistem mesh. Dacă interconectarea eșuează, resetați nodul nou și conectați-l la nodul principal folosind un cablu Ethernet. După o interconectare mesh reușită prin cablu Ethernet, puteți deconecta cablul și amplasa routerul în locația dorită. Dacă problema persistă, contactați asistența tehnică Tenda.

2. Relocați nodurile.

Pentru cele mai bune rezultate, amplasați fiecare nod conform recomandărilor și realimentați. Așteptați maxim 1 minut până când indicatorul LED devine verde continuu.

Recomandări:

- Poziționați nodurile la mai puțin de 10 metri unul de celălalt, cu cel mult un perete între ele.
- Țineți-le departe de aparatele electronice, cum ar fi cuptoarele cu microunde și frigiderul.
- Amplasați într-o poziție ridicată, deschisă.

Prezentare generală a routerului

Indicator LED	După pornirea routerului, verificați starea sistemului ținând cont de indicatorul LED: • Verde continuu: Conectat la internet. • Galben continuu: Interconectarea mesh a reușit, dar calitatea interconexiunii cu următorul nod e medie. • Roșu continuu: Interconectarea mesh a reușit, dar calitatea interconexiunii cu următorul nod e slabă. • Clipsește încet verde: Conectare cu alte noduri sau așteptare pentru conectare. • Clipsește rapid verde: Conectarea la rețea sau efectuarea unei negocieri WPS. • Clipsește încet roșu: A eșuat conectarea la internet. • Clipsește încet galben: Cablul Ethernet e deconectat. • Clipsește rapid verde timp de 3 secunde: Cablul Ethernet a fost conectat sau deconectat.
MESH	Utilizat pentru autentificarea la Wi-Fi a unui client, utilizând funcția WPS, sau pentru a adăuga un nod secundar în sistemul mesh. Metodă: 1. Apăsăți butonul MESH timp de 1-3 secunde. Indicatorul LED clipește rapid în verde. 2. În maxim 2 minute, configurați funcția WPS pe dispozitivul client pentru ca acesta să se autentifice la rețeaua Wi-Fi. Sau, apăsați butonul MESH pe un router compatibil Tenda Wi-Fi+ pentru a-l adăuga pe acesta din urmă ca nod secundar la sistemul mesh.
RESET	După pornire, folosiți o agrafă pentru a ține apăsat butonul RESET timp de aproximativ 8 secunde până când indicatorul LED clipește rapid roșu. Astfel, resetarea la setările implicite din fabrică este reușită atunci când indicatorul LED devine verde continuu și apoi clipește încet
1, 2, 3	1: Port WAN; 2-3: Port LAN.

Gestionare de la distanță a sistemului mesh



Folosind aplicația Tenda WiFi

Conectare la Wi-Fi prin NFC

După ce v-ați conectat la Wi-Fi-ul routerului și ați activat funcția NFC pe telefonul mobil, urmați pașii:

1. În aplicația Tenda WiFi, navigați la pagina de meniu NFC.
2. Introduceți datele Wi-Fi, pentru autocolantul NFC, urmând pașii indicați în aplicație.
3. Plasați autocolantul NFC pe partea din spate a telefonului mobil, de obicei lângă cameră.
4. Pe telefon, confirmați conexiunea și permisiunile necesare atunci când vi se solicită.

*Partajarea informațiilor Wi-Fi prin etichete NFC este posibilă doar pe dispozitivele cu **Android** sau **HarmonyOS** care dispun de tehnologia NFC.

*Lipiți autocolantul NFC în locuri accesibile și vizibile pentru a facilita conectarea rapidă la Wi-Fi.

*Autocolantele NFC pot fi rescrise dacă informațiile Wi-Fi se modifică.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Q1: Nu pot accesa interfața web de gestionare a routerului (tendawifi.com)

În primul rând, asigurați-vă că accesați adresa <http://tendawifi.com> sau

<http://192.168.0.1> din bara de adrese, nu câmpul căutare.

Dacă utilizați un dispozitiv fără fir, cum ar fi un smartphone:

- Asigurați-vă că telefonul dvs. este conectat la rețeaua Wi-Fi a routerului și rămâne conectat la această rețea, chiar dacă sistemul spune că nu are acces la internet.
- La prima configurare, conectați telefonul la rețeaua Wi-Fi implicită (NOVA_XXXX_XX) de pe eticheta produsului.
- După configurare inițială, conectați-vă la noua rețea Wi-Fi configurată.

• Asigurați-vă că rețeaua celulară (date mobile) de pe telefon este dezactivată.

Dacă utilizați un dispozitiv cu fir, cum ar fi un computer:

- Asigurați-vă că computerul este conectat corect la router.
- Asigurați-vă că computerul este configurat pentru a obține automat o adresă IP și o adresă de server DNS.

Dacă problema persistă, resetați routerul și încercați din nou.

Q2: Nu pot accesa internetul după configurarea inițială

Începeți cu aceste soluții:

- Asigurați-vă că routerul este conectat corect la un modem sau la o mufă Ethernet.
- Conectați-vă la interfața de gestionare <http://tendawifi.com>, din rețeaua locală, și rezolvați problema conform instrucțiunilor de pe pagina Internet Settings (Setări internet).
- Atunci când înlocuiți un router vechi, aflați adresa MAC pe WAN a acestuia, apoi pe noul router Tenda copiați această adresă MAC din opțiunea Clonare MAC.

Dacă problema persistă, încercați următorii pași:

- Pentru un dispozitiv client conectat prin Wi-Fi:
 - Asigurați-vă că dispozitivul client este conectat la rețeaua Wi-Fi a routerului.
 - Conectați-vă la interfața web de gestionare (tendawifi.com) și modificați setările Wi-Fi din meniul WiFi Settings (Setări Wi-Fi). Apoi încercați din nou.
- Pentru un dispozitiv client conectat prin cablu Ethernet:
 - Asigurați-vă că dispozitivul dvs. este conectat corect la router.
 - Asigurați-vă că dispozitivul dvs. este configurat pentru a obține automat o adresă IP și o adresă de server DNS.

Uw opstelling bepalen

Een netwerk opzetten met 1-pack	I
Zet een netwerk op met 2/3-pack	I - II
Bestaand Tenda-netwerk uitbreiden	II

ME3 Pro wordt hier gebruikt ter illustratie tenzij anders aangegeven. Het daadwerkelijke product is doorslaggevend.

I Primair knooppunt configureren

1. Sluit de kabels aan: ① → ② → ③ → ④ → ⑤ of ② → ④ → ⑤

(Afbeelding 1)

*De router die op de modem of ethernet aansluiting is aangesloten fungeert als primair knooppunt, andere routers worden als secundair knooppunt toegevoegd.

- ① Modem uitschakelen
- ② Sluit router aan
- ③ Voeding terug
- ④ Zet router aan
- ⑤ Wacht 1 minuut

2. Maak verbinding met de Wi-Fi van het primaire knooppunt (geen wachtwoord vereist) op je Wi-Fi-apparaat (Afbeelding 2).

*Negeer onbeveiligd netwerk prompt.

3. Volg de instructies op het scherm. De router is verbonden met het internet wanneer de indicator groen blijft branden.

II Meer knooppunten toevoegen

1. Selecteer de netwerko optie:

*Na het netwerken delen alle nodes één Wi-Fi-naam en wachtwoord.

a. Voor nodes in hetzelfde pack (Afbeelding 3):

Plaats nodes binnen 3 meter van het primaire knooppunt en schakel ze in. Wacht ongeveer 3 minuten totdat de indicatoren groen/geel/rood branden.

b. Voor nodes in een ander pack (Afbeelding 4):

- ① Schakel het nieuwe knooppunt in (*led knippert langzaam groen)
- ② Druk 1-3s op de MESH-knop (Nieuw knooppunt: *led knippert snel groen)
- ③ Druk 1-3s op de MESH-knop (Primair knooppunt: *LED knippert snel groen)
- ④ Wacht tot het knooppunt zich aansluit als secundair knooppunt (*LED blijft groen/geel/rood branden)

*Voeg niet meerdere knooppunten tegelijk toe.

*Zorg ervoor dat het primaire knooppunt online is met MESH ingeschakeld en dat het nieuwe knooppunt in de fabriek is gereset.

*Alleen **Tenda Wi-Fi+** routers kunnen in een netwerk worden opgenomen. Als netwerken niet lukt, reset dan het nieuwe knooppunt en verbind het met het primaire knooppunt met een Ethernet-kabel. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de technische ondersteuning van Tenda.

2. Verplaats knooppunten.

Voor de beste resultaten plaats je elk knooppunt zoals aanbevolen en geef je het opnieuw stroom. Pas na 1 minuut aan totdat de indicator continu groen wordt.

Aanbevolen:

- Houd nodes binnen 10 meter van elkaar, met maximaal een muur ertussen.
- Blijf uit de buurt van elektronica zoals magnetrons en koelkasten.
- Plaats in een hoge, open ruimte.

Overzicht router

Indicator	Controleer de status nadat de router is opgestart: • Continu groen: Verbonden met internet. • Continu geel: Netwerken lukt. Redelijke verbindingsskwaliteit. • Continu rood: Netwerken lukt, maar de verbinding is slecht. • Knippert langzaam groen: verbinding maken met andere nodes of wachten op verbinding. • Knippert snel groen: Netwerken of WPS uitvoeren met de MESH-knop. • Knippert langzaam rood: verbinding met Internet mislukt. • Knippert langzaam geel: de verbinding met de Ethernet-Kabel is verbroken. • Knippert snel groen 3s: De ethernetkabel is aangesloten of losgekoppeld.
MESH	Wordt gebruikt om de WPS- of Mesh-functie in te schakelen. Methode: 1. Druk 1-3 seconden op de MESH-knop. De indicator knippert snel groen. 2. Schakel binnen 2 minuten WPS of MESH in op je apparaat om verbinding te maken met de router.
RESET	Houd na het opstarten de knop ongeveer 8 seconden ingedrukt met een speld totdat de indicator snel rood knippert. De reset is geslaagd wanneer de indicator continu groen wordt en vervolgens langzaam knippert.
1, 2, 3	1: WAN-poort; 2-3: LAN-poort.

Mesh-systeem op afstand beheren



Tenda WiFi-app

Wi-Fi delen met NFC

Nadat je verbinding hebt gemaakt met de Wi-Fi van de router en NFC hebt ingeschakeld:

1. Navigeer op je Tenda WiFi App naar de NFC pagina.
2. Schrijf Wi-Fi informatie op je NFC sticker zoals aangegeven.
3. Plaats de NFC-sticker op de achterkant van het apparaat, meestal in de buurt van de camera.
4. Bevestig de verbinding wanneer u hierom wordt gevraagd.

*Alleen NFC-compatibele **Android**- of **HarmonyOS**-apparaten kunnen Wi-Fi delen via NFC.

*Plak de NFC-sticker op zichtbare plaatsen om Wi-Fi-toegang te bieden.

*NFC-stickers kunnen worden herschreven als de Wi-Fi-informatie verandert.

Veelgestelde vragen

V1: Krijg geen toegang tot de web UI van de router (tendawifi.com)

Probeer eerst <http://tendawifi.com> of <http://192.168.0.1> te bezoeken in de adresbalk.

Als je een draadloos apparaat gebruikt, zoals een smartphone:

- Zorg ervoor dat je smartphone verbonden is met het Wi-Fi-netwerk van de router.
- Verbind voor de eerste keer inloggen de Wi-Fi-naam (@NOVA_XXXX_XX) op het productlabel.
- Log na de installatie in met de nieuwe Wi-Fi-naam en het nieuwe wachtwoord.
- Zorg ervoor dat het mobiele netwerk (mobiele data) van de smartphone is uitgeschakeld.

Als je een bekabeld apparaat gebruikt, zoals een computer:

- Zorg ervoor dat je computer goed is aangesloten op de router.
- Zorg ervoor dat je computer geconfigureerd is om automatisch een IP-adres en DNS-serveradres te verkrijgen.

Als het probleem zich blijft voordoen, reset je de router en probeer je het opnieuw.

V2: Geen toegang tot internet na installatie

Begin met deze oplossingen:

- Zorg ervoor dat de router goed is aangesloten op een modem of ethernet aansluiting.
- Maak verbinding met **tendawifi.com** en los het probleem op volgens de instructies op de pagina Internetinstellingen.
- Als je een oude router vervangt, kloon dan zijn WAN MAC-adres naar de nieuwe router.

Als het probleem zich blijft voordoen, probeer dan de volgende stappen:

- Draadloos:
 - Zorg ervoor dat je apparaat verbonden is met het Wi-Fi-netwerk van de router.
- Maak verbinding met de webinterface en wijzig de Wi-Fi-gegevens op de pagina Wi-Fi-instellingen. Probeer het vervolgens opnieuw.
- Bedraad:
 - Zorg ervoor dat je apparaat correct is verbonden met de router.
 - Zorg ervoor dat het apparaat is geconfigureerd om automatisch een IP-adres en DNS-serveradres te verkrijgen.

Kurulumunuza Karar Verin

1-paket ile bir ağ kurun	I
2/3-pack ile bir ağ kurun	I - II
Mevcut Tenda ağını genişletmek	II

Aksi belirtilmediği sürece burada ME3 Pro örnek amaçlı kullanılmıştır. Gerçek ürün geçerlidir.

I Birincil Düğümü Yapılandırma

1. Kabloları bağlayın: ① → ② → ③ → ④ → ⑤ veya ② → ④ → ⑤
(Şekil 1)

*Modeme veya Ethernet jakına bağlı olan router birincil node olarak görev yapar, diğer router'lar ikincil node olarak eklenir.

- ① Modemi kapatın
- ② Yönlendiriciyi bağlayın
- ③ Güç geri
- ④ Yönlendiriciyi açın
- ⑤ 1 dakika bekleyin

2. Wi-Fi cihazınızda birincil düğümün Wi-Fi'sine bağlanın (şifre gerekmez) (Şekil 2).

*Güvenli Olmayan Ağ istemini yoksay.

3. Ekrandaki talimatları izleyin. Göstergesi sabit yeşile döndüğünde yönlendirici internete bağlanmışır.

II Daha Fazla Düğüm Ekleme

1. Ağ seçeneğinizi seçin:

*Ağ oluşturduktan sonra, tüm düğümler tek bir Wi-Fi adını ve parolasını paylaşır.

a. Aynı paketteki düğümler için (Şekil 3):

Düğümleri birincil düğümden 3 metre mesafeye yerleştirin ve açın. Kesintisiz yeşil/sarı/kırmızı göstergeler için yaklaşık 3 dakika bekleyin.

b. Farklı bir paketteki düğümler için (Şekil 4):

- ① Yeni düğüme güç verin (*LED yavaşça yeşil yanıp sönüyor)
- ② MESH düğmesine 1-3s basın (Yeni düğüm: *LED hızlı yeşil yanıp sönüyor)
- ③ MESH düğmesine 1-3s basın (Birincil düğüm: *LED hızlı yeşil yanıp sönüyor)
- ④ Düğümün ikincil düğüm olarak katılmasını bekleyin (*LED sabit yeşil/sarı/kırmızı)

*Aynı anda birden fazla düğüm eklemeyin.

*Birincil düğümün MESH etkinleştirilmiş şekilde çevrimiçi olduğundan ve yeni düğümün fabrika ayarlarına sıfırlanmış olduğundan emin olun.

*Yalnızca **Tenda Wi-Fi+** yönlendiricileri ağa bağlanabilir. Ağ başarısız olursa, yeni düğümü sıfırlayın ve bir Ethernet kablosuyla birincil düğüme bağlayın. Sorun devam ederse, Tenda'nın teknik desteğiyle iletişime geçin.

2. Düğümünün yerini değiştirin.

En iyi sonuçlar için her bir düğümü önerilen şekilde yerleştirin ve yeniden güç verin. 1 dakika sonra, gösterge sabit yeşile dönene kadar ayarlayın.

Tavsiye edilir:

- Düğümleri, aralarında en fazla bir duvar olacak şekilde birbirlerine 10 metre mesafede tutun.
- Mikrodalga fırın ve buzdolabı gibi elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Yüksek ve açık bir alana yerleştirin.

Yönlendiriciye genel bakış

Gösterge	Yönlendirici başladıktan sonra durumu kontrol edin: • Sabit yeşil: İnternete bağlı. • Sabit sarı: Ağ bağlantısı başarılı. Bağlantı kalitesi makul. • Sabit kırmızı: Ağ bağlantısı başarılı ancak Bağlantı zayıf. • Yavaşça yanıp sönen yeşil: Diğer düğümlere bağlanıyor veya Ağ bağlantı için bekliyor. • Yeşil hızlı yanıp sönmüyor: Ağ kuruluyor veya MESH düğmesiyle WPS gerçekleştiriliyor. • Yavaşça kırmızı yanıp sönmüyor: İnternete bağlanılamadı. • Yavaşça sarı yanıp sönmüyor: Ethernet kablosunun bağlantısı kesildi. • Yeşil hızlı 3s yanıp sönmüyor: Ethernet kablosu takılı veya çıkarılmış.
MESH	WPS veya Mesh işlevini etkinleştirmek için kullanılır. Yöntem: 1-3 saniye boyunca MESH düğmesine basın. Gösterge yeşil renkte hızlıca yanıp söner. 2. 2 dakika içinde yönlendiriciye bağlanmak için cihazınızda WPS veya MESH'i etkinleştirin.
RESET	Başlattıktan sonra, gösterge kırmızı renkte hızlı bir şekilde yanıp sönene kadar yaklaşık 8 saniye boyunca düğmeyi basılı tutmak için bir pim kullanın. Gösterge sabit yeşil renge döndüğünde ve ardından yavaşça yanıp söndüğünde sıfırlama başarılı olur.
1, 2, 3	1: WAN bağlantı noktası; 2-3: LAN bağlantı noktası.

Mesh Sistemini Uzaktan Yönetme



Tenda WiFi Uygulaması

Wi-Fi'yi NFC ile paylaşın

Yönlendiricinin Wi-Fi'sine katıldıktan ve NFC'yi etkinleştirdikten sonra:

1. Tenda WiFi Uygulamanızda, NFC sayfasına gidin.
2. Wi-Fi bilgilerini talimatlara uygun olarak NFC etiketinize yazın.
3. NFC etiketini cihazın arkasına, genellikle kameranın yakınına yerleştirin.
4. Sorulduğunda bağlantıyı onaylayın.

*Yalnızca NFC özellikli **Android** veya **HarmonyOS** cihazlar NFC aracılığıyla Wi-Fi paylaşabilir.

*Wi-Fi erişimi sağlamak için NFC etiketini görünür yerlere yerleştirin.

*Wi-Fi bilgileri değişirse NFC etiketleri yeniden yazılabilir.

SSS

S1: Yönlendiricinin web kullanıcı arayüzüne erişilemiyor (tendawifi.com)

İlk olarak, adres çubuğunda <http://tendawifi.com> veya <http://192.168.0.1> adresini ziyaret etmeyi deneyin.

Akıllı telefon gibi kablosuz bir cihaz kullanıyorsanız:

- Akıllı telefonunuzun yönlendiricinin Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- İlk oturum açma için ürün etiketindeki Wi-Fi adını (@NOVA_XXXX_XX) bağlayın.
- Kurulumdan sonra, yeni Wi-Fi adı ve şifresi ile oturum açın.
- Akıllı telefonun hücresel ağının (mobil veri) devre dışı bırakıldığından emin olun.

Bilgisayar gibi kablolu bir cihaz kullanıyorsanız:

- Bilgisayarınızın yönlendiriciye doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Bilgisayarınızın otomatik olarak bir IP adresi ve DNS sunucusu adresi alacak şekilde yapılandırıldığından emin olun.

Sorun devam ederse yönlendiriciyi sıfırlayın ve tekrar deneyin.

S2: Yapılandırmadan sonra internete erişilemiyor

Bu çözümlerle başlayın:

- Yönlendiricinin bir modeme veya Ethernet girişine doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- **tendawifi.com** adresinde oturum açın ve sorunu İnternet Ayarları sayfasında belirtildiği şekilde çözün.
- Eski bir yönlendiriciyi değiştirirken, WAN MAC adresini yeni yönlendiriciye klonlayın.

Sorun devam ederse, sonraki adımları deneyin:

- Kablosuz:
 - Cihazınızın yönlendiricinin Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
 - web kullanıcı arayüzünde oturum açın ve WiFi Ayarları sayfasında Wi-Fi bilgilerinizi değiştirin. Ardından tekrar deneyin.
- Kablolu:
 - Cihazınızın yönlendiriciye doğru şekilde bağlandığından emin olun.
 - Cihazınızın otomatik olarak bir IP adresi ve DNS sunucu adresi alacak şekilde yapılandırıldığından emin olun.

Decida su configuración

Configurar una red con 1 paquete	I
Configurar una red con 2/3 packs	I - II
Ampliar una red Tenda existente	II

ME3 Pro se utiliza aquí a título ilustrativo a menos que se especifique lo contrario. El producto real prevalece.

I Configurar nodo primario

1. Conecte los cables: ① → ② → ③ → ④ → ⑤ o ② → ④ → ⑤

(Figure 1)

*El router conectado al módem o a la toma Ethernet actúa como nodo primario, otros routers se añaden como nodo secundario.

- ① Apague el módem
- ② Conecte el router
- ③ Volver a encender
- ④ Encienda el router
- ⑤ Espere 1 minuto

2. Conéctese al Wi-Fi del nodo primario (no necesita contraseña) en su dispositivo Wi-Fi (Figure 2).

*Ignore el aviso de red no segura.

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. El router estará conectado a Internet cuando su indicador se ilumine en verde fijo.

II Añadir más nodos

1. Seleccione la opción de conexión en red:

*Después de la conexión en red, todos los nodos comparten un nombre y contraseña Wi-Fi.

a. Para nodos en el mismo pack (Figure 3):

Coloque los nodos a menos de 3 metros del nodo principal y enciéndalos. Espere unos 3 minutos a que los indicadores verde/amarillo/rojo se iluminen.

b. Para nodos en un paquete diferente (Figure 4):

- ① Encienda el nuevo nodo>(*LED verde parpadeando lentamente)
- ② Pulse el botón MESH 1-3s(Nuevo nodo: *LED verde parpadeando rápidamente)
- ③ Pulse el botón MESH 1-3s(Nodo primario: *LED verde parpadeando rápidamente)
- ④ Espere a que el nodo se una como nodo secundario(*LED verde/amarillo/rojo fijo)

*No añada varios nodos a la vez.

*Asegúrese de que el nodo primario está en línea con MESH activado y el nuevo nodo está restablecido de fábrica.

*Sólo se pueden conectar en red los routers **Tenda Wi-Fi+**. Si falla la conexión en red, reinicie el nuevo nodo y conéctelo al nodo primario con un cable Ethernet. Si el problema persiste, contacta con el soporte técnico de Tenda.

2. Reubique los nodos.

Para obtener los mejores resultados, coloque cada nodo como se recomienda y vuelva a encenderlo. Después de 1 minuto, ajústelo hasta que el indicador se vuelva verde fijo.

Recomendado:

- Mantenga los nodos a menos de 10 metros unos de otros, con al menos una pared entre ellos.
- Manténgalos alejados de aparatos electrónicos como hornos microondas y frigoríficos.
- Colóquelo en una zona alta y abierta.

Visión general del router

Indicador	Una vez puesto en marcha el router, compruebe su estado: • Verde fijo: Conectado a Internet. • Amarillo fijo: La conexión a Internet se realiza correctamente. Calidad de conexión aceptable. • Rojo fijo: La conexión en red se realiza correctamente, pero La Calidad de La conexión es mala. • Verde intermitente lento: Conectando con otros nodos o esperando conexión. • Verde parpadeante rápido: conexión en red o realizando WPS mediante el botón MESH. • Parpadea lentamente en Rojo: Fallo en La conexión a Internet. • Parpadeo Amarillo lento: Desconectado del cable Ethernet. • Parpadeo verde rápido 3s: El cable Ethernet estaba enchufado o desconectado.
MESH	Permite activar la función WPS o Mesh. Método: 1. Pulse el botón MESH durante 1-3 segundos. El indicador parpadea rápidamente en verde. 2. En 2 minutos, active WPS o MESH en su dispositivo para conectar el router.
RESET	Tras el arranque, mantenga pulsado el botón con un alfiler durante unos 8 segundos hasta que el indicador parpadee rápidamente en rojo. El reinicio se realiza correctamente cuando el indicador se vuelve verde fijo y luego parpadea lentamente.
1, 2, 3	1: Puerto WAN; 2-3: Puerto LAN.

Gestión remota del sistema Mesh



Aplicación Tenda WiFi

Compartir Wi-Fi con NFC

Después de unirte al Wi-Fi del router y activar NFC:

1. En tu Tenda WiFi App, navega hasta la página de NFC.
2. Escribe la información Wi-Fi en tu pegatina NFC según las instrucciones.
3. Coloca la pegatina NFC en la parte posterior del dispositivo, normalmente cerca de la cámara.
4. Confirme la conexión cuando se le solicite.

*Sólo los dispositivos **Android** o **HarmonyOS** con NFC pueden compartir Wi-Fi a través de NFC.

*Coloca la pegatina NFC en lugares visibles para proporcionar acceso Wi-Fi.

*Las pegatinas NFC pueden reescribirse si cambia la información Wi-Fi.

PREGUNTAS FRECUENTES

P1: No se puede acceder a la interfaz de usuario web del router (tendawifi.com)

En primer lugar, intente visitar **<http://tendawifi.com>** o **<http://192.168.0.1>** en la barra de direcciones.

Si está utilizando un dispositivo inalámbrico, como un smartphone:

- Asegúrese de que el smartphone está conectado a la red Wi-Fi del router.
- Para el primer inicio de sesión, conecte el nombre Wi-Fi (@NOVA_XXXX_XX) que aparece en la etiqueta del producto.
- Tras la configuración, inicie sesión con el nuevo nombre y contraseña de Wi-Fi.
- Asegúrese de que la red celular (datos móviles) del smartphone está desactivada.

Si utiliza un dispositivo con cable, como un ordenador:

- Asegúrese de que el ordenador está correctamente conectado al router.
- Asegúrese de que su ordenador está configurado para obtener una dirección IP y una dirección de servidor DNS automáticamente.

Si el problema persiste, reinicie el router y vuelva a intentarlo.

P2: No se puede acceder a Internet después de la configuración

Empiece con estas soluciones:

- Asegúrese de que el router está correctamente conectado a un módem o a una toma Ethernet.
- Inicie sesión en **tendawifi.com** y resuelva el problema como se indica en la página Configuración de Internet.
- Cuando sustituya un router antiguo, clone su dirección MAC WAN en el nuevo router.

Si el problema persiste, pruebe los siguientes pasos:

- Conexión inalámbrica:
 - Asegúrese de que su dispositivo está Conectado a La red Wi-Fi del router.
 - inicie sesión en La interfaz web y cambie La información Wi-Fi en La página configuración WiFi. a continuación, inténtelo de nuevo.
- Por cable:
 - Asegúrese de que su dispositivo está correctamente Conectado al router.
 - Asegúrese de que su dispositivo está configurado Para obtener una dirección IP y una dirección de servidor DNS automáticamente.

Decida a sua configuração

Configurar uma rede com 1 pacote	I
Configurar uma rede com 2/3 pacotes	I - II
Expandir a rede Tenda existente	II

O ME3 Pro é utilizado para fins ilustrativos, salvo indicação em contrário. O produto real prevalece.

I Configurar o nó primário

1. Conecte os cabos: ① → ② → ③ → ④ → ⑤ ou ② → ④ → ⑤

(Figura 1)

*O router ligado ao modem ou à tomada Ethernet actua como nó primário, os outros routers são adicionados como nó secundário.

- ① Desligar o modem
- ② Ligar o router
- ③ Voltar a ligar
- ④ Ligar o router
- ⑤ Aguardar 1 minuto

2. Ligue-se à rede Wi-Fi do nó principal (não é necessária palavra-passe) no seu dispositivo Wi-Fi (Figura 2).

*Ignorar aviso de rede não segura.

3. Siga as instruções apresentadas no ecrã. O router está ligado à Internet quando o seu indicador fica verde sólido.

II Adicionar mais nós

1. Selecione a sua opção de rede:

*Após a ligação em rede, todos os nós partilham um nome e uma palavra-passe Wi-Fi.

a. Para nós no mesmo pacote (Figura 3):

Coloque os nós a menos de 3 metros do nó principal e ligue-os. Aguarde cerca de 3 minutos até que os indicadores verde/amarelo/vermelho fiquem sólidos.

b. Para nós num pacote diferente (Figura 4):

- ① Ligar o novo nó (*LED verde a piscar lentamente)
- ② Premir o botão MESH 1-3s (Novo nó: *LED verde a piscar rapidamente)
- ③ Premir o botão MESH 1-3s (Nó principal: *LED verde a piscar rapidamente)
- ④ Aguardar que o nó entre como nó secundário (*LED verde/amarelo/vermelho sólido)

*Não adicione vários nós de uma só vez.

*Certifique-se de que o nó primário está online com o MESH ativado e de que o novo nó foi reposto de fábrica.

*Apenas os routers Tenda Wi-Fi+ podem ser ligados em rede. Se a ligação em rede falhar, reinicie o novo nó e ligue-o ao nó principal com um cabo Ethernet. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica da Tenda.

2. Reposicionar os nós.

Para obter melhores resultados, coloque cada nó conforme recomendado e volte a alimentá-lo. Após 1 minuto, ajuste até que o indicador fique verde sólido.

Recomendado:

- Mantenha os nós a uma distância de 10 metros uns dos outros, com uma parede no máximo entre eles.
- Mantenha afastado de aparelhos electrónicos, como fornos micro-ondas e frigoríficos.
- Posicione numa área alta e aberta.

Vista geral do router

Indicador	Após o arranque do router, verifique o estado através de: • Verde contínuo: Ligado à internet. • Amarelo sólido: a ligação em rede foi bem sucedida. Qualidade de ligação razoável. • Vermelho sólido: a ligação em rede é bem sucedida, mas com uma ligação fraca. • Verde intermitente lento: a ligar a outros nós ou a aguardar ligação. • Verde intermitente rápido: ligação em rede ou execução de WPS através do botão MESH. • Vermelho intermitente lento: Falha na ligação à internet. • Amarelo intermitente lento: Desconectado do cabo Ethernet. • Verde intermitente rápido 3s: O cabo Ethernet foi ligado ou desligado.
MESH	Utilizado para ativar a função WPS ou Mesh. Método: 1. Prima o botão MESH durante 1-3 segundos. O indicador pisca rapidamente a verde. 2. No espaço de 2 minutos, active o WPS ou MESH no seu dispositivo para ligar o router.
RESET	Após o arranque, utilize um alfinete para manter o botão premido durante cerca de 8 segundos até o indicador piscar rapidamente a vermelho. A reposição é bem sucedida quando o indicador fica verde sólido e depois pisca lentamente.
1, 2, 3	1: Porta WAN; 2-3: Porta LAN.

Gerir remotamente o sistema Mesh



Aplicação Tenda WiFi

Partilhar Wi-Fi com NFC

Depois de ter aderido ao Wi-Fi do router e ativado o NFC:

1. Na sua aplicação Tenda WiFi, navegue até à página NFC.
2. Escreva as informações de Wi-Fi no autocolante NFC conforme as instruções.
3. Coloque o autocolante NFC na parte de trás do dispositivo, normalmente junto à câmara.
4. Confirme a ligação quando lhe for pedido.

*Apenas os dispositivos **Android** ou **HarmonyOS** com NFC podem partilhar Wi-Fi através de NFC.

*Coloque o autocolante NFC em locais visíveis para fornecer acesso Wi-Fi.

*Os autocolantes NFC podem ser reescritos se as informações de Wi-Fi forem alteradas.

PERGUNTAS FREQUENTES

Q1: Não é possível aceder à interface Web do router (tendawifi.com)

Primeiro, tente visitar **http://tendawifi.com** ou **http://192.168.0.1** na barra de endereços.

Se estiver a utilizar um dispositivo sem fios, como um smartphone:

- Certifique-se de que o seu smartphone está ligado à rede Wi-Fi do router.
- Para o primeiro início de sessão, ligue o nome Wi-Fi (@NOVA_XXXX_XX) indicado na etiqueta do produto.
- Após a configuração, iniciar sessão com o novo nome Wi-Fi e a nova palavra-passe.
- Certifique-se de que a rede celular (dados móveis) do smartphone está desactivada.

Se estiver a utilizar um dispositivo com fios, como um computador:

- Certifique-se de que o computador está corretamente ligado ao router.
- Certifique-se de que o seu computador está configurado para obter automaticamente um endereço IP e um endereço de servidor DNS.

Se o problema persistir, reinicie o router e tente novamente.

Q2: Não é possível aceder à Internet após a configuração

Comece por estas soluções:

- Certifique-se de que o router está corretamente ligado a um modem ou a uma tomada Ethernet.
- Inicie sessão em **tendawifi.com** e resolva o problema conforme indicado na página Definições da Internet.
- Ao substituir um router antigo, clone o seu endereço MAC WAN para o novo router.

Se o problema persistir, tente os próximos passos:

- Sem fios:
 - Certifique-Se de que o seu dispositivo está ligado à rede Wi-Fi do router.
 - Inicie sessão na IU da web e altere as suas informações de Wi-Fi na página Definições de Wi-Fi. Em seguida, tente novamente.
- Com fios:
 - Certifique-Se de que o seu dispositivo está corretamente ligado ao router.
 - Certifique-Se de que o seu dispositivo está configurado Para obter automaticamente um endereço IP e um endereço de servidor DNS.

Вземете решение за настройката си

Създаване на мрежа с 1 пакет	I
Създаване на мрежа с 2/3 пакета	I - II
Разширяване на съществуваща мрежа Tenda	II

ME3 Pro се използва за илюстрация тук, освен ако не е посочено друго. Действителният продукт има предимство.

I Конфигуриране на първичен възел

- Свържете кабелите: ① → ② → ③ → ④ → ⑤ или ② → ④ → ⑤ (Фигура 1)

*Рутерът, свързан към модема или Ethernet жака, действа като първичен възел, другите рутери се добавят като вторични възли.

- 1 Изключете модема
- 2 Свържете маршрутизатора
- 3 Връщане на захранването
- 4 Включване на захранването на маршрутизатора
- 5 Изчакайте 1 мин.

2. Свържете се с Wi-Fi мрежата на основния възел (не се изисква парола) чрез вашето Wi-Fi устройство (Фигура 2).

*Игнорирайте съобщението за незащитена мрежа.

3. Следвайте инструкциите на екрана. Маршрутизаторът е свързан с интернет, когато индикаторът му стане постоянно зелен.

II Добавяне на още възли

1. Изберете опцията за работа в мрежа:

*След създаване на мрежа всички възли споделят едно Wi-Fi име и парола.

- a. За възли в един и същи пакет (Фигура 3):

Поставете възлите на разстояние до 3 метра от основния възел и ги включете. Изчакайте около 3 минути за постоянни зелени/жълти/червени индикатори.

- b. За възли в друг пакет (Фигура 4):

- ① Захранване на нов възел (*Електронната лампа мига бавно в зелено)
- ② Натиснете бутона MESH за 1-3 сек. (Нов възел: *ED мига бързо в зелено)
- ③ Натиснете бутона MESH 1-3 сек. (Първичен възел: *ED мига бързо в зелено)
- ④ Изчакайте възелът да се присъедини като вторичен възел (*СВЕТЛИНАТА свети в зелено/жълто/червено)

*Не добавяйте няколко възела наведнъж.

*Уверете се, че основният възел е онлайн с активиран MESH и че новият възел е нулиран.

*В мрежата могат да се свързват само маршрутизатори Tenda Wi-Fi+. Ако свързването в мрежа е неуспешно, нулирайте новия възел и го свържете към основния възел с Ethernet кабел. Ако проблемът продължава, свържете се с техническата поддръжка на Tenda.

2. Преместване на възли.

За най-добри резултати поставете всеки възел според препоръките и го пренасочете. След 1 минута регулирайте, докато индикаторът стане постоянно зелен.

Препоръчва се:

- Поддържайте възлите на разстояние до 10 метра един от друг, като между тях има най-много една стена.
- Дръжте на разстояние от електроника, като микровълнови печки и хладилници.
- Разположете на високо, открито място.

Преглед на маршрутизатора

Индикатор	След стартиране на маршрутизатора проверете състоянието му чрез: • Свети зелено: Свързан с интернет. • Постоянно жълто: Успешно свързване в мрежа. Добро качество на връзката. • Постоянно червено: Свързването в мрежа е Успешно, но с лоша връзка. • Бавно мигащо Зелено: свързване с други възли или изчакване на връзка. • Бързо мигане в Зелено: свързване в мрежа или извършване на WPS чрез бутона MESH. • Мига Бавно в червено: Неуспешно свързване с интернет. • Мига бавно в жълто: Изключен е Ethernet кабелът. • Мигащо зелено бързо 3 сек: Ethernet кабелът е включен или изключен.
MESH	Използва се за активиране на функцията WPS или Mesh. Метод: 1. Натиснете бутона MESH за 1-3 секунди. Индикаторът мига бързо в зелено. 2. В рамките на 2 минути активирайте WPS или MESH на вашето устройство, за да свържете маршрутизатора.
RESET	След стартиране използвайте щифт, за да задържите бутона за около 8 секунди, докато индикаторът започне да мига бързо в червено. Нулирането е успешно, когато индикаторът стане постоянно зелен и след това мига бавно.
1, 2, 3	1: WAN порт; 2-3: LAN порт.

Дистанционно управление на системата Mesh



Приложение Tenda WiFi

Споделяне на Wi-Fi с NFC

След като сте се присъединили към Wi-Fi на рутера и сте активирали NFC:

1. В приложението Tenda WiFi App отидете на страницата NFC.
2. Запишете информацията за Wi-Fi на своя NFC стикер, както е указано.
3. Поставете NFC стикера на гърба на устройството, обикновено в близост до камерата.
4. Потвърдете връзката, когато получите подкана.

*Само устройства с поддръжка на NFC за **Android** или **HarmonyOS** могат да споделят Wi-Fi чрез NFC.

*Поставете NFC стикера на видими места, за да осигурите достъп до Wi-Fi.

*NFC стикерите могат да бъдат презаписани, ако информацията за Wi-Fi се промени.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Q1: Невъзможност за достъп до уеб интерфейса на рутера (tendawifi.com)

Първо, опитайте се да посетите <http://tendawifi.com> или <http://192.168.0.1> в адресната лента.

Ако използвате безжично устройство, като например смартфон:

- Уверете се, че смартфонът ви е свързан към Wi-Fi мрежата на маршрутизатора.
- За първото влизане в системата свържете името на Wi-Fi мрежата (@NOVA_XXXX_XX) на етикета на продукта.

- След настройката влезте в системата с новото Wi-Fi име и парола.

- Уверете се, че клетъчната мрежа (мобилен данни) на смартфона е изключена.

Ако използвате кабелно устройство, като например компютър:

- Уверете се, че компютърът е правилно свързан към маршрутизатора.
- Уверете се, че компютърът ви е конфигуриран да получава IP адрес и адрес на DNS сървър автоматично.

Ако проблемът продължава, нулирайте маршрутизатора и опитайте отново.

Q2: Невъзможност за достъп до интернет след конфигурирането

Започнете с тези решения:

- Уверете се, че маршрутизаторът е правилно свързан към модем или Ethernet гнездо.
- Влезте в tendawifi.com и разрешете проблема, както е указано на страницата Internet Settings (Интернет настройки).
- Когато замените стар маршрутизатор, клонирайте неговия WAN MAC адрес на новия маршрутизатор.

Ако проблемът продължава да съществува, опитайте следващите стъпки:

- Безжична връзка:
 - Уверете се, че устройството ви е свързано към Wi-Fi мрежата на маршрутизатора.
- Влезте в уеб потребителския интерфейс и променете информацията за Wi-Fi на страницата Wi-Fi Settings (Настройки на Wi-Fi). След това опитайте отново.
- Кабелна мрежа:
 - Уверете се, че устройството ви е правилно свързано към маршрутизатора.
 - Уверете се, че устройството ви е конфигурирано да получава IP адрес и адрес на DNS сървър автоматично.

Αποφασίστε την εγκατάστασή σας

Εγκαταστήστε ένα δίκτυο με 1-pack	I
Εγκατάσταση δικτύου με πακέτο 2/3	I - II
Επέκταση υπάρχοντος δικτύου Tenda	II

Το ME3 Pro χρησιμοποιείται εδώ για λόγους απεικόνισης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Το πραγματικό προϊόν υπερισχύει.

I Διαμόρφωση του πρωτεύοντος κόμβου

1. Συνδέστε τα καλώδια: ① → ② → ③ → ④ → ⑤ ή ② → ④ → ⑤

(Εικόνα 1)

*Ο δρομολογητής που είναι συνδεδεμένος στο μόντεμ ή στην υποδοχή Ethernet λειτουργεί ως πρωτεύων κόμβος, άλλοι δρομολογητές προστίθενται ως δευτερεύοντες κόμβοι.

- ① Απενεργοποιήστε το μόντεμ
- ② Συνδέστε το δρομολογητή
- ③ Επαναφορά ρεύματος
- ④ Ενεργοποίηση του δρομολογητή
- ⑤ Περιμένετε 1 λεπτό

2. Συνδεθείτε στο Wi-Fi του πρωτεύοντος κόμβου (δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης) με τη συσκευή σας Wi-Fi (Εικόνα 2).

*Αγνοήστε την προτροπή Unsecured Network (Μη ασφαλές δίκτυο).

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο όταν η ένδειξή του γίνει σταθερά πράσινη

II Προσθήκη περισσότερων κόμβων

1. Επιλέξτε την επιλογή δικτύωσης που επιθυμείτε:

*Μετά τη δικτύωση, όλοι οι κόμβοι μοιράζονται ένα όνομα και έναν κωδικό πρόσβασης Wi-Fi

a. Για κόμβους που βρίσκονται στο ίδιο πακέτο (Εικόνα 3):

Τοποθετήστε τους κόμβους σε απόσταση 3 μέτρων από τον πρωτεύοντα κόμβο και ενεργοποιήστε τους. Περιμένετε περίπου 3 λεπτά για σταθερές πράσινες/κίτρινες/κόκκινες ενδείξεις.

b. Για κόμβους σε διαφορετικό πακέτο (Εικόνα 4):

- ① Ενεργοποίηση του νέου κόμβου (*Η λυχνία LED αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα)
- ② Πατήστε το κουμπί MESH 1-3s (Νέος κόμβος: *Η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα)
- ③ Πατήστε το κουμπί MESH 1-3s (Πρωτεύων κόμβος: *LED αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα)
- ④ Περιμένετε να ενταχθεί ο κόμβος ως δευτερεύων κόμβος (*LED σταθερό πράσινο/κίτρινο/κόκκινο)

*Μην προσθέτετε πολλούς κόμβους ταυτόχρονα.

*Εξασφαλίστε ότι ο πρωτεύων κόμβος είναι συνδεδεμένος με ενεργοποιημένο το MESH και ότι ο νέος κόμβος έχει γίνει επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

*Μπορούν να δικτυωθούν μόνο οι δρομολογητές Tenda Wi-Fi+. Εάν η δικτύωση αποτύχει, επαναφέρετε το νέο κόμβο και συνδέστε τον με τον πρωτεύοντα κόμβο με καλώδιο Ethernet. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Tenda.

2. Μετατόπιση κόμβων.

Για καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε κάθε κόμβο όπως συνιστάται και επανατροφοδοτήστε τον. Μετά από 1 λεπτό, ρυθμίστε μέχρι η ένδειξη να γίνει σταθερά πράσινη. Συνιστάται:

- Κρατήστε τους κόμβους σε απόσταση 10 μέτρων ο ένας από τον άλλο, με το πολύ έναν τοίχο ανάμεσά τους.
- Κρατήστε τους μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές, όπως φούρνους μικροκυμάτων και ψυγεία.
- Τοποθετήστε τον κόμβο σε υψηλή, ανοιχτή περιοχή.

Επισκόπηση δρομολογητή

Ένδειξη	Μετά την εκκίνηση του δρομολογητή, ελέγξτε την κατάσταση με: • Στερεό πράσινο: Συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. • Στερεό κίτρινο: Η δικτύωση είναι επιτυχής. Μέτρια ποιότητα σύνδεσης. • Στιβαρό κόκκινο: Η δικτύωση επιτυγχάνεται αλλά με κακή σύνδεση. • πράσινο που αναβοσβήνει αργά: Σύνδεση με άλλους κόμβους ή αναμονή για σύνδεση. • πράσινο που αναβοσβήνει γρήγορα: δικτύωση ή εκτέλεση του WPS μέσω του κουμπιού MESH. • Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα: Απέτυχε Η Σύνδεση στο διαδίκτυο. • Αναβοσβήνει αργά με κίτρινο χρώμα: Αποσυνδέθηκε από το καλώδιο Ethernet. • Αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα 3 δευτερόλεπτα: Το καλώδιο Ethernet συνδέθηκε ή αποσυνδέθηκε.
MESH	Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της λειτουργίας WPS ή Mesh. Μέθοδος: 1. Πατήστε το κουμπί MESH για 1-3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα. 2. Εντός 2 λεπτών, ενεργοποιήστε το WPS ή το MESH στη συσκευή σας για να συνδέσετε το δρομολογητή.
RESET	Μετά την εκκίνηση, χρησιμοποιήστε μια καρφίτσα για να κρατήσετε πατημένο το κουμπί για περίπου 8 δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη να αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα. Η επαναφορά είναι επιτυχής όταν η ένδειξη γίνει σταθερά πράσινη και στη συνέχεια αναβοσβήνει αργά.
1, 2, 3	1: Θύρα WAN; 2-3: Θύρα LAN.

Απομακρυσμένη διαχείριση του συστήματος Mesh



Εφαρμογή Tenda WiFi

Κοινή χρήση Wi-Fi με NFC

Αφού συνδεθείτε στο Wi-Fi του δρομολογητή και ενεργοποιήσετε το NFC:

1. Στην εφαρμογή Tenda WiFi App, μεταβείτε στη σελίδα NFC.
2. Γράψτε πληροφορίες Wi-Fi στο αυτοκόλλητο NFC, σύμφωνα με τις οδηγίες.
3. Τοποθετήστε το αυτοκόλλητο NFC στο πίσω μέρος της συσκευής, συνήθως κοντά στην κάμερα.
4. Επιβεβαιώστε τη σύνδεση όταν σας ζητηθεί.

*Μόνο οι συσκευές Android ή HarmonyOS με δυνατότητα NFC μπορούν να μοιράζονται Wi-Fi μέσω NFC.

*Προσθέστε το αυτοκόλλητο NFC σε ορατά σημεία για να παρέχετε πρόσβαση Wi-Fi.

*Τα αυτοκόλλητα NFC μπορούν να επανεγγραφούν εάν αλλάξουν οι πληροφορίες Wi-Fi.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Q1: Αδυναμία πρόσβασης στο web UI του δρομολογητή (tendawifi.com)

Αρχικά, δοκιμάστε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://tendawifi.com> ή <http://192.168.0.1> στη γραμμή διευθύνσεων.

Εάν χρησιμοποιείτε μια ασύρματη συσκευή, όπως ένα smartphone:

- Βεβαιωθείτε ότι το smartphone σας είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi του δρομολογητή.

- Για την πρώτη σύνδεση, συνδέστε το όνομα Wi-Fi (@NOVA_XXXX_XX) που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.

- Μετά τη ρύθμιση, Συνδεθείτε με το νέο όνομα Wi-Fi και τον κωδικό πρόσβασης.

- Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (δεδομένα κινητής τηλεφωνίας) του smartphone είναι απενεργοποιημένο.

Εάν χρησιμοποιείτε μια ενσύρματη συσκευή, όπως έναν υπολογιστή:

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι σωστά συνδεδεμένος στο δρομολογητή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει αυτόματα μια διεύθυνση IP και μια διεύθυνση διακομιστή DNS.

Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, κάντε επαναφορά του δρομολογητή και δοκιμάστε ξανά.

Q2: Αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο μετά τη διαμόρφωση

Ξεκινήστε με αυτές τις λύσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι σωστά συνδεδεμένος σε μόντεμ ή υποδοχή Ethernet.
- Συνδεθείτε στο tendawifi.com και επιλύστε το πρόβλημα σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στη σελίδα Ρυθμίσεις διαδικτύου.
- Κατά την αντικατάσταση ενός παλιού δρομολογητή, κλωνοποιήστε τη διεύθυνση MAC WAN του στο νέο δρομολογητή.

Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, δοκιμάστε τα επόμενα βήματα:

- Ασύρματη σύνδεση:
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi του δρομολογητή.
 - Συνδεθείτε στο web UI και αλλάξτε τις πληροφορίες Wi-Fi στη σελίδα Ρυθμίσεις WiFi. στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά.
- Ενσύρματα:
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι σωστά συνδεδεμένη στο δρομολογητή.
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει αυτόματα μια διεύθυνση IP και μια διεύθυνση διακομιστή DNS.

Odločite se o svoji nastavitvi

Vzpostavitev omrežja s paketom 1	I
Vzpostavitev omrežja z 2/3 paketom	I - II
Razširite obstoječe omrežje Tenda	II

ME3 Pro se tukaj uporablja za ponazoritev, razen če ni navedeno drugače. Prevladuje dejanski izdelek.

I Konfiguracija primarnega vozlišča

1. Povežite kable: ① → ② → ③ → ④ → ⑤ ali ② → ④ → ⑤

(Slika 1)

*Ruter, ki je priključen na modem ali ethernetni priključek, deluje kot primarno vozlišče, drugi usmerjevalniki so dodani kot sekundarna vozlišča.

- ① Izklopite modem
- ② Priključite usmerjevalnik
- ③ Vključite nazaj
- ④ Vključite usmerjevalnik
- ⑤ Počakajte 1 minuto

2. Z napravo Wi-Fi se povežite z omrežjem Wi-Fi primarnega vozlišča (geslo ni potrebno) (slika 2).

*Ignorirajte poziv Unsecured Network (Nezavarovano omrežje).

3. Sledite navodilom na zaslonu. Usmerjevalnik je povezan z internetom, ko se njegov indikator obarva neprekinjeno zeleno.

II Dodajte več vozlišč

1. Izberite možnost omrežnega povezovanja:

*Po vzpostavitvi omrežja si vsa vozlišča delijo eno ime in geslo Wi-Fi.

a. Za vozlišča v istem paketu (slika 3):

Vozlišča postavite v razdalji do 3 metrov od primarnega vozlišča in jih vklopite. Počakajte približno 3 minute, da se prikažejo zeleni/rumeni/rdeči indikatorji.

b. Za vozlišča v drugem paketu (slika 4):

- ① **Vklop novega vozlišča** (*LED počasi utripa zeleno)
- ② **Pritisnite gumb MESH 1-3s** (Novo vozlišče: *LED hitro utripa zeleno)
- ③ **Pritisnite gumb MESH 1-3s** (primarno vozlišče: *LED utripa zeleno hitro)
- ④ **Počakajte, da se vozlišče pridruži kot sekundarno vozlišče** (*LED sveti zeleno/rumeno/rdeče)

*Ne dodajajte več vozlišč hkrati.

*Preverite, da je primarno vozlišče v spletu z omogočenim MESH in da je novo vozlišče tovarniško ponastavljeno.

*V omrežje se lahko povežejo samo usmerjevalniki **Tenda Wi-Fi+**. Če omrežno povezovanje ne uspe, ponastavite novo vozlišče in ga z ethernetnim kablom povežite s primarnim vozliščem. Če se težava nadaljuje, se obrnite na tehnično podporo družbe Tenda.

2. Premestite vozlišča.

Za najboljše rezultate namestite vsako vozlišče, kot je priporočeno, in ga ponovno napolnite. Po 1 minuti prilagodite, dokler se indikator ne obarva zeleno.

Priporočeno:

- Vozlišča naj bodo med seboj oddaljena največ 10 metrov, med njimi naj bo največ ena stena.
- naj bodo oddaljeni od elektronskih naprav, kot so mikrovalovne pečice in hladilniki.
- Postavite na visoko, odprto območje.

Pregled usmerjevalnika

Indikator	Ko se usmerjevalnik zažene, stanje preverite tako, da: • Sveti zeleno: Povezano z internetom. • Sijoče rumena: Uspešno vzpostavljeno omrežje. Kakovost povezave je ustrezna. • Sveti rdeče: Omrežna povezava je uspešna, vendar je povezava slaba. • Počasi utripa zeleno: Povezovanje z drugimi vozlišči ali čakanje na povezavo. • Hitro utripa zeleno: Mreženje ali izvajanje WPS z gumbom MESH. • utripa rdeče Počasi: Neuspešno vzpostavljena povezava z internetom. • utripa rumeno Počasi: Odklopljen z ethernetnim kablom. • Hitro utripa zeleno 3s: Ethernetni kabel je bil priključen ali izključen.
MESH	Uporablja se za omogočanje funkcije WPS ali Mesh. Način: 1. Pritisnite gumb MESH za 1–3 sekunde. Indikator hitro utripa zeleno. 2. V 2 minutah v napravi omogočite WPS ali MESH, da povežete usmerjevalnik.
RESET	Po zagonu z zatičem držite gumb približno 8 sekund, dokler indikator hitro rdeče ne utripa. Ponastavitev je uspešna, ko indikator postane stalno zelen in nato počasi utripa.
1, 2, 3	1: Vrata WAN; 2–3: Vrata LAN.

Daljinsko upravljanje sistema Mesh



Aplikacija Tenda WiFi

Skupna raba omrežja Wi-Fi z NFC

Ko se pridružite Wi-Fi usmerjevalnika in omogočite NFC:

1. V aplikaciji Tenda WiFi App pojdite na stran NFC.
2. V skladu z navodili na nalepko NFC zapišite podatke o omrežju Wi-Fi.
3. Nalepko NFC namestite na zadnjo stran naprave, običajno v bližini kamere.
4. Ko se pojavi poziv, potrdite povezavo.

*Splet Wi-Fi prek NFC lahko delijo samo naprave s sistemom **Android** ali **HarmonyOS**, ki podpirajo NFC.

*Lepilko NFC namestite na vidna mesta, da zagotovite dostop do omrežja Wi-Fi.

*Lepilke NFC je mogoče prepisati, če se spremenijo informacije o omrežju Wi-Fi.

POGOSTA VPRAŠANJA

V1: Ne morete dostopati do spletnega uporabniškega vmesnika usmerjevalnika (tendawifi.com)

Najprej poskusite obiskati spletno stran <http://tendawifi.com> ali <http://192.168.0.1> v naslovni vrstici.

Če uporabljate brezžično napravo, kot je pametni telefon:

- Prepričajte se, da je pametni telefon povezan z omrežjem Wi-Fi usmerjevalnika.
- Za prvo prijavo povežite ime Wi-Fi (@NOVA_XXXX_XX) na etiketi izdelka.
- Po nastavitvi Se Prijavite z novim imenom Wi-Fi in geslom.
- Prepričajte se, da je mobilno omrežje (mobilni podatki) pametnega telefona onemogočeno.

Če uporabljate žično napravo, kot je računalnik:

- Prepričajte se, da je računalnik pravilno povezan z usmerjevalnikom.
- Prepričajte se, da je računalnik nastavljen za samodejno pridobivanje naslova IP in naslova strežnika DNS.

Če se težava nadaljuje, ponastavite usmerjevalnik in poskusite znova.

V2: Po konfiguraciji ni mogoče dostopati do interneta

Začnite s temi rešitvami:

- Prepričajte se, da je usmerjevalnik pravilno priključen na modem ali ethernetni priključek.
- Prijavite se v stran tendawifi.com in rešite težavo v skladu z navodili na strani Internet Settings (Nastavitve interneta).
- Pri zamenjavi starega usmerjevalnika kloni njegov naslov WAN MAC v nov usmerjevalnik.

Če se težava nadaljuje, poskusite z naslednjimi koraki:

- Brezžično omrežje:
 - Prepričajte Se, da je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi usmerjevalnika.
 - Prijavite Se v spletni uporabniški vmesnik in spremenite podatke o omrežju Wi-Fi na strani Wi-Fi Settings. Nato poskusite znova.
- Žična povezava: Izvedite naslednje korake za brezžično omrežje:
 - Prepričajte Se, da je vaša naprava pravilno povezana z usmerjevalnikom.
 - Prepričajte Se, da je naprava konfigurirana za samodejno pridobivanje naslova IP in naslova strežnika DNS.

Tentukan Pengaturan Anda

Siapkan jaringan dengan 1 paket	I
Siapkan jaringan dengan 2/3 paket	I - II
Perluas jaringan Tenda yang ada	II

ME3 Pro digunakan sebagai ilustrasi di sini kecuali dinyatakan lain. Produk yang sebenarnya berlaku.

I Konfigurasi Node Utama

1. Hubungkan kabel: ① → ② → ③ → ④ → ⑤ atau ② → ④ → ⑤
(Gambar 1)

*Router yang terhubung ke modem atau jack Ethernet berfungsi sebagai node utama, Router lain ditambahkan sebagai node sekunder.

- 1 Matikan modem
- 2 Hubungkan router
- 3 Nyalakan kembali
- 4 Nyalakan router
- 5 Tunggu 1 menit

2. Hubungkan ke Wi-Fi node utama (tidak perlu kata sandi) pada perangkat Wi-Fi Anda (Gambar 2).

*Abaikan perintah Jaringan Tidak Aman.

3. Ikuti petunjuk di layar. Router terhubung ke internet saat indikatornya berubah menjadi hijau pekat. II Tambahkan Lebih Banyak Node

II Tambahkan Lebih Banyak Node

1. Pilih opsi jaringan Anda:

*Setelah jaringan terbentuk, semua node berbagi satu nama dan kata sandi Wi-Fi.

- a. Untuk node dalam paket yang sama (Gambar 3):

Tempatkan node dalam jarak 3 meter dari node utama dan nyalakan. Tunggu sekitar 3 menit hingga indikator hijau/kuning/merah menyala terus.

- b. Untuk node dalam paket yang berbeda (Gambar 4):

- 1 Nyalakan simpul baru(*LED berkedip hijau perlahan)
- 2 Tekan tombol MESH 1-3 detik(Simpul baru: *LED berkedip hijau cepat)
- 3 Tekan tombol MESH 1-3 detik(Pengontrol: *LED berkedip hijau cepat)
- 4 Tunggu simpul bergabung sebagai simpul sekunder(*LED hijau/kuning/merah pekat)

*Jangan menambahkan beberapa node sekaligus.

*Pastikan node utama online dengan MESH diaktifkan dan node baru disetel ulang ke setelan pabrik.

*Hanya router **Tenda Wi-Fi+** yang dapat dihubungkan ke jaringan. Jika jaringan gagal, atur ulang node baru dan hubungkan ke node utama dengan kabel Ethernet. Jika masalah berlanjut, hubungi dukungan teknis Tenda.

2. Pindahkan node.

Untuk hasil terbaik, tempatkan setiap node seperti yang direkomendasikan dan nyalakan kembali. Setelah 1 menit, sesuaikan hingga indikator berubah menjadi hijau solid.

Direkomendasikan:

- Jaga jarak node dalam jarak 10 meter dari satu sama lain, dengan paling banyak satu dinding di antaranya.
- Jauhkan dari barang elektronik seperti oven microwave dan lemari es.
- Posisikan di tempat yang tinggi dan terbuka.

Gambaran umum router

Indikator	Setelah router dinyalakan, periksa status dengan: • Hijau solid: Tersambung ke internet. • Kuning pekat: Jaringan berhasil. Kualitas koneksi cukup baik. • Merah pekat: Jaringan berhasil namun dengan koneksi yang buruk. • Berkedip Hijau secara perlahan: Menghubungkan ke node lain atau menunggu koneksi. • Berkedip Hijau dengan cepat: Jaringan atau melakukan WPS dengan tombol MESH. • Berkedip Merah perlahan: Gagal Tersambung ke internet. • Berkedip Kuning perlahan: Terputus dari kabel Ethernet. • Berkedip hijau cepat 3 detik: Kabel Ethernet dicolokkan ke dalam atau ke luar.
MESH	Digunakan untuk mengaktifkan fungsi WPS atau Mesh. Metode 1. Tekan tombol MESH selama 1-3 detik. Indikator akan berkedip hijau dengan cepat. 2. 3. Dalam waktu 2 menit, aktifkan WPS atau MESH pada perangkat Anda untuk menyambungkan router.
RESET	Setelah pengaktifan, gunakan pin untuk menahan tombol selama sekitar 8 detik hingga indikator berkedip merah cepat. Reset berhasil ketika indikator berubah menjadi hijau solid dan kemudian berkedip perlahan.
1, 2, 3	1: Port WAN; 2-3: Port LAN.

Kelola Sistem Mesh dari Jarak Jauh



Aplikasi Tenda WiFi

Berbagi Wi-Fi dengan NFC

Setelah Anda terhubung dengan Wi-Fi router dan mengaktifkan NFC:

1. Pada Aplikasi Tenda WiFi, navigasikan ke halaman NFC.
2. Tulis informasi Wi-Fi pada stiker NFC sesuai petunjuk.
3. Tempelkan stiker NFC di bagian belakang perangkat, biasanya di dekat kamera.
4. Konfirmasikan koneksi saat diminta.

*Hanya perangkat **Android** atau **HarmonyOS** yang mendukung NFC yang dapat berbagi Wi-Fi melalui NFC.

*Tempelkan stiker NFC di lokasi yang terlihat untuk menyediakan akses Wi-Fi.

*Stiker NFC dapat ditulis ulang jika informasi Wi-Fi berubah.

FAQ

Q1: Tidak dapat mengakses UI web router (tendawifi.com)

Pertama, coba kunjungi <http://tendawifi.com> atau <http://192.168.0.1> di bilah alamat.

Jika Anda menggunakan perangkat nirkabel, seperti telepon pintar:

- Pastikan telepon pintar Anda terhubung ke jaringan Wi-Fi router.
- Untuk login pertama, hubungkan nama Wi-Fi (@NOVA_XXXX_XX) pada label produk.
- Setelah pengaturan, login dengan nama Wi-Fi dan kata sandi baru.

• Pastikan jaringan seluler (data seluler) telepon pintar dinonaktifkan.

Jika Anda menggunakan perangkat berkabel, seperti komputer:

- Pastikan komputer Anda terhubung dengan benar ke router.
- Pastikan komputer Anda dikonfigurasi untuk mendapatkan alamat IP dan alamat server DNS secara otomatis.

Jika masalah berlanjut, setel ulang router dan coba lagi.

Q2: Tidak dapat mengakses internet setelah konfigurasi

Mulailah dengan solusi berikut:

- Pastikan router terhubung dengan benar ke modem atau jack Ethernet.
- Masuk ke **tendawifi.com** dan selesaikan masalah seperti yang diinstruksikan di halaman Pengaturan Internet.
- Saat mengganti router lama, kloning alamat MAC WAN-nya ke router baru.

Jika masalah masih berlanjut, coba langkah-langkah berikut:

- Nirkabel:
 - Pastikan perangkat Anda terhubung ke Jaringan Wi-Fi router.
 - Masuk ke UI web dan ubah informasi Wi-Fi Anda di halaman Setelan WiFi. Lalu coba lagi.
- Berkabel:
 - Pastikan perangkat Anda terhubung dengan benar ke router.
 - Pastikan perangkat Anda dikonfigurasi Untuk memperoleh alamat IP dan alamat server DNS secara otomatis.

حدد إعداداتك

I	أنشئ شبكة باستخدام حزمة واحدة
II - I	أنشئ شبكة باستخدام حزمين/ثلاث حزم
II	ومتع شبكة Tenda الحالية

يستخدم ME3 Pro هنا للتوضيح فقط ما لم يُنص على خلاف ذلك. يُعد المنتج الأصلي.

I تكوين العقدة الأساسية

1. وصل الكابلات: ① → ② → ③ → ④ → ⑤ or ② → ④ → ⑤ (الشكل 1)

* يعمل جهاز التوجيه المتصل بالمودم أو بمنفذ إيثرنت كقطعة واي فاي أساسية، وتُضاف أجهزة التوجيه الأخرى كقطعة واي فاي ثانوية.

① أوقف تشغيل المودم

② وصل جهاز التوجيه

③ أعد تشغيله

④ شغل جهاز التوجيه

⑤ انتظر دقيقة واحدة

2. اتصل بشبكة واي فاي للعقدة الرئيسية (لا حاجة لكلمة مرور) على جهاز الواي فاي الخاص بك (الشكل 2).

* تجاهل رسالة "الشبكة غير الآمنة".

3. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. يكون جهاز التوجيه متصلاً بالإنترنت عندما يتحول مؤشره إلى اللون الأخضر الثابت.

II إضافة المزيد من العقد

1. حدد خيار الشبكة:

* بعد إنشاء الشبكة، تشترك جميع العقد في اسم شبكة Wi-Fi وكلمة مرور واحدة

a. بالنسبة للعقد في نفس الحزمة (الشكل 3):

ضع العقد على بُعد 3 أمتار من العقدة الرئيسية وشغلها. انتظر حوالي 3 دقائق حتى تظهر مؤشرات خضراء/صفراء/حمراء ثابتة.

b. للعقد في حزمة مختلفة (الشكل 4):

① شغل العقدة الجديدة (*يوميض مؤشر LED باللون الأخضر ببطء)

② اضغط على زر MESH لمدة 3-1 ثوانٍ (عقدة جديدة: *مؤشر LED يوميض باللون الأخضر بسرعة)

③ اضغط على زر MESH لمدة 3-1 ثوانٍ (العقدة الأساسية: *مؤشر LED أخضر وامض بسرعة)

④ انتظر حتى تتضمن العقدة كقطعة واي فاي ثانوية (*مؤشر LED أخضر/أصفر/أحمر ثابت)

* لا تُضيف عقدًا متعددة في آن واحد.

* تأكد من أن العقدة الأساسية متصلة بالإنترنت مع تفعيل MESH، وأن العقدة الجديدة مُعَيَّنة من إعدادات المصنع.

* أجهزة توجيه Tenda Wi-Fi+ فقط قابلة للتوصيل بالشبكة. في حال فشل الاتصال، أعد ضبط العقدة الجديدة ووصلتها بالعقدة الرئيسية باستخدام كابل إيثرنت. إذا استمرت المشكلة، تواصل مع الدعم الفني لشركة Tenda.

2. نقل العقد.

للحصول على أفضل النتائج، ضع كل عقدة كما هو موصى به وأعد تشغيلها. بعد دقيقة واحدة، اضبطها حتى يتحول المؤشر إلى اللون الأخضر الثابت.

يُنصح بما يلي:

- إبقاء العقد على بُعد 10 أمتار من بعضها البعض، مع ترك جدار واحد على الأكثر بينها.

- يُحفظ بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية مثل أفران الميكروويف والثلاجات.

- يُوضع في منطقة مرتفعة ومفتوحة.

إدارة نظام الشبكة عن بُعد



تطبيق Tenda WiFi

مشاركة شبكة Wi-Fi باستخدام NFC

بعد الاتصال بشبكة Wi-Fi على جهاز التوجيه وتفعيل NFC:

1. في تطبيق Tenda WiFi، انتقل إلى صفحة NFC.
 2. اكتب معلومات Wi-Fi على ملصق NFC وفقًا للتعليمات.
 3. ضع ملصق NFC على الجزء الخلفي من الجهاز، عادةً بالقرب من الكاميرا.
 4. أكد الاتصال عند ظهور رسالة المطالبة.
- * فقط أجهزة Android أو HarmonyOS المزودة بتقنية NFC يمكنها مشاركة شبكة Wi-Fi عبر NFC.
- * ضع ملصق NFC في أماكن ظاهرة لتوفير اتصال Wi-Fi.
- * يمكن إعادة كتابة ملصقات NFC في حال تغير معلومات Wi-Fi.

نظرة عامة على جهاز التوجيه

بعد تشغيل جهاز التوجيه، تحقق من الحالة عن طريق: - أخضر ثابت: متصل بالإنترنت. - أصفر ثابت: تم الاتصال بنجاح. جودة الاتصال جيدة. - حمر ثابت: تم الاتصال بنجاح ولكن الاتصال ضعيف. - أخضر وامض ببطء: جارٍ الاتصال بعقد أخرى أو انتظار الاتصال. - وميض أخضر سريع: اتصال بالشبكة أو تفعيل WPS عبر زر MESH. - وميض أحمر بطيء: فشل الاتصال بالإنترنت. - وميض أصفر بطيء: انقطع الاتصال بكابل الإيثرنت. - وميض أخضر سريع لمدة 3 ثوانٍ: تم توصيل كابل الإيثرنت أو فصله.	المؤشر
يتم استخدامه لتمكين وظيفة WPS أو Mesh. الطريقة: 1. اضغط على زر MESH لمدة ثانية إلى ثلاث ثوانٍ. يومض المؤشر باللون الأخضر بسرعة. 2. خلال دقيقتين، قم بتمكين WPS أو MESH على جهازك لتوصيل جهاز التوجيه.	MESH
بعد بدء التشغيل، اضغط على الزر لمدة 8 ثوانٍ تقريبًا حتى يومض المؤشر باللون الأحمر بسرعة. تُعتبر عملية إعادة الضبط ناجحة عندما يتحول المؤشر إلى اللون الأخضر الثابت ثم يومض ببطء.	RESET
1: منفذ WAN؛ 2-3: منفذ LAN.	1, 2, 3

أسئلة مكررة

س1: تعذر الوصول إلى واجهة مستخدم الويب الخاصة بجهاز التوجيه (tendawifi.com)

أولاً، حاول زيارة <http://tendawifi.com> أو <http://192.168.0.1> في شريط العناوين.

إذا كنت تستخدم جهازاً لاسلكياً، مثل هاتف ذكي:

تأكد من اتصال هاتفك الذكي بشبكة Wi-Fi الخاصة بجهاز التوجيه.

- لتسجيل الدخول لأول مرة، قم بتوصيل اسم (@NOVA_XXXX_XX) Wi-Fi الموجود على ملصق المنتج.
- بعد الإعداد، سجل الدخول باستخدام اسم Wi-Fi وكلمة المرور الجديدين.
- تأكد من تعطيل شبكة البيانات الخلوية على هاتفك الذكي.

إذا كنت تستخدم جهازاً سلكياً، مثل الكمبيوتر:

تأكد من أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك متصل بشكل صحيح بجهاز التوجيه.

تأكد من تكوين جهاز الكمبيوتر الخاص بك للحصول على عنوان IP وعنوان خادم DNS تلقائياً.

إذا استمرت المشكلة، فأعد ضبط جهاز التوجيه وحاول مرة أخرى.

س2: تعذر الوصول إلى الإنترنت بعد التهيئة

ابدأ بهذه الحلول:

- تأكد من توصيل جهاز التوجيه بشكل صحيح بمنفذ مودم أو منفذ إيثرنت.
- سجل دخولك إلى tendawifi.com وحل المشكلة كما هو موضح في صفحة إعدادات الإنترنت.
- عند استبدال جهاز توجيه قديم، انسخ عنوان MAC الخاص به إلى جهاز التوجيه الجديد.
- إذا استمرت المشكلة، فجرب الخطوات التالية:

• لاسلكي:

- تأكد من اتصال جهازك بشبكة الواي فاي الخاصة بجهاز التوجيه.
- سجل دخولك إلى واجهة المستخدم على الويب، ثم غير معلومات شبكة Wi-Fi في صفحة إعدادات Wi-Fi. ثم حاول مجدداً.
- سلكي:

- تأكد من أن جهازك متصل بشكل صحيح بالموجه.
- تأكد من توصيل جهازك بجهاز التوجيه بشكل صحيح. - تأكد من تكوين جهازك للحصول على عنوان IP وعنوان خادم DNS تلقائياً.

Bestäm din konfiguration

Sätt upp ett nätverk med 1-pack	I
Sätt upp ett nätverk med 2/3-pack	I - II
Expandera befintligt Tenda-nätverk	II

ME3 Pro används här för illustration om inget annat anges. Den faktiska produkten gäller.

I Konfigurera den primära noden

1. Anslut kablarna: ① → ② → ③ → ④ → ⑤ eller ② → ④ → ⑤ (Figur 1)

*Routern som är ansluten till modemmet eller Ethernet-uttaget fungerar som primär nod, andra routrar läggs till som sekundära noder.

- ① Stäng av strömmen till modemmet
- ② Anslut routern
- ③ Slå tillbaka strömmen
- ④ Slå på routern
- ⑤ Vänta 1 min

2. Anslut till den primära nodens Wi-Fi (inget lösenord krävs) på din Wi-Fi-enhet (Figur 2).

*Ignorera meddelandet om osäkert nätverk.

3. Följ instruktionerna på skärmen. Routern är ansluten till internet när dess indikator lyser med fast grönt sken.

II Lägga till fler noder

1. Välj ditt nätverksalternativ:

*Efter nätverksanslutning delar alla noder ett Wi-Fi-namn och lösenord.

a. För noder i samma paket (Figur 3):

Placera noderna inom 3 meter från den primära noden och slå på dem. Vänta ca 3 minuter tills indikatorerna grön/gul/röd lyser med fast sken.

b. För noder i ett annat paket (Figur 4):

- ① Slå på den nya noden (*LED blinkar grönt långsamt)
- ② Tryck på MESH-knappen 1-3s (Ny nod: *LED blinkar grönt snabbt)
- ③ Tryck på MESH-knappen 1-3s (Primär nod: *LED blinkar grönt snabbt)
- ④ Vänta på att noden ansluter som sekundär nod (*LED lyser med fast grönt/gult/rött sken)

*Lägg inte till flera noder samtidigt.

*Se till att den primära noden är online med MESH aktiverat och att den nya noden är fabriksåterställd.

*Endast Tenda Wi-Fi+ routrar kan anslutas till nätverket. Om nätverksanslutningen misslyckas ska du återställa den nya noden och ansluta den till den primära noden med en Ethernet-kabel. Om problemet kvarstår, kontakta Tenda's tekniska support.

2. Flytta noder.

För bästa resultat, placera varje nod enligt rekommendationerna och ladda om den. Justera efter 1 minut tills indikatorn lyser med fast grönt sken.

Rekommenderas:

- Håll noderna inom 10 meter från varandra, med högst en vägg emellan.
- Håll dig borta från elektronik som mikrovågsugnar och kylskåp.
- Placera den på en hög, öppen plats.

Översikt över routern

Indikator	Efter att routern har startat, kontrollera status genom att: • Fast grönt sken: Ansluten till internet. • Fast gult sken: Nätverksanslutningen lyckas. God anslutningskvalitet. • Fast rött sken: Nätverksanslutningen lyckas men med dålig anslutning. • Blinkar långsamt grönt: Ansluter till andra noder eller väntar på anslutning. • Blinkar grönt snabbt: Nätverksanslutning eller WPS via MESH-knappen. • Blinkar långsamt rött: Misslyckades med att ansluta till internet. • Blinkar gult långsamt: Frånkopplad från Ethernet-kabeln. • Blinkar grönt snabbt 3s: Ethernet-kabeln var inkopplad eller urkopplad.
MESH	Används för att aktivera WPS- eller Mesh-funktionen. Metod för detta: 1. Tryck på MESH-knappen i 1-3 sekunder. Indikatorn blinkar snabbt grönt. 2. Aktivera WPS eller MESH på din enhet inom 2 minuter för att ansluta routern.
RESET	Efter uppstart håller du knappen intryckt med en nål i ca 8 sekunder tills indikatorn blinkar snabbt rött. Återställningen har lyckats när indikatorn blir grön och sedan blinkar långsamt.
1, 2, 3	1: WAN-port; 2-3: LAN-port.

Fjärrhantera Mesh-system



Tenda Wi-Fi-app

Dela Wi-Fi med NFC

När du har anslutit dig till routerns Wi-Fi och aktiverat NFC:

1. Navigera till NFC-sidan i din Tenda Wi-Fi-app.
2. Skriv Wi-Fi-information till din NFC-sticker enligt anvisningarna.
3. Placera NFC-stickern på enhetens baksida, vanligtvis nära kameran.
4. Bekräfta anslutningen när du blir tillfrågad.

*Endast NFC-aktiverade Android- eller HarmonyOS-enheter kan dela Wi-Fi via NFC.

*Sätt NFC-stickern på synliga platser för att ge Wi-Fi-åtkomst.

*NFC-dekaler kan skrivas om om Wi-Fi-informationen ändras.

FRÅGOR OCH SVAR

Fråga 1: Jag kan inte komma åt webbgränssnittet i min router (tendawifi.com)

Försök först med <http://tendawifi.com> eller <http://192.168.0.1> i adressfältet.

Om du använder en trådlös enhet, t.ex. en smartphone:

- Kontrollera att din smartphone är ansluten till routerns Wi-Fi-nätverk.
- För den första inloggningen, anslut till Wi-Fi-namnet på produktetiketten (@NOVA_XXXX_XX).

- Efter installationen loggar du in med ditt nya Wi-Fi-namn och lösenord.

- Kontrollera att mobilnätet (mobildata) på din smartphone är avaktiverat.

Om du använder en trådbunden enhet, t.ex. en dator:

- Kontrollera att datorn är korrekt ansluten till routern.
- Kontrollera att datorn är konfigurerad så att IP-adressen och DNS-serveradressen hämtas automatiskt.

Om problemet kvarstår återställer du routern och försöker igen.

Fråga 2: Kan inte komma åt internet efter konfigurationen

Börja med dessa lösningar:

- Kontrollera att routern är korrekt ansluten till ett modem eller Ethernet-uttag.
- Logga in på tendawifi.com och lös problemet enligt anvisningarna på sidan Internetinställningar.
- När du byter ut en gammal router ska du kлона dess WAN MAC-adress till den nya routern.

Om problemet kvarstår kan du prova nästa steg:

- Trådlöst:
 - Kontrollera att din enhet är ansluten till routerns Wi-Fi-nätverk.
 - Logga in på webbgränssnittet och ändra din Wi-Fi-information på sidan WiFi-inställningar. Försök sedan igen.
- Trådbunden:
 - Kontrollera att din enhet är korrekt ansluten till routern.
 - Se till att enheten är konfigurerad För att automatiskt hämta en IP-adress och DNS-serveradress.

Rozhodnite sa o nastavení

Nastavenie siete s balíkom 1	I
Nastavenie siete s 2/3 balíkom	I - II
Rozšírenie existujúcej siete Tenda	II

ME3 Pro sa tu používa na ilustráciu, ak nie je uvedené inak. Prednosť má skutočný produkt.

I Konfigurácia primárneho uzla

1. Pripojte káble: ① → ② → ③ → ④ → ⑤ alebo ② → ④ → ⑤

(Obrázok 1)

* Smerovač pripojený k modemu alebo ethernetovému konektoru funguje ako primárny uzol, ostatné smerovače sa pridávajú ako sekundárne uzly.

- ① Vypnite modem
- ② Pripojte smerovač
- ③ Napájanie späť
- ④ Zapnite smerovač
- ⑤ Počkajte 1 min.

2. Pripojte sa k sieti Wi-Fi primárneho uzla (bez potreby hesla) na svojom zariadení Wi-Fi (Obrázok 2).

*Ignorujte výzvu Nezabezpečená sieť.

3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Smerovač je pripojený k internetu, keď sa jeho indikátor rozsvieti na zeleno.

II Pridanie ďalších uzlov

1. Vyberte možnosť sieťového pripojenia:

*Po vytvorení siete budú všetky uzly zdieľať jedno meno a heslo Wi-Fi.

a. Pre uzly v rovnakom balíku (Obrázok 3):

Umiestnite uzly do vzdialenosti 3 metrov od primárneho uzla a zapnite ich. Počkajte približne 3 minúty, kým sa objavia pevné zelené/žlté/červené indikátory.

b. Pre uzly v inej skupine (Obrázok 4):

- ① Zapnutie nového uzla (*LED bliká pomaly zelenou farbou)
- ② Stlačte tlačidlo MESH 1-3s (Nový uzol: *LED bliká rýchlo na zeleno)
- ③ Stlačte tlačidlo MESH 1-3s (Primárny uzol: *LED bliká rýchlo na zeleno)
- ④ Počkajte, kým sa uzol pripojí ako sekundárny uzol (*LED svieti na zeleno/žlto/červeno)

*Nepridávajte viacero uzlov naraz.

*Uistite sa, že primárny uzol je online so zapnutou funkciou MESH a nový uzol je resetovaný do továrenského nastavenia.

*V sieti môžu byť pripojené len routery Tenda Wi-Fi+. Ak sieťové pripojenie zlyhá, resetujte nový uzol a pripojte ho k primárnemu uzlu pomocou ethernetového kábla. Ak problém pretrváva, kontaktujte technickú podporu spoločnosti Tenda.

2. Premiestnite uzly.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov umiestnite každý uzol podľa odporúčania a preinštalujte ho. Po 1 minúte nastavujte, kým sa indikátor nezmení na trvalo zelenú farbu.

Odporúča sa:

- Udržujte uzly vo vzdialenosti do 10 metrov od seba, pričom medzi nimi môže byť maximálne jedna stena.
- Udržujte ich mimo dosahu elektroniky, ako sú mikrovlnné rúry a chladničky.
- Umiestnite na vyvýšené, otvorené miesto.

Prehľad smerovačov

Indikátor	Po spustení smerovača skontrolujte stav pomocou: • Svieti na zeleno: Pripojený k internetu. • Žltá: Svetí žltá: Sieť sa podarilo pripojiť. Primeraná kvalita pripojenia. • Stále červená: pripojenie je v poriadku: Sieťové pripojenie je úspešné, ale s nízkou kvalitou pripojenia. • Pomaly blikajúca zelená: Pripája sa k iným uzlom alebo čaká na pripojenie. • Bliká rýchlo na zeleno: Sieťové pripojenie alebo vykonanie WPS pomocou tlačidla MESH. • Pomaly Bliká červená: Nepodarilo sa pripojiť k internetu. • Pomaly Bliká žltá: Odpojený od ethernetového kábla. • Blikajúca zelená rýchlo 3s: Ethernetový kábel bol pripojený alebo odpojený.
MESH	Služí na zapnutie funkcie WPS alebo Mesh. Metóda: 1. Stlačte tlačidlo MESH na 1 až 3 sekundy. Indikátor rýchlo bliká na zeleno. 2. Do 2 minút povoľte v zariadení funkciu WPS alebo MESH a pripojte smerovač.
RESET	Po spustení pomocou špendlíka podržte tlačidlo približne 8 sekúnd, kým indikátor začne rýchlo blikáť na červeno. Obnovenie je úspešné, keď indikátor začne svietiť na zeleno a potom pomaly bliká.
1, 2, 3	1: Port WAN; 2-3: Port LAN.

Vzdialená správa systému Mesh



Aplikácia Tenda Wi-Fi

Zdieľanie Wi-Fi pomocou NFC

Po pripojení k Wi-Fi routeru a zapnutí funkcie NFC:

1. V aplikácii Tenda Wi-Fi prejdite na stránku NFC.
2. Na nálepku NFC zapíšte informácie o Wi-Fi podľa pokynov.
3. Nálepku NFC umiestnite na zadnú stranu zariadenia, zvyčajne v blízkosti fotoaparátu.
4. Po zobrazení výzvy potvrdte pripojenie.

*Sdieľať Wi-Fi prostredníctvom NFC môžu len zariadenia so systémom **Android** alebo **HarmonyOS** s podporou NFC.

*Nálepku NFC umiestnite na viditeľné miesta, aby ste poskytli prístup k sieti Wi-Fi.

*Nálepky NFC sa dajú prepísať, ak sa zmenia informácie o sieti Wi-Fi.

ČASTO Kladené otázky

Otázka 1: Nemám prístup k webovému rozhraniu svojho smerovača (tendawifi.com).

Najprv skúste v adresnom riadku uviesť adresu <http://tendawifi.com> alebo <http://192.168.0.1>.

Ak používate bezdrôtové zariadenie, napr. smartfón:

- Skontrolujte, či je smartfón pripojený k sieti Wi-Fi smerovača.
- Pri prvom prihlásení pripojte názov Wi-Fi (@NOVA_XXXX_XX) na tetovanie výrobku.
- Po inštalácii sa prihláste pomocou nového mena a hesla Wi-Fi.

• Uistite sa, že mobilná sieť (mobilné dáta) na smartfóne je vypnutá.

Ak používate káblové zariadenie, napr:

- Uistite sa, že je počítač správne pripojený k smerovaču.
- Uistite sa, že počítač je nakonfigurovaný na automatické získanie adresy IP a adresy servera DNS.

Ak problém pretrváva, resetujte smerovač a skúste to znova.

Otázka 2: Po konfigurácii nie je možné získať prístup na internet

Začnite s týmito riešeniami:

- Skontrolujte, či je smerovač správne pripojený k modemu alebo ethernetovej zásuvke.
- Prihláste sa na stránku tendawifi.com a vyriešte problém podľa pokynov na stránke Nastavenia internetu.
- Pri výmene starého smerovača klonujte jeho WAN MAC adresu do nového smerovača.

Ak problém pretrváva, skúste vykonať ďalšie kroky:

- **Bezdrôtové pripojenie:**
 - Uistite sa, že je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi smerovača.
 - Prihláste sa do webového používateľského rozhrania a zmeňte informácie o sieti Wi-Fi na stránke Nastavenia siete Wi-Fi. Potom to skúste znova.
- **Káblové:**
 - Skontrolujte, či je vaše zariadenie správne pripojené k smerovaču.
 - Uistite sa, že je vaše zariadenie nakonfigurované na automatické získanie adresy IP a adresy servera DNS.

Odaberite svoje postavke

Postavite mrežu s 1 paketom	I
Postavite mrežu s paketom od 2/3	I - II
Proširite postojeću Tenda mrežu	II

ME3 Pro ovdje se koristi za ilustraciju osim ako nije drugačije navedeno.
Prevladava stvarni proizvod.

I Konfigurirajte primarni čvor

1. Spojite kabele: ① → ② → ③ → ④ → ⑤ ili ② → ④ → ⑤

(Slika 1)

*Usmjerivač spojen na modem ili Ethernet priključak djeluje kao primarni čvor, drugi usmjerivači dodaju se kao sekundarni čvor.

- ① Isključite modem
- ② Povežite usmjerivač
- ③ Povratak snage
- ④ Uključite ruter
- ⑤ Pričekajte 1 min

2. Povežite se s Wi-Fi mrežom primarnog čvora (lozinka nije potrebna) na vašem Wi-Fi uređaju (Slika 2).

*Zanemarite upit za nezaštićenu mrežu.

3. Slijedite upute na zaslonu. Usmjerivač je spojen na internet kada njegov indikator svijetli zeleno.

II Dodajte više čvorova

1. Odaberite opciju umrežavanja:

*Nakon umrežavanja, svi čvorovi dijele jedno Wi-Fi ime i lozinku.

a. Za čvorove u istom paketu (Slika 3):

Postavite čvorove unutar 3 metra od primarnog čvora i uključite ih. Pričekajte oko 3 minute dok indikatori ne svijetle zeleno/žuto/crveno.

b. Za čvorove u drugom paketu (Slika 4):

- ① Uključite novi čvor (*LED polako treperi zeleno)
- ② Pritisnite gumb MESH 1-3s (Novi čvor: *LED brzo treperi zeleno)
- ③ Pritisnite gumb MESH 1-3s (Primarni čvor: *LED brzo treperi zeleno)
- ④ Pričekajte da se čvor pridruži kao sekundarni čvor (*LED svijetli zeleno/žuto/crveno)

*Nemojte dodavati više čvorova odjednom.

*Provjerite da je primarni čvor na mreži s omogućenim MESH-om i da je novi čvor vraćen na tvorničke postavke.

*Samo Tenda Wi-Fi+ usmjerivači mogu biti umreženi. Ako umrežavanje ne uspije, resetirajte novi čvor i povežite ga s primarnim čvorom pomoću Ethernet kabela. Ako se problem nastavi, obratite se tehničkoj podršci tvrtke Tenda.

2. Premjestite čvorove.

Kun Tenda Wi-Fi+-routere kan indgå i netværk. Hvis netværket mislykkes, skal du nulstille den nye node og +U35kniske support.
Preporučeno:

- Čvorove držite unutar 10 metara jedan od drugog, s najviše jednim zidom između.
- Držite dalje od elektronike kao što su mikrovalne pećnice i hladnjaci.
- Pozicija na visokom, otvorenom prostoru.

Pregled rutera

Indikator	Nakon što se ruter pokrene, provjerite status na sljedeći način: • Stalno zeleno: Povezano s internetom. • Stalno žuto: umrežavanje je uspješno. Pristojna kvaliteta veze. • Stalno crveno: umrežavanje uspješno, ali uz lošu vezu. • Polako treperi zeleno: Spajanje na druge čvorove ili čekanje na vezu. • Brzo treperi zeleno: umrežavanje ili izvođenje WPS-a pomoću gumba MESH. • Sporo trepće crveno: povezivanje s internetom nije uspjelo. • Polako trepće žuto: Isključeno iz Ethernet kabela. • Brzo treperi zeleno 3s: Ethernet kabel je bio uključen ili isključen.
MESH	Koristi se za omogućavanje WPS ili Mesh funkcije. metoda: 1. Pritisnite tipku MESH 1-3 sekunde. Indikator brzo treperi zeleno. 2. Unutar 2 minute omogućite WPS ili MESH na svom uređaju za povezivanje s usmjerivačem.
RESET	Nakon pokretanja, pomoću pribadače držite gumb oko 8 sekundi dok indikator ne počne brzo treperiti crveno. Resetiranje je uspješno kada indikator svijetli zeleno i zatim polako treperi.
1, 2, 3	1: WAN priključak; 2-3: LAN priključak.

Daljinsko upravljanje Mesh sustavom



Tenda WiFi aplikacija

Podijelite Wi-Fi s NFC-om

Nakon što ste se pridružili Wi-Fiju rutera i omogućili NFC:

1. Na svojoj Tenda Wi-Fi aplikaciji idite na NFC stranicu.
2. Zapišite Wi-Fi informacije na svoju NFC naljepnicu prema uputama.
3. Postavite NFC naljepnicu na stražnju stranu uređaja, obično u blizini kamere.
4. Potvrdite vezu kada dobijete upit.

*Samo **Android** ili **HarmonyOS** uređaji s NFC-om mogu dijeliti Wi-Fi putem NFC-a.

*Stavite NFC naljepnicu na vidljiva mjesta kako biste omogućili Wi-Fi pristup.

*NFC naljepnice mogu se prepisati ako se promjene Wi-Fi informacije.

Često Postavljana Pitanja

Pitanje 1: Nije moguće pristupiti mrežnom sučelju usmjerivača (tendawifi.com).

Prvo pokušajte posjetiti <http://tendawifi.com> ili <http://192.168.0.1> u adresnoj traci.

Ako koristite bežični uređaj, poput pametnog telefona:

- Provjerite je li vaš pametni telefon povezan s Wi-Fi mrežom rutera.
 - Za prvu prijavu povežite Wi-Fi ime (@NOVA_XXXX_XX) na naljepnici proizvođača.
 - Nakon postavljanja, Prijavite Se s novim Wi-Fi imenom i lozinkom.
- Provjerite je li mobilna mreža (mobilni podaci) pametnog telefona onemogućena.

Ako koristite žičani uređaj, poput računala:

- Provjerite je li vaše računalo ispravno povezano s usmjerivačem.
- Provjerite je li vaše računalo konfigurirano za automatsko dobivanje IP adrese i adrese DNS poslužitelja.

Ako se problem nastavi, resetirajte ruter i pokušajte ponovno.

Pitanje 2: Nije moguće pristupiti internetu nakon konfiguracije.

Počnite s ovim rješenjima:

- Provjerite je li usmjerivač pravilno spojen na modem ili Ethernet priključak.
- Prijavite se na **tendawifi.com** i riješite problem prema uputama na stranici s internetskim postavkama.
- Kada mijenjate stari usmjerivač, klonirajte njegovu WAN MAC adresu u novi usmjerivač.

Ako se problem nastavi, pokušajte sljedeće:

- Bežično:
 - Provjerite je li vaš uređaj povezan s Wi-Fi mrežom rutera.
 - Prijavite Se na web sučelje i promijenite podatke o Wi-Fi mreži na stranici WiFi postavki. Zatim pokušaj ponovno.
- Žičano:
 - Provjerite je li vaš uređaj pravilno povezan s usmjerivačem.
 - Provjerite je li vaš uređaj konfiguriran za automatsko dobivanje IP adrese i adrese DNS poslužitelja.

Beslut dig for din opsætning

Opsæt et netværk med 1-pak	I
Opsæt et netværk med 2/3-pakke	I - II
Udvid eksisterende Tenda-netværk	II

ME3 Pro bruges til illustration her, medmindre andet er angivet. Det faktiske produkt er gældende.

I Konfigurer det primære knudepunkt

1. Tilslut kablerne: ① → ② → ③ → ④ → ⑤ eller ② → ④ → ⑤ (Figur 1)

*Routeren, der er tilsluttet modem eller Ethernet-stik, fungerer som primær node, andre routere tilføjes som sekundær node.

- ① Sluk for modemmet
- ② Tilslut routeren
- ③ Sæt strømmen tilbage
- ④ Tænd for routeren
- ⑤ Vent 1 minut

2. Opret forbindelse til den primære nodes Wi-Fi (der kræves ingen adgangskode) på din Wi-Fi-enhed (Figur 2).

*Ignorer prompten om usikret netværk.

3. Følg instruktionerne på skærmen. Routeren har forbindelse til internettet, når dens indikator lyser grønt.

II Tilføj flere noder

1. Vælg din netværksindstilling:

*Efter netværksopkobling deler alle noder ét Wi-Fi-navn og én adgangskode.

a. For noder i samme pakke (Figur 3):

Placer noderne inden for 3 meter fra den primære node, og tænd for dem. Vent ca. 3 minutter, indtil indikatorerne lyser grønt/gult/rødt.

b. For noder i en anden pakke (Figur 4):

- ① Tænd for den nye node>(*LED blinker langsomt grønt)
- ② Tryk på MESH-knappen i 1-3 sekunder(Ny node: *LED blinker hurtigt grønt)
- ③ Tryk på MESH-knappen 1-3 sekunder(Primær node: *LED blinker grønt hurtigt)
- ④ Vent på, at noden slutter sig til som sekundær node (*LED lyser grønt/gult/rødt)

*Føj ikke flere noder til ad gangen.

*Sørg for, at den primære node er online med MESH aktiveret, og at den nye node er fabriksnulstillet.

*Kun **Tenda Wi-Fi+** routere kan indgå i netværk. Hvis netværket mislykkes, skal du nulstille den nye node og forbinde den med den primære node med et Ethernet-kabel. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Tenda's tekniske support.

2. Flyt knudepunkterne.

For at opnå de bedste resultater skal du placere hver node som anbefalet og sætte den i strøm igen. Efter 1 minut skal du justere, indtil indikatoren lyser grønt.

Anbefales:

- Hold noderne inden for 10 meter fra hinanden med højst en væg imellem.
- Hold dem væk fra elektronik som mikrobølgeovne og køleskabe.
- Placer den i et højt, åbent område.

Oversigt over routere

Indikator	Ko se usmerjevalnik zažene, stanje preverite tako, da: • Lyser grønt: Forbundet til internettet. • Konstant gul: Netværksopkobling lykkes. Rimelig forbindelseskvalitet. • Ensfarvet rød: Netværket fungerer, men forbindelsen er dårlig. • Blinker langsomt grønt: Opretter forbindelse til andre noder eller venter på forbindelse. • Blinker grønt hurtigt: Netværk eller udførelse af WPS med MESH-knap. • Blinker langsomt rødt: Kunne ikke oprette forbindelse til internettet. • Blinker langsomt gult: Frakoblet fra Ethernet-kablet. • Blinker grønt hurtigt i 3 sekunder: Ethernet-kablet blev sat i eller taget ud.
MESH	Bruges til at aktivere WPS- eller Mesh-funktionen. Fremgangsmåde: 1. Tryk på MESH-knappen i 1-3 sekunder. Indikatoren blinker hurtigt grønt. 2. Inden for 2 minutter skal du aktivere WPS eller MESH på din enhed for at tilslutte routeren.
RESET	Efter opstart skal du holde knappen inde med en nål i ca. 8 sekunder, indtil indikatoren blinker hurtigt rødt. Nulstillingen er vellykket, når indikatoren bliver konstant grøn og derefter blinker langsomt.
1, 2, 3	1: WAN-port; 2-3: LAN-port.

Fjernstyring af Mesh-system



Tenda WiFi-app

Del Wi-Fi med NFC

Når du har tilsluttet dig routerens Wi-Fi og aktiveret NFC:

1. Naviger til NFC-siden i din Tenda Wi-Fi-app.
2. Skriv Wi-Fi-oplysninger til din NFC-mærkat som anvist.
3. Placer NFC-klistermærket på bagsiden af enheden, typisk i nærheden af kameraet.
4. Bekræft forbindelsen, når du bliver bedt om det.

*Kun NFC-aktiverede Android- eller HarmonyOS-enheder kan dele Wi-Fi via NFC.

*Sæt NFC-klistermærket på synlige steder for at give wi-fi-adgang.

*NFC-klistermærker kan omskrives, hvis Wi-Fi-oplysningerne ændres.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Spørgsmål 1: Kan ikke få adgang til routerens web-brugergrenseflade (tendawifi.com).

Prøv først at besøge <http://tendawifi.com> eller <http://192.168.0.1> i adresselinjen.

Hvis du bruger en trådløs enhed, f.eks. en smartphone:

- Sørg for, at din smartphone er forbundet til routerens Wi-Fi-netværk.
- Til det første login skal du forbinde Wi-Fi-navnet (@NOVA_XXXX_XX) på produktetiketten.
- Efter opsætningen skal du logge ind med det nye Wi-Fi-navn og adgangskode.
- Sørg for, at mobilnetværket (mobildata) på din smartphone er deaktiveret.

Hvis du bruger en kablet enhed, f.eks. en computer:

- Sørg for, at din computer er korrekt forbundet til routeren.
- Sørg for, at computeren er konfigureret til automatisk at hente en IP-adresse og DNS-serveradresse.

Hvis problemet fortsætter, skal du nulstille routeren og prøve igen.

Spørgsmål 2: Kan ikke få adgang til internettet efter konfigurationen.

Start med disse løsninger:

- Sørg for, at routeren er korrekt forbundet til et modem eller Ethernet-stik.
- Log ind på tendawifi.com, og løs problemet som anvist på siden Internetindstillinger.
- Når du udskifter en gammel router, skal du klonе dens WAN MAC-adresse til den nye router.

Hvis problemet fortsætter, skal du prøve de næste trin:

- Trådløs:
 - Sørg for, at din enhed er forbundet til routerens Wi-Fi-netværk.
 - Log ind på web-brugergrensefladen, og ændr dine Wi-Fi-oplysninger på siden WiFi-indstillinger. Prøv derefter igen.
- Med kabel:
 - Sørg for, at din enhed er korrekt forbundet til routeren.
 - Sørg for, at din enhed er konfigureret til automatisk at hente en IP-adresse og DNS-serveradresse.

Päätä asetukseksi

Verkon perustaminen 1-pakkilla	I
Verkon perustaminen 2/3-pakkauksella	I - II
Laajenna olemassa olevaa Tenda-verkkoa	II

ME3 Prota käytetään tässä kuvituksena, ellei toisin mainita. Varsinainen tuote on etusijalla.

I Ensijaisen solmun määrittäminen

1. Kytke kaapelit: ① → ② → ③ → ④ → ⑤ tai ② → ④ → ⑤ (kuva 1)

*Modeemiin tai Ethernet-liittimeen liitetty reititin toimii ensijaisena solmuna, muut reitittimet lisätään toissijaisiksi solmuiksi.

- 1 Sammuta modeemi
- 2 Kytke reititin
- 3 Kytke virta takaisin
- 4 Kytke reitittimeen virta
- 5 Odota 1 minuutti

2. Muodosta yhteys ensijaisen solmun Wi-Fi-verkkoon (salasanaa ei tarvita) Wi-Fi-laitteellasi (kuva 2).

*Ignore Unsecured Network -kehote.

3. Seuraa näytön ohjeita. Reititin on yhdistetty internetiin, kun sen merkkivalo palaa tasaisen vihreänä.

II Lisää solmuja lisääminen

1. Valitse verkkovaihtoehto:

*Verkkoyhteyden muodostamisen jälkeen kaikilla solmuilla on yksi yhteinen Wi-Fi-nimi ja salasana.

a. Samassa paketissa oleville solmuille (kuva 3):

Aseta solmut 3 metrin päähän ensijaisesta solmusta ja kytke niihin virta. Odota noin 3 minuuttia, kunnes vihreät/keltaiset/punaiset merkkivalot ovat kiinteät.

b. Jos solmut ovat eri paketissa (kuva 4):

- 1 Uuden solmupisteen virran kytkeminen päälle (*LED vilkkuu hitaasti vihreänä)
- 2 Paina MESH-painiketta 1-3s (Uusi solmu: *LED vilkkuu nopeasti vihreänä)
- 3 Paina MESH-painiketta 1-3s (Ensijainen solmu: *LED vilkkuu nopeasti vihreänä)
- 4 Odota, että solmu liittyy toissijaiseksi solmuksi (*LED kiinteä vihreä/keltainen/punainen)

*Älä lisää useita solmuja kerrallaan.

*Varmista, että ensijainen solmu on verkossa ja MESH on käytössä ja että uusi solmu on palautettu tehdasasetuksiin.

*Voidaan liittää verkkoon vain Tenda Wi-Fi+ reitittimiä. Jos verkottuminen ei onnistu, nollaa uusi solmu ja liitä se ensijaiseen solmuun Ethernet-kaapelilla. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Tendan tekniseen tukeen.

2. Siirrä solmuja.

Saat parhaat tulokset sijoittamalla jokaisen solmun suositusten mukaisesti ja syöttämällä sen uudelleen. Säädä 1 minuutin kuluttua, kunnes merkkivalo muuttuu kiinteän vihreäksi.

Suosittelaa:

- Pidä solmut 10 metrin etäisyydellä toisistaan, ja niiden välissä saa olla enintään yksi seinä.
- Pidä etäällä elektroniikasta, kuten mikroaaltouuneista ja jääkaapeista.
- Sijoita korkealle, avoimelle alueelle.

Reitittimen yleiskatsaus

Merkkivalo	Kun reititin käynnistyy, tarkista tila seuraavasti: •Kiinteä vihreä: Yhdistetty internetiin. •Kiinteä keltainen: Verkkoyhteys onnistuu. Kohtuullinen yhteyden laatu. •Tasainen punainen: Verkkoyhteys onnistuu, mutta yhteys on huono. •Vilkkuu hitaasti vihreänä: yhteyden muodostaminen muihin solmuihin tai yhteyden odottaminen. •Vilkkuu nopeasti vihreänä: Verkkoyhteyden muodostaminen tai WPS-toiminnon suorittaminen MESH-painikkeella. •Vilkkuu hitaasti punaisena: yhteyden muodostaminen internetiin epäonnistui. •Vilkkuu keltaisena hitaasti: Ethernet-kaapeli irrotettu. •Vilkkuu vihreänä nopeasti 3s: Ethernet-kaapeli oli kytketty tai irrotettu.
MESH	Käytetään WPS- tai Mesh-toiminnon ottamiseen käyttöön. Menetelmä: 1. Paina MESH-painiketta 1-3 sekunnin ajan. Ilmais vilkkuu nopeasti vihreänä. 2. Ota 2 minuutin kuluessa käyttöön WPS tai MESH laitteessa, jotta voit muodostaa yhteyden reitittimeen.
RESET	Pida käynnistuksen jälkeen painiketta nappineulalla painettuna noin 8 sekuntia, kunnes merkkivalo vilkkuu nopeasti punaisena. Nollaus on onnistunut, kun ilmaisin muuttuu kiinteän vihreäksi ja vilkkuu sitten hitaasti.
1, 2, 3	1: WAN-portti; 2-3: LAN-portti.

Mesh-järjestelmän etähallinta



Tenda Wi-Fi-sovellus

Jaa Wi-Fi NFC:n avulla

Kun olet liittynyt reitittimen Wi-Fi-yhteyteen ja ottanut NFC:n käyttöön:

1. Siirry Tenda Wi-Fi App -sovelluksessa NFC-sivulle.
2. Kirjoita Wi-Fi-tiedot NFC-tarraan ohjeiden mukaisesti.
3. Aseta NFC-tarra laitteen takaosaan, yleensä kameran lähelle.
4. Vahvista yhteys, kun saat kehotuksen.

*Vain NFC-yhteensopivat **Android-** tai **HarmonyOS**-laitteet voivat jakaa Wi-Fi-yhteyden NFC:n kautta.

*Sijoita NFC-tarra näkyviin paikkoihin Wi-Fi-yhteyden tarjoamiseksi.

*NFC-tarrat voidaan kirjoittaa uudelleen, jos Wi-Fi-tiedot muuttuvat.

Usein Kysytyt Kysymykset

Kysymys 1: En pääse reitittimen web-käyttöliittymään (tendawifi.com).

Yritä ensin käydä osoitteessa <http://tendawifi.com> tai <http://192.168.0.1> osoiterivillä.

Jos käytät langatonta laitetta, kuten älypuhelin:

- Varmista, että älypuhelin on yhdistetty reitittimen Wi-Fi-verkkoon.
- Yhdistä ensimmäistä kirjautumista varten tuotetarrassa oleva Wi-Fi-nimi (@NOVA_XXXX_XX).
- Kirjautu sisään asennuksen jälkeen uudella Wi-Fi-nimellä ja salasana.
- Varmista, että älypuhelimien matkapuhelinverkko (mobiilidata) on poistettu käytöstä.

Jos käytät langallista laitetta, kuten tietokonetta:

- Varmista, että tietokone on kytketty kunnolla reitittimeen.
- Varmista, että tietokone on määritetty hankkimaan IP-osoite ja DNS-palvelimen osoite automaattisesti.

Jos ongelma jatkuu, nollaa reititin ja yritä uudelleen.

Kysymys 2: Internet-yhteys ei onnistu konfiguroinnin jälkeen.

Aloita näistä ratkaisusta:

- Varmista, että reititin on liitetty kunnolla modeemiin tai Ethernet-liittimeen.
- Kirjautu sisään tendawifi.com-sivustolle ja ratkaise ongelma Internet-asetukset-sivulla annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Kun vaihdat vanhan reitittimen, kloonaa sen WAN-MAC-osoite uuteen reitittimeen.

Jos ongelma jatkuu, kokeile seuraavia vaiheita:

- Langaton:
 - Varmista, että laite on yhdistetty reitittimen Wi-Fi-verkkoon.
 - Kirjautu sisään web-käyttöliittymään ja muuta Wi-Fi-tietoja WiFi Settings-sivulla. Yritä sitten uudelleen.
- Langallinen:
 - Varmista, että laite on liitetty reitittimeen oikein.
 - Varmista, että laitteesi on määritetty hankkimaan IP-osoite ja DNS-palvelimen osoite automaattisesti.

Otsustage oma seadistus

Seadistage võrk koos 1-pakliga	I
Seadistage võrk 2/3-paketiga	I - II
Laiendada olemasolevat Tenda võrku	II

ME3 Pro on siinkohal kasutatud illustratsiooniks, kui ei ole märgitud teisiti. Tegelik toode on määrav.

I Primaarsõlme konfigureerimine

1. Ühendage kaablid: ① → ② → ③ → ④ → ⑤ või ② → ④ → ⑤

(Joonis 1)

*Modemi või Ethernet-pistikupessa ühendatud ruuter toimib primaarsõlmena, teised ruuterid lisatakse sekundaarsõlmena.

- ① Lülitage modem välja
- ② Ühendage ruuter
- ③ Toite tagasi
- ④ Lülitage ruuter sisse
- ⑤ Oodake 1 min

2. Ühendage oma Wi-Fi-seadme kaudu (parool ei ole vajalik) primaarse sõlme Wi-Fi-süsteemiga (Joonis 2).

*Etteavita turvavõrgu nõuet.

3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Marsruuter on ühendatud internetti, kui selle indikaator muutub heleroheleiseks.

II Lisa rohkem sõlmi

1. Valige võrguvalik:

*Võrku ühendamise järel jagavad kõik sõlmed ühte Wi-Fi nime ja parooli.

a. Samasse paketti kuuluvate sõlmede puhul (Joonis 3):

Asetage sõlmed 3 meetri kaugusele esmasest sõlmest ja lülitage need sisse. Oodake umbes 3 minutit, kuni rohelised/kollased/punased näitajad on kindlad.

b. Erinevasse paketti kuuluvate sõlmede puhul (Joonis 4):

- ① Lülitage uus sõlme sisse (*LED vilgub aeglaselt roheliselt)
- ② Vajutage MESH-nuppu 1-3s (Uus sõlm: *LED vilgub kiiresti roheliselt)
- ③ Vajutage nuppu MESH 1-3s (Esmase sõlm: *LED vilgub kiiresti roheliselt)
- ④ Oodake, kuni sõlme liitumine sekundaarse sõlmena toimub (*LED helendab roheline/kollane/punane)

*Mitte lisage mitu sõlme korraga.

*Varuge, et esmane sõlmpunkt on võrgus ja MESH on aktiveeritud ning uus sõlmpunkt on tehaseparandatud.

*Võrku saab ühendada ainult Tenda Wi-Fi+ ruuterid. Kui võrku ühendamine ei õnnestu, lähtestage uus sõlme ja ühendage see esmase sõlme külge Ethernet-kaabli abil. Kui probleem püsib, võtke ühendust Tenda tehnilise toega.

2. Asetage sõlmed ümber.

Parima tulemuse saavutamiseks paigutage iga sõlme vastavalt soovitudestele ja toiteallikale uuesti. Reguleerige 1 minuti pärast, kuni indikaator muutub heleroheleiseks.

Soovitav:

- Hoidke sõlmed üksteisest 10 meetri kaugusel, kusjuures nende vahele jääb maksimaalselt üks sein.
- Hoidke eemal elektroonikaseadmetest, näiteks mikrolaineahjudest ja külmikutest.
- Paigutage kõrge, avatud ala.

Ülevaade marsruuterist

Indikaator	Pärast marsruuteri käivitumist kontrollige olekut järgmiselt: • Helendav roheline: Ühendatud internetti. • Püsiv kollane: Võrgu loomine õnnestus. Rahuldav ühenduse kvaliteet. • Püsiv punane: Võrgu loomine õnnestus, kuid ühenduse kvaliteet oli halb. • Aeglaselt vilkuv roheline: ühendus teiste sõlmedega või ootab ühendust. • Vilgub kiiresti roheliselt: Võrku ühendamine või WPS-i teostamine MESH-nupu abil. • Vilgub Aeglaselt punaselt: Internetiühendust ei õnnestunud luua. • Vilgub Aeglaselt kollaselt: ühendus Ethernet-kaabliga katkestatud. • Vilgub kiiresti 3s roheliselt: Ethernet-kaabel oli sisse või välja ühendatud.
MESH	Kasutatakse WPS- või Mesh-funktsiooni lubamiseks. Meetod: 1. Vajutage 1-3 sekundit nuppu MESH. Indikaator vilgub kiiresti roheliselt. 2. 2 minuti jooksul aktiveerige seadmes WPS või MESH, et ühendada ruuter.
RESET	Pärast käivitamist hoidke nupu abil nuppu umbes 8 sekundit all, kuni indikaator vilgub kiiresti punaselt. Reset on edukas, kui indikaator muutub püsivalt roheliseks ja seejärel vilgub aeglaselt.
1, 2, 3	1: WAN-port; 2-3: LAN-port.

Mesh süsteemi kaugjuhtimine



Tenda WiFi rakendus

Jaga Wi-Fi NFC abil

Pärast seda, kui olete liitunud marsruuteri WiFi-ühendusega ja aktiveerinud NFC:

1. Navigeerige oma Tenda WiFi rakenduses NFC-lehele.
2. Kirjutage Wi-Fi teave NFC-kleebisele vastavalt juhistele.
3. Asetage NFC-kleebis seadme tagaküljele, tavaliselt kaamera lähedale.
4. Kinnitage ühendus, kui teil palutakse seda teha.

*NFC kaudu saavad Wi-Fi-ühendust jagada ainult NFC-toega

Android- või **HarmonyOS**-seadmed.

*Paigutage NFC-kleebis nähtavale kohale, et pakkuda Wi-Fi-ühendust.

*NFC-kleebiseid saab ümber kirjutada, kui Wi-Fi teave muutub.

Korduma Kippuvad Küsimused

Küsimus 1: Ma ei pääse oma ruuteri veebileidessele (tendawifi.com) ligi.

Proovige esmalt aadressiribal <http://tendawifi.com> või <http://192.168.0.1>.

Kui kasutate traadita seadet, näiteks nutitelefon:

- Veenduge, et teie nutitelefon on ühendatud ruuteri WiFi-võrku.
- Esimeseks sisselogimiseks ühendage Wi-Fi nimi (@NOVA_XXXX_XX) toote tatoveeringul.
- Pärast paigaldamist Logige sisse uue Wi-Fi nime ja parooliga.
- Veenduge, et mobiilivõrk (mobiilne andmeside) on nutitelefoni välja lülitatud.

Kui kasutate juhtmega seadet, näiteks arvutit:

- Veenduge, et arvuti on korralikult ruuteriga ühendatud.
- Veenduge, et arvuti on konfigureeritud nii, et ta saab IP-aadressi ja DNS-serveri aadressi automaatselt.

Kui probleem püsib, lähtestage ruuter ja proovige uuesti.

Küsimus 2: Pärast konfigureerimist ei ole võimalik Interneti pääseda.

Alustage nende lahendustega:

- Veenduge, et marsruuter on korralikult ühendatud modemi või Ethernet-pistik-upesaga.
 - Logige sisse **tendawifi.com** ja lahendage probleem vastavalt juhiste leheküljel Interneti-seadistused.
 - Kui vahetate vana ruuteri välja, kloonige selle WAN-MAC-aadress uuele ruuterile.
- Kui probleem püsib, proovige järgmisi samme:
- Juhtmevaba ühendus:
 - Veenduge, et seade on ühendatud ruuteri Wi-Fi-võrku.
 - Logige sisse veebi kasutajaliidesesse ja muutke Wi-Fi-teavet lehel WiFi seaded.
 - Juhtmega:
 - Veenduge, et teie seade on korralikult ruuteriga ühendatud.
 - Veenduge, et teie seade on konfigureeritud nii, et see saab IP-aadressi ja DNS-serveri aadressi automaatselt.

Izlemiet savu iestatījumu

Tīkla iestatīšana ar 1 komplektu	I
Tīkla iestatīšana ar 2/3 iepakojumu	I - II
Paplašināt esošo Tenda tīklu	II

ME3 Pro šeit izmantots ilustrācijai, ja vien nav norādīts citādi. Faktiskais produkts ir noteicošais.

I Konfigurēt primāro mezglu

1. Pievienojiet kabeļus: ① → ② → ③ → ④ → ⑤ vai ② → ④ → ⑤

(1. attēls)

*Modemam vai Ethernet ligzdai pievienotais maršrutētājs darbojas kā primārais mezgls, citi maršrutētāji tiek pievienoti kā sekundārie mezgli.

- ① Izslēdziet modemu
- ② Pievienojiet maršrutētāju
- ③ Atgrieziet strāvas padevi
- ④ Ieslēdziet strāvas padevi maršrutētājam
- ⑤ Pagaidiet 1 min.

2. Savienojieties ar primārā mezgla Wi-Fi (parole nav nepieciešama), izmantojot Wi-Fi ierīci (2. attēls).

*Ignorējiet paziņojumu Unsecured Network (Nenodrošināts tīkls).

3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Maršrutētājs ir savienots ar internetu, kad tā indikators kļūst zaļš.

II Pievienot vairāk mezglu

1. Izvēlieties tīkla opciju:

*Pēc tīkla izveides visiem mezgliem ir kopīgs Wi-Fi nosaukums un parole.

a. Mezgliem, kas atrodas vienā paketē (3. attēls):

Novietojiet mezglus 3 metru attālumā no galvenā mezgla un ieslēdziet tos. Pagaidiet aptuveni 3 minūtes, līdz zaļie/dzeltenie/sarkanie indikatori kļūst pastāvīgi.

b. Mezgliem citā komplektā (4. attēls):

- ① Jaunā mezgla ieslēgšana (*LED lēni mirgo zaļi)
- ② Nospiediet MESH pogu 1-3s (Jauns mezgls: *ED mirgo ātri zaļi)
- ③ Nospiediet MESH pogu 1-3s (primārais mezgls: *ED mirgo ātri zaļi)
- ④ Pagaidiet, līdz mezgls pievienosies kā sekundārais mezgls (*LED nepārtraukti zaļa/dzeltena/sarkana)

*Nepievienojiet vairākus mezglus vienlaicīgi.

*Pārliecinieties, ka primārais mezgls ir tiešaistē ar iespējotu MESH un jaunais mezgls ir atiestatīts no rūpnīcas.

*Tīklam var pieslēgt tikai **Tenda Wi-Fi+** maršrutētājus. Ja tīkla izveide neizdodas, atiestatiet jauno mezglu un savienojiet to ar primāro mezglu ar Ethernet kabeli. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar Tenda tehnisko atbalstu.

2. Pārvietot mezglus.

Lai sasniegtu labākos rezultātus, novietojiet katru mezglu, kā ieteikts, un atjaunojiet tā jaudu. Pēc 1 minūtes noregulējiet, līdz indikators kļūst nepārtraukti zaļš.

Ieteicams:

- Ieteicams mezglus novietot 10 metru attālumā vienu no otra, starp tiem jābūt ne vairāk kā vienu sienai.
- Neuzglabājiet mezglus tālu no elektronikas, piemēram, mikroviļņu krāsnīm un ledusskapjiem.
- Novietojiet augstu, atklātā vietā.

Pārskats par maršrutētāju

Indikators	Pēc maršrutētāja palaišanas pārbaudiet stāvokli, izmantojot: • Nepārtraukti zaļš: Izveidots savienojums ar internetu. • Nepārtraukti dzeltens: Tiklošana veiksmīga. Viduvēja savienojuma kvalitāte. • Nepārtraukti sarkans: Tiklošana veiksmīga, bet ar vāju savienojumu. • Lēni mirgo Zaļā krāsā: Savienojas ar citiem mezgliem vai gaida savienojumu. • Mirgo zaļi ātri: Tikla savienošana vai WPS veikšana ar MESH pogu. • Lēni mirgo sarkanā krāsā: Neizdevās izveidot savienojumu ar internetu. • Lēni mirgo dzeltenā krāsā: Atvienots no Ethernet kabeļa. • Mirgo zaļi ātri 3s: Ethernet kabelis tika pievienots vai atvienots.
MESH	Izmanto, lai iespējotu WPS vai Mesh funkciju. Metode: 1. Nospiediet MESH pogu 1-3 sekundes. Indikators ātri mirgo zaļi. 2. 2 minūšu laikā iespējojiet WPS vai MESH ierīcē, lai savienotu maršrutētāju.
RESET	Pēc palaišanas ar adatu turiet pogu aptuveni 8 sekundes, līdz indikators ātri mirgo sarkanā krāsā. Atiestatīšana ir veiksmīga, kad indikators kļūst nepārtraukti zaļš un pēc tam lēni mirgo.
1, 2, 3	1: WAN ports; 2-3: LAN ports.

Attālināta Mesh sistēmas pārvaldība



Tenda WiFi lietotne

Wi-Fi koplietošana ar NFC

Pēc tam, kad esat pievienojies maršrutētāja Wi-Fi un iespējojis NFC:

1. Tenda WiFi lietotnē dodieties uz NFC lapu.
2. Ierakstiet Wi-Fi informāciju uz NFC uzlīmes saskaņā ar norādījumiem.
3. Uzlīmējiet NFC uzlīmi uz ierīces aizmugures, parasti pie kameras.
4. Pēc uzaicinājuma apstipriniet savienojumu.

*Tikai **Android** vai **HarmonyOS** ierīces ar NFC var kopīgot Wi-Fi, izmantojot NFC.

*Līmējiet NFC uzlīmi redzamās vietās, lai nodrošinātu Wi-Fi piekļuvi.

*NFC uzlīmes var pārrakstīt, ja mainās Wi-Fi informācija.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

1. jautājums: Nevar piekļūt maršrutētāja tīmekļa lietotāja interfeisam (tendawifi.com).

Vispirms adreses joslā mēģiniet apmeklēt <http://tendawifi.com> vai <http://192.168.0.1>.

Ja izmantojat bezvadu ierīci, piem:

- Pārliedieties, ka viedtālrunis ir savienots ar maršrutētāja Wi-Fi tīklu.
- Lai veiktu pirmo pieteikšanos, savienojiet Wi-Fi nosaukumu (@NOVA_XXXX-XX), kas norādīts uz produkta etiķetes.
- Pēc iestatīšanas piesakieties, izmantojot jauno Wi-Fi nosaukumu un paroli.

• Pārliedieties, ka viedtālruna moblais tīkls (mobilie dati) ir atspējots.

Ja izmantojat vadu ierīci, piem:

- Pārliedieties, ka dators ir pareizi savienots ar maršrutētāju.
- Pārliedieties, ka dators ir konfigurēts automātiski iegūt IP adresi un DNS servera adresi.

Ja problēma saglabājas, atiestatiet maršrutētāju un mēģiniet vēlreiz.

2. jautājums: Pēc konfigurēšanas nav iespējams piekļūt internetam.

Sāciet ar šiem risinājumiem:

- Pārliedieties, ka maršrutētājs ir pareizi savienots ar modemu vai Ethernet līgzu.
- Piesakieties vietnē tendawifi.com un atrisiniet problēmu saskaņā ar norādījumiem lapā Internet Settings (Interneta iestatījumi).
- Nomainot veco maršrutētāju, klonējiet tā WAN MAC adresi uz jauno maršrutētāju.

Ja problēma saglabājas, izmēģiniet nākamos soļus:

- Bezvadu tīkls:
 - Pārliedieties, ka ierīce ir savienota ar maršrutētāja Wi-Fi tīklu.
 - Piesakieties tīmekļa lietotāja saskarnē un mainiet Wi-Fi informāciju lapā Wi-Fi iestatījumi. Pēc tam mēģiniet vēlreiz.
- Kabeļu:
 - Pārliedieties, vai ierīce ir pareizi savienota ar maršrutētāju.
 - Pārliedieties, ka ierīce ir konfigurēta automātiski iegūt IP adresi un DNS servera adresi.

Nuspręskite, kokia bus jūsų sąranka

Tinklo nustatymas naudojant 1 pakuotę	I
Nustatykite tinklą su 2/3 paketu	I - II
Išplėskite esamą „Tenda“ tinklą	II

ME3 Pro čia naudojamas kaip iliustracija, jei nenurodyta kitaip. Pirminybė teikiama tikrajam gaminiui.

I Pirminio mazgo konfigūravimas

1. Prijunkite kabelius: ① → ② → ③ → ④ → ⑤ arba ② → ④ → ⑤ (1 pav.)

*Ruteris, prijungtas prie modemo arba etherneto lizdo, veikia kaip pagrindinis mazgas, kiti maršrutizatoriai pridedami kaip antriniai mazgai.

- ① Išjunkite modemą
- ② Prijunkite maršrutizatorių
- ③ Įjunkite maitinimą
- ④ Įjunkite maršrutizatorių
- ⑤ Palaukite 1 min.

2. Prisijunkite prie pagrindinio mazgo „Wi-Fi“ (slaptažodžio nereikia) savo „Wi-Fi“ įrenginiu (2 pav.).

*Nepaisykite raginimo „Unsecured Network“ (neužtikrintas tinklas).

3. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Maršrutizatorius yra prijungtas prie interneto, kai jo indikatorius nusidažo žalia spalva.

II Pridėti daugiau mazgų

1. Pasirinkite tinklo parinktį:

*Sukūrus tinklą, visi mazgai turi vieną „Wi-Fi“ vardą ir slaptažodį.

a. Tame pačiame pakete esantiems mazgams (3 pav.):

Padėkite mazgus per 3 metrus nuo pagrindinio mazgo ir įjunkite juos. Palaukite apie 3 minutes, kol žalias/geltonas/raudonas indikatorius taps vientisas.

b. Jei mazgai yra kitoje pakuotėje (4 pav.):

- ① Naujo mazgo maitinimas (*LED lėtai mirksi žaliai)
- ② Paspauskite MESH mygtuką 1-3 sek. (Naujas mazgas: *LED greitai mirksi žaliai)
- ③ Paspauskite MESH mygtuką 1-3 s (pirminis mazgas: *LED mirksi žalia spalva greitai)
- ④ Palaukite, kol mazgas prisijungs kaip antrinis mazgas (*LED šviečia žalia/geltona/raudona spalva)

*Nepridėkite kelių mazgų vienu metu.

*Užtikrinkite, kad pagrindinis mazgas būtų prijungtas prie tinklo su įjungta MESH funkcija, o naujasis mazgas būtų atstatytas į gamyklinį režimą.

*Į tinklą galima jungti tik „Tenda Wi-Fi+“ maršrutizatorius. Jei nepavyksta sujungti į tinklą, iš naujo nustatykite naująjį mazgą ir prijunkite jį prie pagrindinio mazgo ethernetu kabeliu. Jei problema išlieka, kreipkitės į „Tenda“ techninės pagalbos tarnybą.

2. Perkelkite mazgus.

Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, kiekvieną mazgą pastatykite taip, kaip rekomenduojama, ir pakeiskite jo maitinimą. Po 1 minutės sureguliuokite, kol indikatorius taps vientisai žalias.

Rekomenduojama:

- Mazgus laikykite ne toliau kaip 10 metrų atstumu vieną nuo kito, tarp jų turi būti ne daugiau kaip viena siena.
- laikykite atokiau nuo elektronikos prietaisų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelių ir šaldytuvų.
- Statykite aukštoje, atviroje vietoje.

Maršrutizatoriaus apžvalga

Indikatorius	Ijungę maršrutizatorių, patikrinkite būseną: • Nuolat žalia spalva: Prisijungta prie interneto. • Nepertraukiama geltona spalva: Ryšys su tinklu sėkmingas. Tinkama ryšio kokybė. • Nuolatinė raudona: Tinklo sujungimas sėkmingas, bet Ryšys prastas. • Lėtai mirksi žalia spalva: Ryšys su kitais mazgais arba laukiama ryšio. • Greitai mirksi žaliai: sujungimas į tinklą arba WPS atlikimas MESH mygtuku. • Mirksi raudonai Lėtai: Nepavyko prisijungti prie interneto. • Mirksi geltonai Lėtai: Atjungta nuo eterneto kabelio. • Mirksi žaliai greitai 3 sek: Ethernet kabelis buvo įjungtas arba išjungtas.
MESH	Naudojama WPS arba Mesh funkcijai įjungti. Metodas: 1. Paspauskite MESH mygtuką 1–3 sekundes. Indikatorius greitai mirksi žaliai. 2. Per 2 minutes savo įrenginyje įjunkite WPS arba MESH, kad galėtumėte prisijungti prie maršrutizatoriaus.
RESET	Ijungę maršrutizatorių, smeigtuku palaikykite mygtuką apie 8 sekundes, kol indikatorius greitai mirksės raudonai. Iš naujo nustatyti sėkmingai, kai indikatorius tampa vientisai žalias ir tada lėtai mirksi.
1, 2, 3	1: WAN prievadas; 2-3: LAN prievadas.

Nuotolinis tinklo sistemos valdymas



„Tenda WiFi“ programėlė

Bendrinkite „Wi-Fi“ naudodami NFC

Prisijungę prie maršrutizatoriaus „Wi-Fi“ ir įjungę NFC:

1. „Tenda WiFi“ programėlėje pereikite į NFC puslapį.
2. Įrašykite „Wi-Fi“ informaciją į NFC lipduką, kaip nurodyta.
3. Uždėkite NFC lipduką ant prietaiso galinės dalies, paprastai netoli kameros.
4. Patvirtinkite ryšį, kai busite paraginti.

*Tik NFC palaikančiuose „Android“ arba „HarmonyOS“ įrenginiuose galima bendrinti „Wi-Fi“ per NFC.

*NFC lipduką klijuokite matomose vietose, kad suteiktumėte „Wi-Fi“ prieigą.

*NFC lipdukus galima perrašyti iš naujo, jei pasikeičia „Wi-Fi“ informacija.

Dažniausiai Užduodami Klausimai

1 klausimas: Nepavyksta pasiekti maršrutizatoriaus žiniatinklio vartotojo sąsajos (tendawifi.com)

Pirmiausia pabandykite apsilankyti adresu <http://tendawifi.com> arba <http://192.168.0.1> adresu juostoje.

Jei naudojate belaidį įrenginį, pvz:

- Įsitikinkite, kad išmanusis telefonas yra prijungtas prie maršrutizatoriaus „Wi-Fi“ tinklo.
- Pirmą kartą prisijungdami prijunkite „Wi-Fi“ pavadinimą (@NOVA_XXXX_XX), nurodytą gaminio etiketėje.
- Atlikę sąranką, prisijunkite naudodami naują „Wi-Fi“ vardą ir slaptažodį.
- Įsitikinkite, kad išmaniojo telefono mobiliojo ryšio tinklas (mobilieji duomenys) yra išjungtas.

Jei naudojate laidinį įrenginį, pvz:

- Įsitikinkite, kad kompiuteris tinkamai prijungtas prie maršrutizatoriaus.
- Įsitikinkite, kad kompiuteris sukonfigūruotas automatiškai gauti IP adresą ir DNS serverio adresą.

Jei problema išlieka, iš naujo nustatykite maršrutizatorių ir bandykite dar kartą.

2 klausimas: Po konfigūravimo nepavyksta prisijungti prie interneto

Pradėkite nuo šių sprendimų:

- Įsitikinkite, kad maršrutizatorius tinkamai prijungtas prie modemo arba eternetu lizdo.
- Prisijunkite prie tendawifi.com ir išspręskite problemą, kaip nurodyta interneto nustatymų puslapyje.
- Keisdami seną maršrutizatorių, klonuokite jo WAN MAC adresą į naująjį maršrutizatorių.

Jei problema išlieka, pabandykite atlikti kitus veiksmus:

- Belaidis ryšys:
 - Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie maršrutizatoriaus „Wi-Fi“ tinklo.
 - Prisijunkite prie žiniatinklio vartotojo sąsajos ir pakeiskite „Wi-Fi“ informaciją puslapyje „Wi-Fi Settings“. Tada pabandykite dar kartą.
- Laidinis:
 - Įsitikinkite, kad jūsų prietaisas tinkamai prijungtas prie maršrutizatoriaus.
 - Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys sukonfigūruotas automatiškai gauti IP adresą ir DNS serverio adresą.



Technical Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
Floor 6-8, Tower E3, No.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District,
Shenzhen, China. 518052
Website: www.tendacn.com
E-mail: support@tenda.cn

support.de@tenda.cn (Deutsch)
support.fr@tenda.cn (Français)
support.es@tenda.cn (Español)
support.it@tenda.cn (Italiano)
support.uk@tenda.cn (United Kingdom)
support.usa@tenda.cn (North America)
support.mx@tenda.cn (Mexico)

Copyright © 2025 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.

V1.0 Keep for future reference.