




Installation Guide

AC1200 Dual-Band Wi-Fi 4G+ LTE Router
4G08





Contents

01 / English	111 / Latviešu
06 / Italiano	116 / Lietuvių
11 / Bahasa Indonesia	121 / Português
16 / Română	126 / Svenska
21 / Tiếng Việt	131 / Русский
26 / Melayu	136 / ไทย
31 / Čeština	141 / Қазақ тілі
36 / Français	146 / ქართული ენა
41 / Español	
46 / Deutsch	
51 / عربي	
56 / Polski	
61 / Български	
66 / Magyar	
71 / Ελληνικά	
76 / Hrvatski	
81 / Slovenčina	
86 / Slovenščina	
91 / Dansk	
96 / Nederlands	
101 / Suomi	
106 / Eesti	

Package Contents

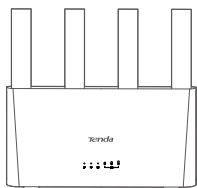

Connect to the Internet

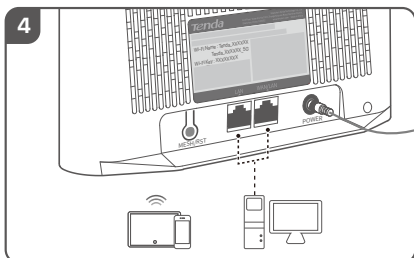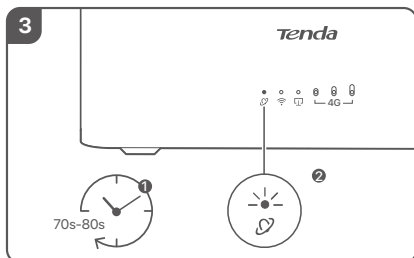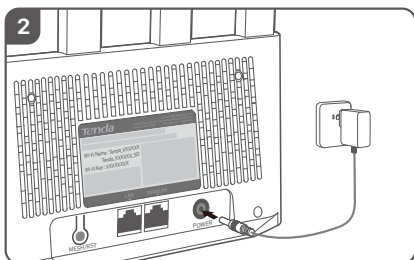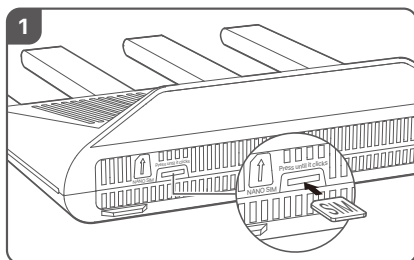


More Function Configuration



Tenda WiFi App

Or

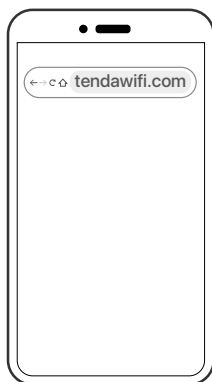

FAQ

Q1: The internet LED indicator () does not light solid on. What should I do?

A1: Try the following solutions:

- Check that your SIM card supports LTE or WCDMA.
- Check that your SIM card is in your ISP's service area.
- Check that your SIM card balance is sufficient.
- Start a web browser on the device connected to the router, and access **<http://tendawifi.com>**. You will be redirected to the troubleshooting page. Then, perform troubleshooting as prompted on the page.
- Confirm with your ISP if you are in a roaming service area. If yes, log in to the web UI of the router and navigate to **Internet Settings** to enable **Data Roaming**.

If the problem persists, contact our technical support.

Q2: I cannot access the web UI of the router by visiting tendawifi.com. What should I do?

A2: Try the following solutions:

If you log in with mobile clients:

- Ensure that your wireless device is connected to the Wi-Fi network of the router.
- Disable the cellular network of your wireless device.
- Clear the cache of your web browser or try again with another web browser.

If you log in with computers:

- Ensure that the computer has connected to the router properly.
- Ensure that the computer is set to **Obtain an IP address automatically** and **Obtain DNS server address automatically**.
- Clear the cache of your web browser or change another web browser and try again.

If the problem persists, refer to **Q3** to reset the router and try again.

Q3: How to reset the router?

A3: When the device completes startup, press the **MESH/RST** button for about 8 seconds, and release it when all LED indicators light off and then light up. The router will be reset successfully in about two minutes.

Q4: How do I access the internet through the SIM card or(and) WAN port?

A4: Insert a SIM card (if any), connect the **WAN/LAN** port to the internet using an Ethernet cable, enable the **Failover** function and configure internet parameters on the **Internet Settings** page.



Tips

- When you access the internet through the SIM card and WAN port, the WAN port is prioritized for internet access by default. You can manually switch the SIM card or WAN port to the current internet connection mode on the **Internet Status** page as required.
 - If there is a network failure, the router will automatically switch to an available internet connection mode.
-

Video and More Info

Scan the QR code or visit **www.tendacn.com** for installation videos, technical specifications, user guides and more information.

You can see the product name and model on the product label. The label can be found on the back of the router.



Appendix


Indicators

Indicator	Status	Description
 Internet	Solid on	Router is connected to internet
	Blinking	No internet access
 Wi-Fi	Solid on	Wi-Fi is enabled
	Blinking fast	Perform Mesh networking or WPS negotiation
	Off	Wi-Fi is disabled
 Ethernet port	Solid on	Device is connected to the Ethernet port
	Off	No device is connected to the Ethernet port
 3G/4G signal	3 bars	Excellent signal
	2 bars	Good signal
	1 bar	Fair signal
	Off	No signal


Button, Ports and Jack

Button/Port/Jack	Description
MESH/RST	• Mesh: Press the button for 1-3 seconds to enable Mesh networking of the router. • Reset: Press the button for 8 seconds to reset the router.
LAN	Used to connect to such devices as computers, switches or game machines.
WAN/LAN	LAN port by default. Used to connect to such devices as computers, switches or game machines. When the Failover function is enabled, the WAN/LAN port only serves as a WAN port.
POWER	Use the power adapter to connect the router to a power source.
NANO SIM	Insert your Nano SIM card into this slot.

Contenuto della confezione

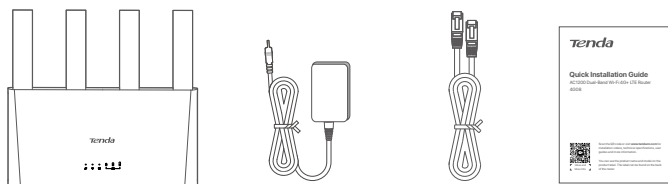

Collegare a Internet

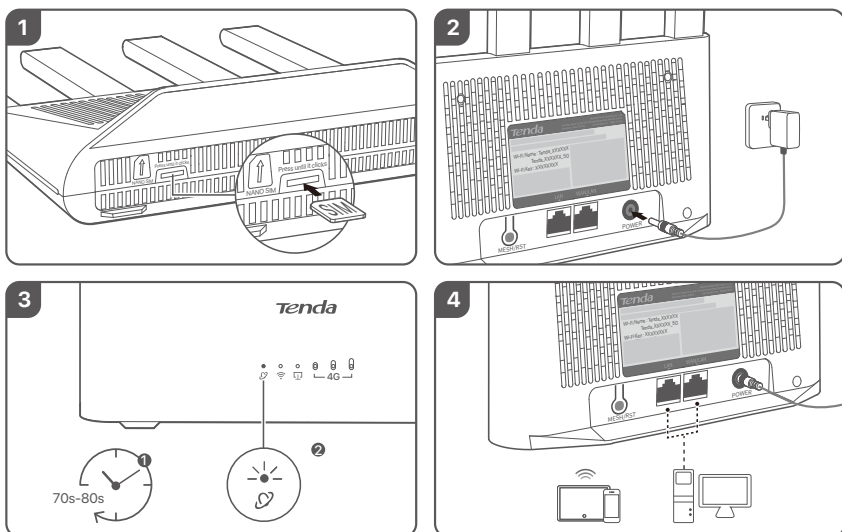


Più funzionalità di configurazione



App Tenda WiFi

Oppure

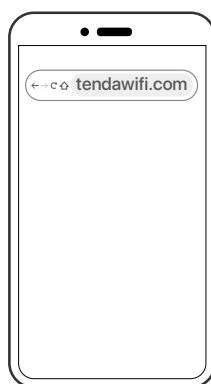

DOMANDE FREQUENTI

Q1: L'indicatore LED di Internet () non si accende fisso. Cosa dovrei fare?

A1: Provare le seguenti soluzioni:

- Verificare che la scheda SIM supporti LTE o WCDMA.
- Verificare che la scheda SIM si trovi nell'area di servizio del proprio ISP.
- Verificare che il saldo della carta SIM sia sufficiente.
- Avviare un browser Web sul dispositivo collegato al router e visitare **<http://tendawifi.com>**. Verrai reindirizzato alla pagina di risoluzione dei problemi. Quindi, eseguire la risoluzione dei problemi come richiesto nella pagina.
- Confermare con il proprio ISP se ci si trova in un'area di servizio di roaming. In caso affermativo, accedere all'interfaccia web del router e navigare in **Impostazioni Internet** per abilitare il **Roaming dati**.

Se il problema persiste, contattare il nostro supporto tecnico.

Q2: Non riesco ad accedere all'interfaccia web del router visitando il sito tendawifi.com. Cosa dovrei fare?

A2: Provare le seguenti soluzioni:

Se si accede con client mobili:

- Assicurarsi che il dispositivo wireless sia collegato alla rete Wi-Fi del router.
- Disattivare la rete cellulare del dispositivo wireless.
- Cancellare la cache del browser web o riprovare con un altro browser web.

Se si accede con un computer:

- Assicuratevi che il computer si sia collegato correttamente al router.

- Assicurarsi che il computer sia impostato su **Ottieni automaticamente un indirizzo IP** e **Ottieni automaticamente l'indirizzo del server DNS**.
- Cancellare la cache del browser web o cambiare browser web e riprovare.

Se il problema persiste, consultare la sezione **Q3** per resettare il router e riprovare.

Q3: Come resettare il router?

A3: Al termine dell'avvio del dispositivo, premere il pulsante **MESH/RST** per circa 8 secondi e rilasciarlo quando tutti gli indicatori LED si spengono e poi si accendono. Il router verrà resettato con successo in circa due minuti.

Q4: Come posso accedere a Internet tramite la scheda SIM o(e) porta WAN?

A4: Inserire una scheda SIM (se presente), connettere la porta **WAN/LAN** a Internet utilizzando un cavo Ethernet, abilitare la funzione **Failover** e configurare i parametri Internet nella pagina **Impostazioni internet**.



Suggerimenti

- Quando si accede a Internet tramite la scheda SIM e la porta WAN, per impostazione predefinita la porta WAN ha la priorità per l'accesso a Internet. È possibile passare manualmente la scheda SIM o la porta WAN alla modalità di connessione Internet corrente nella pagina **Stato Internet**, come richiesto.
 - In caso di guasto della rete, il router passerà automaticamente a una modalità di connessione Internet disponibile.
-

Video e maggiori informazioni

Scansiona il codice QR o visita **www.tendacn.com** per video di installazione, specifiche tecniche, manuali d'uso e maggiori informazioni.

Il nome e il modello del dispositivo sono indicati sull'etichetta del prodotto. L'etichetta si trova alla base del router.



Appendice



Indicatori

Indicatore	Stato	Descrizione
 Internet	Fisso	Il router è connesso a Internet
	Lampeggiante	Nessun accesso a Internet
 Wi-Fi	Fisso	Il Wi-Fi è abilitato
	Lampeggiante veloce	Eseguire la rete Mesh o la negoziazione WPS
	Spento	Il Wi-Fi è disabilitato
 Porta Ethernet	Fisso	Il dispositivo è connesso alla porta Ethernet
	Spento	Nessun dispositivo è connesso alla porta Ethernet
 Segnale 3G/4G	3 barre	Segnale eccellente
	2 barre	Segnale buono
	1 barra	Segnale discreto
	Spento	Nessun segnale





Pulsante, porte e jack

Pulsante/porta/jack	Descrizione
MESH/RST	• Mesh: premere il pulsante per 1-3 secondi per abilitare la rete Mesh del router. • Reset: premere il pulsante per 8 secondi per resettare il router.
LAN	Utilizzata per connettersi a dispositivi quali computer, switch o console per videogiochi.
WAN/LAN	Porta LAN predefinita. Utilizzata per connettersi a dispositivi quali computer, switch o console per videogiochi. Quando la funzione Failover è abilitata, la porta WAN/LAN funge solo da porta WAN.
POWER	Utilizzare l'adattatore di alimentazione per collegare il router a una fonte di alimentazione.
NANO SIM	Inserire la scheda Nano SIM in questo slot.

Isi Paket

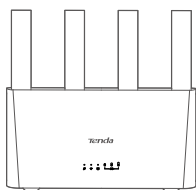

Hubungkan ke internet

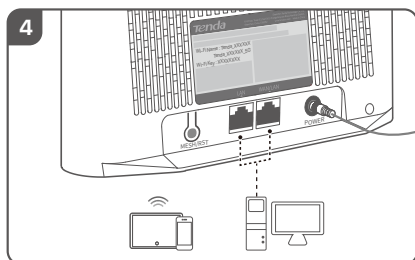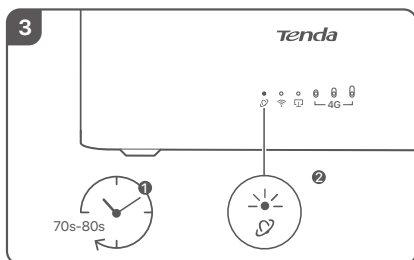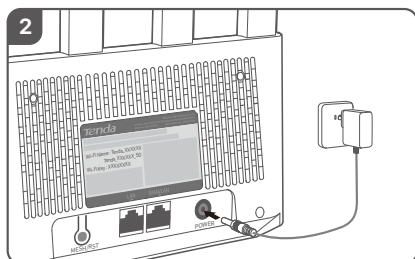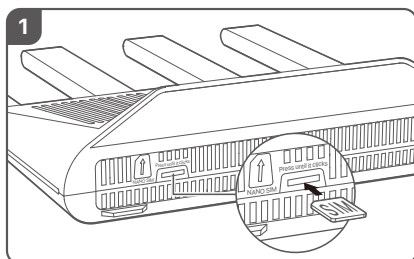


Konfigurasi Fungsi Lebih Lanjut



Apl Tenda WiFi

Atau

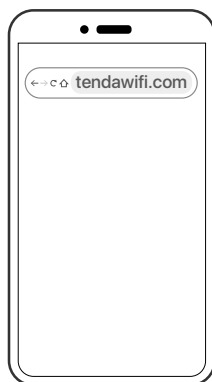

Pertanyaan Umum (FAQ)

T1: Indikator LED internet () tidak menyala terus. Apa yang harus saya lakukan?

J1: Cobalah solusi berikut:

- Pastikan kartu SIM Anda mendukung LTE atau WCDMA.
- Pastikan kartu SIM Anda berada di area layanan ISP Anda.
- Pastikan saldo dari kartu SIM Anda cukup.
- Mulai browser web pada perangkat yang terhubung ke router, dan akses **<http://tendawifi.com>**. Anda akan diarahkan ke halaman troubleshooting. Kemudian, lakukan troubleshooting seperti yang diminta di halaman.
- Konfirmasikan dengan ISP Anda jika Anda berada di area layanan roaming. Jika ya, masuk ke UI web router dan arahkan ke **Pengaturan Internet** untuk mengaktifkan **Roaming Data**.

Jika masalah berlanjut, hubungi dukungan teknis kami.

T2: Saya tidak dapat mengakses UI web router dengan mengunjungi tendawifi.com. Apa yang harus saya lakukan?

J2: Cobalah solusi berikut:

Jika Anda masuk dengan klien seluler:

- Pastikan perangkat nirkabel Anda terhubung ke jaringan Wi-Fi router.
- Nonaktifkan jaringan seluler dari perangkat nirkabel Anda.
- Kosongkan cache browser web Anda atau coba lagi dengan browser web lain.

Jika Anda masuk dengan komputer:

- Pastikan komputer telah tersambung ke router dengan benar

- Pastikan komputer diatur ke **Dapatkan alamat IP secara otomatis** dan **Dapatkan alamat server DNS secara otomatis**.
- Kosongkan cache browser web Anda atau ubah ke browser web lain dan coba lagi.

Jika masalah berlanjut, lihat **T3** untuk mengatur ulang router dan coba lagi.

T3: Cara mengatur ulang router?

J3: Saat perangkat menyelesaikan startup, tekan tombol **MESH/RST** selama sekitar 8 detik, dan lepaskan saat semua indikator LED mati lalu nyalakan. Router akan berhasil diatur ulang dalam waktu sekitar dua menit.

T4 : Bagaimana cara mengakses internet melalui kartu SIM atau(dan) port WAN?

J4: Masukkan kartu SIM (jika ada), sambungkan port **WAN/LAN** ke internet menggunakan kabel Ethernet, aktifkan fungsi **Failover** dan konfigurasi parameter internet di halaman **Pengaturan Internet**.



Kiat

- Saat Anda mengakses internet melalui kartu SIM dan port WAN, port WAN diprioritaskan untuk akses internet secara default. Anda dapat secara manual mengalihkan kartu SIM atau port WAN ke mode koneksi internet saat ini di halaman **Status Internet** sesuai kebutuhan.
 - Jika terjadi kegagalan jaringan, router akan secara otomatis beralih ke mode koneksi internet yang tersedia.
-

Video dan Info Lebih Lanjut

Pindai kode QR atau kunjungi **www.tendacn.com** untuk video instalasi, spesifikasi teknis, panduan pengguna, dan informasi lebih lanjut.

Anda dapat melihat nama dan model produk pada label produk. Labelnya dapat ditemukan di bagian belakang router.



Lampiran


Indikator

Indikator	Status	Deskripsi
 Internet	Menyala terus	Router tersambung ke internet
	Berkedip	Tidak ada akses internet
 Wi-Fi	Menyala terus	Wi-Fi diaktifkan
	Berkedip cepat	Lakukan jaringan Mesh atau negosiasi WPS
	Mati	Wi-Fi dinonaktifkan
 Port Ethernet	Menyala terus	Perangkat tersambung ke port Ethernet
	Mati	Tidak ada perangkat tersambung ke port Ethernet
 Sinyal 3G/4G	3 bar	Sinyal sangat baik
	2 bar	Sinyal bagus
	1 bar	Sinyal sedang
	Mati	Tidak ada sinyal





Tombol, Port, dan Soket

Tombol/Port/Soket	Deskripsi
MESH/RST	• Mesh: Tekan tombol selama 1-3 detik untuk mengaktifkan jaringan Mesh pada router. • Reset: Tekan tombol selama 8 detik untuk mereset router.
LAN	Digunakan untuk menghubungkan ke perangkat seperti komputer, switch, atau mesin permainan.
WAN/LAN	Port LAN secara default. Digunakan untuk menyambungkan ke perangkat seperti komputer, sakelar, atau mesin gim. Bila fungsi Failover diaktifkan, port WAN/LAN hanya berfungsi sebagai port WAN.
POWER	Gunakan adaptor daya untuk menghubungkan router ke sumber daya.
NANO SIM	Masukkan kartu Nano SIM Anda ke dalam slot ini.

Conținut pachet

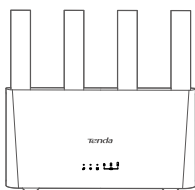

Conectarea la internet

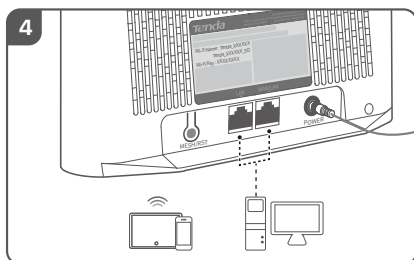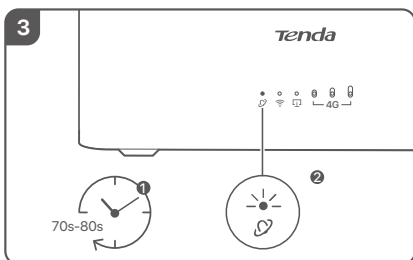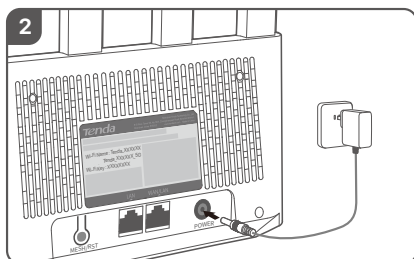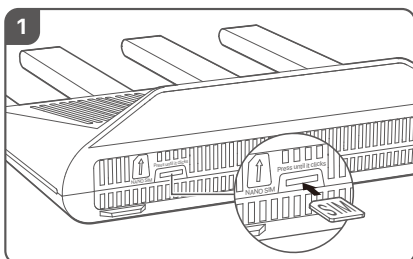


Mai multe configurații de funcții



Aplicația Tenda WiFi

Sau

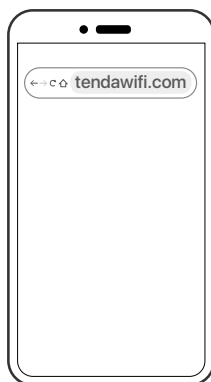

Întrebări frecvente

Î1: Indicatorul LED pentru internet () nu se aprinde continuu. Ce trebuie să fac?

A1: Încercați următoarele soluții:

- Verificați dacă cartela SIM acceptă LTE sau WCDMA.
- Verificați dacă cartela SIM se află în zona de servicii a furnizorului dvs. de servicii Internet.
- Verificați dacă soldul cartelei SIM este suficient.
- Porniți un browser web pe dispozitivul conectat la router și accesați **<http://tendawifi.com>**. Veți fi redirectionat către pagina de depanare. Apoi, efectuați depanarea așa cum vi se solicită pe pagină.
- Confirmați cu furnizorul dvs. de servicii de internet dacă vă aflați într-o zonă de servicii de roaming. Dacă da, conectați-vă la interfața web a routerului și navigați la **Setări Internet** pentru a activa **Roaming de date**.

Dacă problema persistă, contactați serviciul nostru de asistență tehnică.

Î2: Nu pot accesa interfața web a routerului prin accesarea site-ului **tendawifi.com**. Ce trebuie să fac?

A2: Încercați următoarele soluții:

Dacă vă conectați cu clienți mobili:

- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. fără fir este conectat la rețeaua Wi-Fi a routerului.
- Dezactivați rețeaua celulară a dispozitivului dvs. fără fir.
- Ștergeți memoria cache a browserului dvs. web sau încercați din nou cu un alt browser web.

Dacă vă conectați cu calculatoare:

- Asigurați-vă că computerul a fost conectat corect la router. 17

- Asigurați-vă că computerul este setat pe **Obține automat o adresă IP** și **Obține automat adresa serverului DNS**.
- Ștergeți memoria cache a browserului dvs. web sau schimbați alt browser web și încercați din nou.

Dacă problema persistă, consultați **Î3** pentru a reseta routerul și a încerca din nou.

Î3: Cum se resetează routerul?

A3: Când dispozitivul finalizează pornirea, apăsați butonul **MESH/RST** timp de aproximativ 8 secunde și eliberați-l atunci când toți indicatorii LED se sting și apoi se aprind. Routerul va fi resetat cu succes în aproximativ două minute.

Î4. Cum accesez internetul prin cartela SIM sau (și) portul WAN?

A4: Introduceți o cartelă SIM (dacă există), conectați portul **WAN/LAN** la internet folosind un cablu Ethernet, activați funcția **Failover** și configurați parametrii de internet pe pagina **Setări Internet (Internet Settings)**.



sfaturi

- Când accesați internetul prin cartela SIM și portul WAN, portul WAN are prioritate pentru acces la internet în mod implicit. Puteți comuta manual cartela SIM sau portul WAN la modul curent de conexiune la internet pe pagina **Stare Internet (Internet Status)**, după cum este necesar.
 - Dacă există o defecțiune a rețelei, routerul va comuta automat la un mod de conexiune la internet disponibil.
-

Video și mai multe informații

Scanați codul QR sau vizitați **www.tendacn.com** pentru videoclipuri de instalare, specificații tehnice, ghiduri de utilizare și mai multe informații.

Denumirea și modelul produsului sunt precizate pe eticheta produsului. Eticheta poate fi găsită pe spatele echipamentului.



Anexă



Indicatori LED

Indicator	Stare	Descriere
 Internet	Aprins continuu	Routerul este conectat la internet
	Clipire	Fără acces la internet
 Wi-Fi	Aprins continuu	Wi-Fi este activat
	Clipire rapidă	Efectuați rețea Mesh sau negociere WPS
	Oprit	Wi-Fi este dezactivat
 Port Ethernet	Aprins continuu	Un dispozitiv este conectat la portul Ethernet
	Oprit	Niciun dispozitiv nu este conectat la portul Ethernet
 Semnal 3G/4G	3 linii	Semnal excelent
	2 linii	Semnal bun
	1 linie	Semnal suficient
	Oprite	Niciun semnal





Buton, porturi și mufă alimentare

Buton/Port/ mufă alimentare	Descriere
MESH/RST	- Mesh: Apăsați butonul timp de 1-3 secunde pentru a interconecta routerul într-o rețea mesh. - Resetare: Apăsați butonul timp de 8 secunde pentru a reseta routerul la setările implicite din fabrică.
LAN	Folosit pentru a conecta dispozitive precum computere, switch-uri sau console de jocuri.
WAN/LAN	În mod implicit e port LAN și e folosit pentru a conecta prin cablu Ethernet dispozitive precum computere, switch-uri sau console de jocuri. Când funcția Failover este activată, portul WAN/LAN servește doar ca port WAN.
POWER	Utilizați adaptorul de alimentare pentru a conecta routerul la o sursă de alimentare.
NANO SIM	Introduceți cartela Nano SIM în acest slot.

Nội dung gói

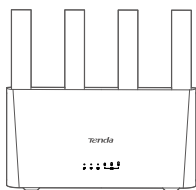

Kết nối với internet

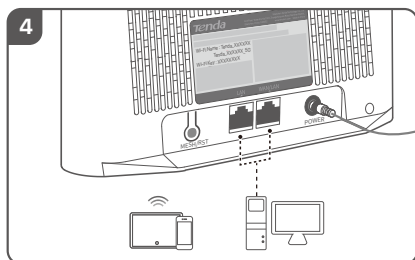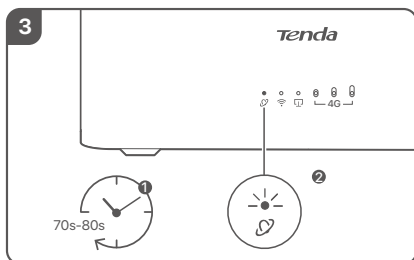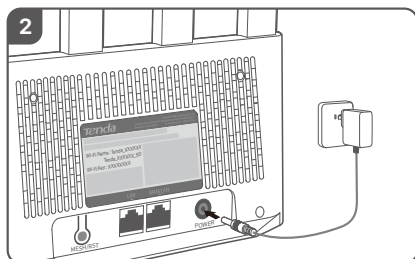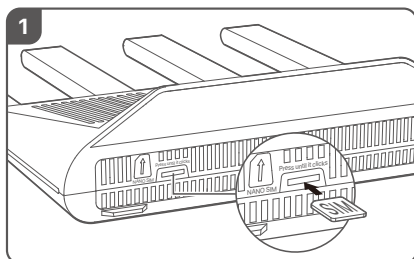


Cấu hình chức năng khác



Tenda WiFi App

Hoặc

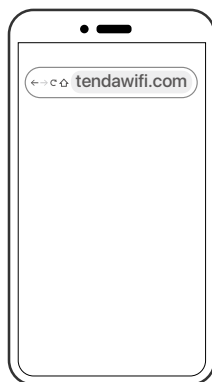

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

Câu hỏi 1: Đèn báo LED internet () không sáng liên tục. Tôi nên làm gì?

Trả lời 1: Hãy thử các giải pháp sau:

- Kiểm tra xem thẻ SIM của bạn có hỗ trợ LTE hoặc WCDMA không.
- Kiểm tra xem thẻ SIM của bạn có nằm trong vùng dịch vụ của ISP không.
- Kiểm tra xem số dư trong thẻ SIM của bạn có đủ không.
- Khởi động trình duyệt web trên thiết bị được kết nối với bộ định tuyến và truy cập **<http://tendawifi.com>**. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang xử lý sự cố. Sau đó, thực hiện khắc phục sự cố như được nhắc trên trang.
- Xác nhận với ISP của bạn nếu bạn đang ở trong khu vực dịch vụ chuyển vùng. Nếu có, hãy đăng nhập vào giao diện người dùng web của bộ định tuyến và điều hướng đến **cài đặt Internet** để bật **chuyển vùng dữ liệu**.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi.

Câu hỏi 2: Tôi không thể truy cập giao diện người dùng web của bộ định tuyến bằng cách truy cập **tendawifi.com**. Tôi nên làm gì?

Trả lời 2: Hãy thử các giải pháp sau:

Nếu bạn đăng nhập bằng thiết bị di động:

- Đảm bảo rằng thiết bị không dây của bạn được kết nối với mạng Wi-Fi của bộ định tuyến.
- Tắt mạng di động của thiết bị không dây của bạn.
- Xóa bộ nhớ cache của trình duyệt web của bạn hoặc thử lại với một trình duyệt web khác.

Nếu bạn đăng nhập bằng máy tính:

- Đảm bảo rằng máy tính đã kết nối đúng cách với bộ định tuyến.
- Đảm bảo rằng máy tính được thiết lập thành **Tự động lấy địa chỉ IP** và **Tự động lấy địa chỉ máy chủ DNS**.
- Xóa bộ nhớ cache của trình duyệt web của bạn hoặc thay đổi một trình duyệt web khác và thử lại.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy tham khảo **Câu hỏi 3** để thiết lập lại bộ định tuyến và thử lại.

Câu hỏi 3: Làm thế nào để thiết lập lại bộ định tuyến?

Trả lời 3: Khi thiết bị khởi động xong, hãy nhấn nút **MESH/RST** trong khoảng 8 giây và nhả nút này ra khi tất cả đèn chỉ báo LED tắt rồi sáng lên. Bộ định tuyến sẽ được thiết lập lại thành công sau khoảng hai phút.

Câu hỏi 4 : Làm cách nào để truy cập Internet qua thẻ SIM hoặc (và) cổng WAN?

Trả lời 4: Lắp thẻ SIM (nếu có), kết nối cổng **WAN/LAN** với internet bằng cáp Ethernet, bật chức năng **Chuyển đổi dự phòng** và cấu hình các thông số internet trên trang **Cài đặt Internet**.



Mẹo

- Khi bạn truy cập Internet thông qua thẻ SIM và cổng WAN, cổng WAN được ưu tiên truy cập Internet theo mặc định. Bạn có thể chuyển thủ công thẻ SIM hoặc cổng WAN sang chế độ kết nối internet hiện tại trên trang **Trạng thái Internet** theo yêu cầu.
 - Nếu mạng bị lỗi, bộ định tuyến sẽ tự động chuyển sang chế độ kết nối internet khả dụng.
-

Video và thông tin thêm

Quét mã QR hoặc truy cập **www.tendacn.com** để xem video hướng dẫn cài đặt, thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và nhiều thông tin khác.

Bạn có thể xem tên sản phẩm và model trên nhãn sản phẩm. Nhãn có thể được tìm thấy ở mặt sau của Router.



Phụ lục


Chỉ báo

Chỉ báo	Trạng thái	Mô tả
 Internet	Bật liên tục	Router được kết nối với internet
	Nhấp nháy	Không có quyền truy cập internet
 Wi-Fi	Bật liên tục	Wi-Fi được bật
	Nhấp nháy nhanh	Thực hiện kết nối mạng Mesh hoặc WPS negotiation
	Tắt	Wi-Fi bị vô hiệu hóa
 Cổng Ethernet	Bật liên tục	Thiết bị được kết nối với cổng Ethernet
	Tắt	Không có thiết bị được kết nối với cổng Ethernet
 Tín hiệu 3G/4G	3 vạch	Tín hiệu tuyệt vời
	2 vạch	Tín hiệu tốt
	1 vạch	Tín hiệu tạm ổn
	Tắt	Không có tín hiệu


Nút, Cổng và Giắc cắm

Nút/Cổng/Giắc cắm	Mô tả
MESH/RST	- Mesh: Nhấn nút trong 1-3 giây để bật kết nối mạng Mesh của Router. - Đặt lại: Nhấn nút trong 8 giây để đặt lại Router.
LAN	Được sử dụng để kết nối với các thiết bị như máy tính, Switch hoặc máy chơi game.
WAN/LAN	Cổng LAN theo mặc định. Được sử dụng để kết nối với các thiết bị như máy tính, Switch hoặc máy chơi game. Khi chức năng Chuyển đổi dự phòng được bật, cổng WAN/LAN chỉ hoạt động như một cổng WAN.
POWER	Sử dụng bộ cấp nguồn để kết nối Router với nguồn điện.
NANO SIM	Lắp thẻ Nano SIM của bạn vào khe cắm này.

Kandungan Pakej

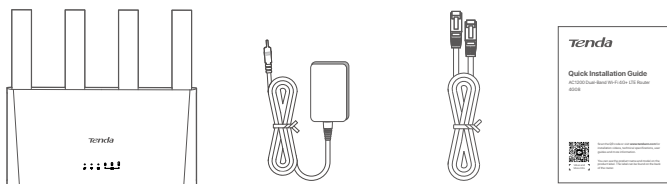

Sambungkan ke internet

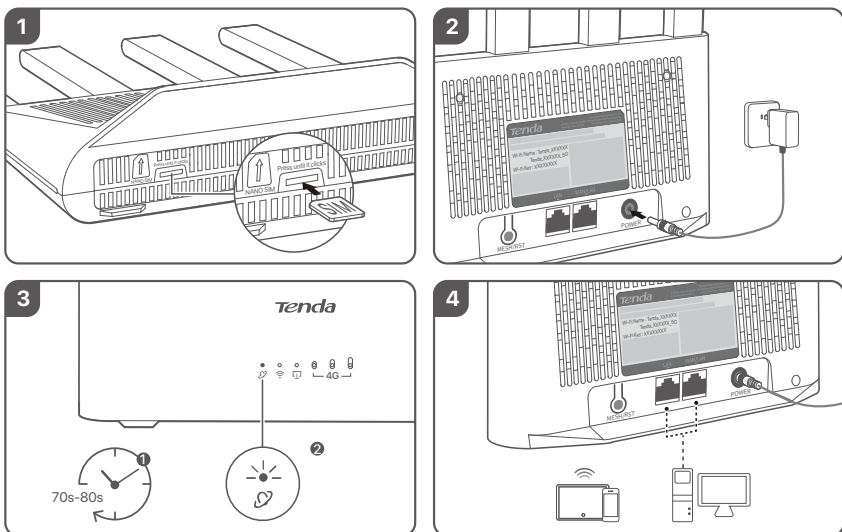


Lebih Banyak Konfigurasi Fungsi



Aplikasi Tenda WiFi

Ataupun

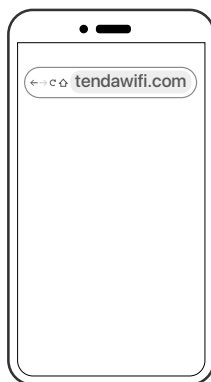

Soalan Lazim

**S1: Penunjuk LED Internet () tidak menyala.
Apa yang patut saya buat?**

J1: Cuba penyelesaian berikut:

- Semak sama ada kad SIM anda menyokong LTE atau WCDMA.
- Semak sama ada kad SIM anda berada dalam kawasan perkhidmatan pembekel khidmat internet (ISP) anda atau tidak.
- Semak sama ada baki kad SIM anda mencukupi atau tidak.
- Mulakan pelayar web pada peranti yang disambungkan ke penghala dan akses **<http://tendawifi.com>**. Anda akan dibawa ke laman penyelesaian masalah. Kemudian, lakukan penyelesaian masalah seperti yang ditunjukkan pada laman.
- Sahkan dengan pembekel khidmat internet (ISP) anda sama ada anda berada di kawasan perkhidmatan perayauan atau tidak. Jika ya, log masuk ke antara muka pengguna (UI) web penghala dan pergi ke **Tetapan Internet** untuk mengaktifkan **Perayauan Data**.

Jika masalah berterusan, hubungi sokongan teknikal kami.

**S2: Saya tidak boleh mengakses antara muka pengguna (UI) web penghala dengan melawati tendawifi.com.
Apa yang patut saya buat?**

J2: Cuba penyelesaian berikut:

Jika anda log masuk dengan pelanggan mudah alih:

- Pastikan peranti wayarles anda disambungkan ke rangkaian Wi-Fi penghala.
- Tutup rangkaian selular peranti wayarles anda.
- Kosongkan cache pelayar web anda atau cuba lagi dengan pelayar web lain.

Jika anda log masuk dengan komputer:

- Pastikan komputer telah disambungkan ke penghala dengan betul.
- Pastikan komputer ditetapkan kepada **Dapatkan alamat IP secara automatik** dan **Dapatkan alamat pelayan DNS secara automatik**.
- Kosongkan cache pelayar web anda atau tukar pelayar web lain dan cuba lagi.

Jika masalah berterusan, rujuk **S3** untuk mengeset semula penghala dan cuba lagi.

S3: Bagaimana untuk mengeset semula penghala?

J3: Apabila peranti siap dimulakan, tekan butang **MESH/RST** selama kira-kira 8 saat dan lepaskannya apabila semua penunjuk LED mati dan kemudian menyala kembali. Penghala akan berjaya diset semula dalam masa dua minit.

S4 : Bagaimanakah cara saya mengakses Internet melalui kad SIM atau (dan) port WAN?

J4: Masukkan kad SIM (jika ada), sambungkan port **WAN/LAN** ke Internet menggunakan kabel Ethernet, dayakan fungsi **Failover** dan konfigurasi parameter internet pada halaman **Tetapan Internet (Internet Settings)**.



Petua

- Apabila anda mengakses Internet melalui kad SIM dan port WAN, port WAN diutamakan untuk akses Internet secara lalai. Anda boleh menukar kad SIM atau port WAN secara manual kepada mod sambungan internet semasa pada halaman **Status Internet (Internet Status)** seperti yang diperlukan.
 - Jika terdapat kegagalan rangkaian, penghala akan bertukar secara automatik kepada mod sambungan Internet yang tersedia.
-

Video dan Maklumat Lanjut

Imbas kod QR atau lawati **www.tendacn.com** untuk video pemasangan, spesifikasi teknikal, panduan pengguna dan maklumat lanjut.

Anda boleh melihat nama produk dan model pada label produk. Label boleh didapati di belakang penghala.



Lampiran



Penunjuk

Penunjuk	Status	Penerangan
 Internet	Padat pada	Penghala disambungkan ke internet
	Berkelip-kelip	Tiada akses internet
 Wi-Fi	Padat pada	Wi-Fi didayakan
	Berkelip laju	Lakukan rangkaian Mesh atau rundingan WPS
	Mati	Wi-Fi dilumpuhkan
 Port Ethernet	Padat pada	Peranti disambungkan ke port Ethernet
	Mati	Tiada peranti disambungkan ke port Ethernet
 Isyarat 3G/4G	3 bar	Isyarat yang sangat baik
	2 bar	Isyarat yang baik
	1 bar	Isyarat adil
	Mati	Tiada isyarat





Butang, Port dan Jack

Butang/Port/Bicu	Penerangan
MESH/RST	- Mesh: Tekan butang selama 1-3 saat untuk mendayakan rangkaian Mesh penghala. - Tetapkan Semula: Tekan butang selama 8 saat untuk menetapkan semula penghala.
LAN	Digunakan untuk menyambung ke peranti seperti komputer, suis atau mesin permainan.
WAN/LAN	Port LAN secara lalai. Digunakan untuk menyambung ke peranti seperti komputer, suis atau mesin permainan. Apabila fungsi Failover didayakan, port WAN/LAN hanya berfungsi sebagai port WAN.
POWER	Gunakan penyesuai kuasa untuk menyambungkan penghala ke sumber kuasa.
NANO SIM	Masukkan kad SIM Nano anda ke dalam slot ini.

Obsah balení

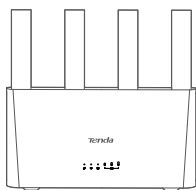

Připojení k internetu

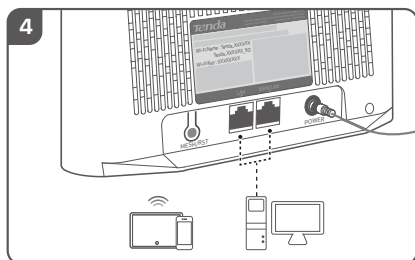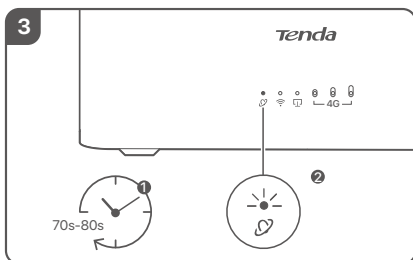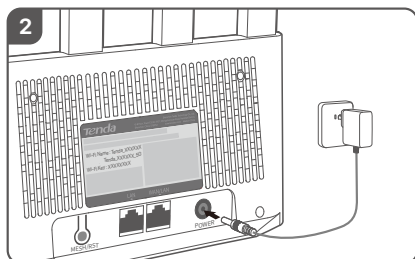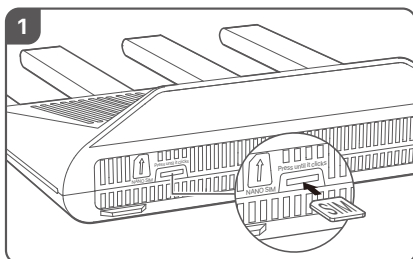


Konfigurace více funkcí



Aplikace Tenda WiFi

Nebo

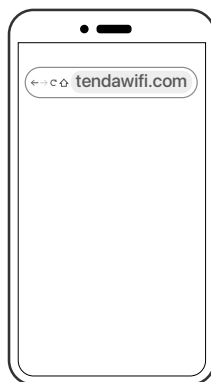

Odpovědi na časté dotazy (FAQ)

Q1: LED ukazatel internetu () nesvítí stálou barvou. Co mám dělat?

A1: Zkuste následující postup:

- Zkontrolujte, zda vaše SIM karta podporuje LTE nebo WCDMA.
- Zkontrolujte, zda se vaše SIM karta nachází v provozní oblasti vašeho poskytovatele internetových služeb.
- Zkontrolujte, zda je zůstatek na vaší SIM kartě dostatečný.
- Spusťte webový prohlížeč v zařízení, které je připojené k routeru, a zadejte stránky **<http://tendawifi.com>**. Budete přesměrováni na stránku pro řešení problémů. Poté řešte problémy podle pokynů na stránce.
- Ověřte u svého poskytovatele internetových služeb, zda se nacházíte v oblasti roamingových služeb. Pokud ano, přihlaste se k webovému uživatelskému rozhraní routeru a přejděte do **Nastavení internetu** a povolte **Datový roaming**.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na naši technickou podporu.

Q2: Nelze získat přístup k webovému uživatelskému rozhraní routeru na stránce tendawifi.com. Co mám dělat?

A2: Zkuste následující postup:

Pokud se přihlašujete pomocí mobilních klientů:

- Ujistěte se, že je vaše bezdrátové zařízení připojeno k síti Wi-Fi routeru.
- Zakažte mobilní síť vašeho bezdrátového zařízení.
- Vymažte mezipaměť svého webového prohlížeče nebo to zkuste znovu s jiným webovým prohlížečem.

Pokud se přihlašujete pomocí počítačů:

- Zkontrolujte, zda je počítač k routeru správně připojen.

- Ujistěte se, že je počítač nastaven na **Získat adresu IP automaticky)** a **Získat adresu serveru DNS automaticky**.
- Vymažte mezipaměť webového prohlížeče nebo použijte jiný webový prohlížeč a zkuste to znovu.

Při přetrvávání problému si přečtěte **Q3** a vyresetujte router a zkuste to znovu.

Q3: Jak vyresetovat router?

A3: Po dokončení spuštění zařízení stiskněte tlačítko **MESH/RST** po dobu asi 8 sekund a uvolněte jej, když všechny indikátory zhasnou a poté se rozsvítí. Router bude úspěšně resetován přibližně za dvě minuty.

Q4 : Jak se dostanu k internetu přes SIM kartu nebo (a) port WAN?

A4: Vložte SIM kartu (pokud existuje), připojte port **WAN/LAN** k internetu pomocí ethernetového kabelu, povolte funkci **Failover** a nakonfigurujte parametry internetu na stránce **Nastavení internetu (Internet Settings)**.



Tipy

- Když přistupujete k internetu prostřednictvím SIM karty a portu WAN, má port WAN ve výchozím nastavení prioritu pro přístup k internetu. Na stránce **Stav internetu (Internet Status)** můžete podle potřeby ručně přepnout SIM kartu nebo port WAN do aktuálního režimu připojení k internetu.
 - Pokud dojde k poruše sítě, router se automaticky přepne do dostupného režimu připojení k internetu.
-

Video a další informace

Naskenujte QR kód nebo navštivte **www.tendacn.com** pro instalační videa, technické specifikace, uživatelské příručky a další informace.

Název a model produktu můžete vidět na štítku produktu. Štítek najdete na zadní straně routeru.



Dodatek


Ukazatele

Indikátor	Postavení	Popis
 Internet	Svítlí trvale	Router je připojen k internetu
	Blikání	Žádný přístup k internetu
 Wi-Fi	Svítlí trvale	Wi-Fi je povoleno
	Rychle bliká	Proved'te Mesh networking nebo WPS vyjednávání
	Vypnuto	Wi-Fi je zakázáno
 Ethernetový port	Svítlí trvale	Zařízení je připojeno k portu Ethernet
	Vypnuto	K ethernetovému portu není připojeno žádné zařízení
 signál 3G/4G	3 bary	Výborný signál
	2 bary	Dobrý signál
	1 bar	Spravedlivý signál
	Vypnuto	Žádný signál


Tlačítko, porty a Jack

Tlačítko/Port/Jack	Popis
MESH/RST	• Mesh: Stisknutím tlačítka na 1–3 sekundy povolíte síťové připojení routeru. • Reset: Stisknutím tlačítka na 8 sekund resetujete router.
LAN	Používá se pro připojení k takovým zařízením, jako jsou počítače, přepínače nebo herní stroje.
WAN/LAN	LAN port ve výchozím nastavení. Používá se pro připojení k takovým zařízením, jako jsou počítače, přepínače nebo herní stroje. Když je povolena funkce Failover, port WAN/LAN slouží pouze jako port WAN.
POWER	Pomocí napájecího adaptéru připojte router ke zdroji napájení.
NANO SIM	Vložte kartu Nano SIM do tohoto slotu.

Contenu de l'emballage

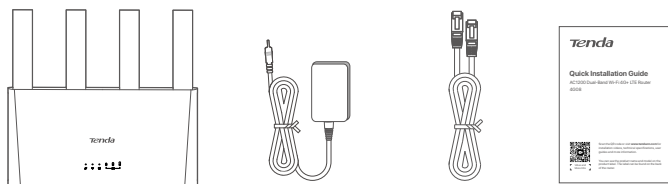

Connectez à Internet

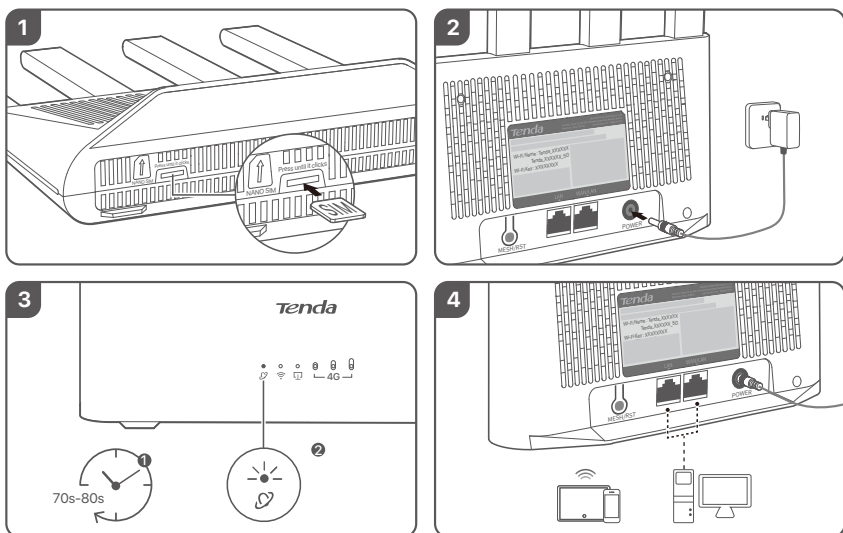


Plus de fonctionnalités de configuration



Application Tenda WiFi

Ou

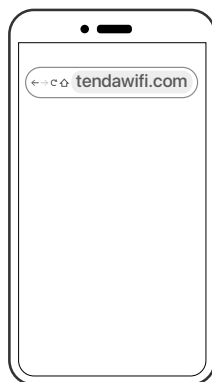

FAQ

Q1 : Le voyant LED Internet () ne s'allume pas. Que dois-je faire ?

A1 : Essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que votre carte SIM prend en charge LTE ou WCDMA.
- Vérifiez que votre carte SIM se trouve dans la zone de service de votre FAI.
- Vérifiez que le solde de votre carte SIM est suffisant.
- Démarrez un navigateur Web sur l'appareil connecté au routeur et accédez à **<http://tendawifi.com>**. Vous serez redirigé vers la page de dépannage. Effectuez ensuite le dépannage comme indiqué sur la page.
- Vérifiez auprès de votre FAI si vous vous trouvez dans une zone de service d'itinérance. Si oui, connectez-vous à l'interface utilisateur Web du routeur et accédez aux **paramètres Internet** pour activer **l'itinérance des données**.

Si le problème persiste, contactez notre support technique.

Q2 : Je ne peux pas accéder à l'interface utilisateur Web du routeur en visitant tendawifi.com. Que dois-je faire ?

A2 : Essayez les solutions suivantes :

Si vous vous connectez avec des clients mobiles :

- Assurez-vous que votre appareil sans fil est connecté au réseau Wi-Fi du routeur.
- Désactivez le réseau cellulaire de votre appareil sans fil.
- Videz le cache de votre navigateur Web ou réessayez avec un autre navigateur Web.

Si vous vous connectez avec des ordinateurs :

- Assurez-vous que l'ordinateur est correctement connecté au routeur.

- Assurez-vous que l'ordinateur est configuré sur **Obtenir automatiquement une adresse IP** et **Obtenir l'adresse du serveur DNS**.
- Videz le cache de votre navigateur Web ou changez de navigateur Web et réessayez.

Si le problème persiste, reportez-vous à **Q3** pour réinitialiser le routeur et réessayez.

Q3 : Comment réinitialiser le routeur ?

A3: lorsque l'appareil a terminé le démarrage, appuyez sur le bouton **MESH/RST** pendant environ 8 secondes, puis relâchez-le lorsque tous les voyants LED s'éteignent, puis s'allument. Le routeur sera réinitialisé avec succès dans environ deux minutes.

Q4 : Comment puis-je accéder à Internet via la carte SIM ou (et) le port WAN ?

A4: Insérez une carte SIM (le cas échéant), connectez le port **WAN/LAN** à Internet à l'aide d'un câble Ethernet, activez la fonction **Basculement** et configurez les paramètres Internet sur la page **Réglages Internet**.



Conseils

- Lorsque vous accédez à Internet via la carte SIM et le port WAN, le port WAN est par défaut prioritaire pour l'accès à Internet. Vous pouvez basculer manuellement la carte SIM ou le port WAN sur le mode de connexion Internet actuel sur la page **État Internet**, selon vos besoins.
 - En cas de panne de réseau, le routeur passe automatiquement à un mode de connexion Internet disponible.
-

Vidéo et plus d'informations

Scannez le code QR ou visitez **www.tendacn.com** pour obtenir des vidéos d'installation, des spécifications techniques, des guides d'utilisation et d'autres informations.

Vous pouvez voir le nom et le modèle du produit sur l'étiquette du produit. L'étiquette se trouve à l'arrière du routeur.



Annexe


Indicateurs

Indicateur	État	Description
 Internet	Fixe	Le routeur est connecté à Internet
	Clignotant	Pas d'accès à l'Internet
 Wi-Fi	Fixe	Le Wi-Fi est activé
	Clignotement rapide	Effectuer une mise en réseau maillée ou une négociation WPS
	Éteint	Le Wi-Fi est désactivé
 Port Ethernet	Fixe	L'appareil est connecté au port Ethernet
	Éteint	Aucun appareil n'est connecté au port Ethernet
 Signal 3G/4G	3 barres	Excellent signal
	2 barres	Bon signal
	1 barre	Signal équitable
	Éteint	Aucun signal


Bouton, ports et prise

Bouton/Port/Prise	Description
MESH/RST	- Mesh : appuyez sur le bouton pendant 1 à 3 secondes pour activer le réseau maillé du routeur. - Réinitialisation : appuyez sur le bouton pendant 8 secondes pour réinitialiser le routeur.
LAN	Utilisé pour se connecter à des appareils tels que des ordinateurs, des commutateurs ou des consoles de jeux.
WAN/LAN	Port LAN par défaut. Il est utilisé pour connecter des appareils tels que des ordinateurs, des commutateurs ou des consoles de jeux. Lorsque la fonction de basculement est activée, le port WAN/LAN sert uniquement de port WAN.
Source	Utilisez l'adaptateur secteur pour connecter le routeur à une source d'alimentation.
NANO SIM	Insérez votre carte Nano SIM dans cet emplacement.

Contenido del paquete

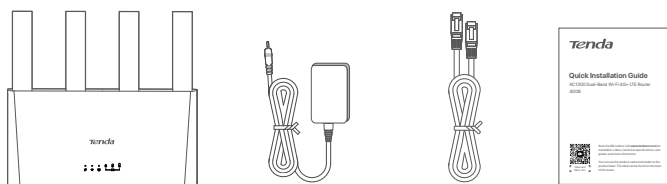

Conecta a Internet

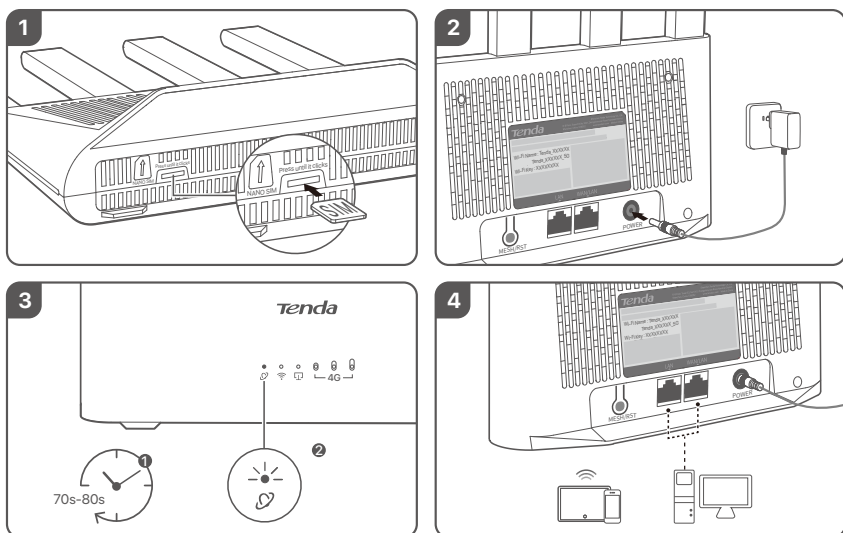


Configuración de otras funciones



Aplicación Tenda WiFi

o

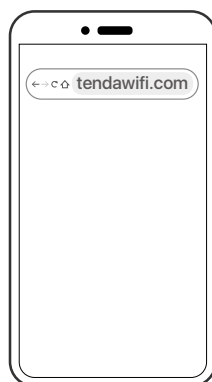

Preguntas frecuentes (FAQ)

P1: El indicador LED de Internet () no permanece fijo. ¿Qué tengo que hacer?

R1: Prueba las siguientes soluciones:

- Verifica que su tarjeta SIM sea compatible con LTE o WCDMA.
- Verifica que tu tarjeta SIM cuente con cobertura de servicio en la zona en la que te encuentres.
- Verifica que su tarjeta SIM tenga suficiente saldo.
- Accede la interfaz web del dispositivo conectado al router y accede a **<http://tendawifi.com>**. Se te redirigirá a la página de solución de problemas. Luego, sigue los pasos tal y como se indica.
- Confirma con tu ISP si te encuentras en un área de servicio roaming. En caso afirmativo, inicia sesión en la interfaz web del router y accede a "**Configuración de Internet**" para habilitar la **Itinerancia de datos**.

Si el problema persiste, pónete en contacto con nuestro servicio técnico.

P2: No puedo acceder a la interfaz web del router en la página tendawifi.com. ¿Qué tengo que hacer?

R2: Prueba las siguientes soluciones:

Si inicia sesión desde un cliente móvil:

- Asegúrate de que tu dispositivo inalámbrico esté conectado a la red WiFi del router.
- Deshabilita la red celular de su dispositivo inalámbrico.
- Borra la memoria caché de tu navegador web o inténtalo de nuevo con otro diferente.

Si inicia sesión desde un ordenador:

- Asegúrate de que el ordenador se haya conectado correctamente al router.

- Asegúrese de que la computadora esté configurada en **Obtener una dirección IP automáticamente** y **Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente**.
- Borre el caché de su navegador web o cambie otro navegador web y vuelva a intentarlo.

Si el problema persiste, consulte la **P3** para reiniciar el enrutador e inténtelo de nuevo.

P3: ¿Cómo reiniciar el router?

R3: Cuando el dispositivo haya iniciado, pulsa el botón **MESH/RST** unos 8 segundos y suéltalo cuando todos los indicadores LED se apaguen y se vuelvan a encender. El router se reiniciará en aproximadamente dos minutos.

P4 : ¿Cómo accedo a Internet a través de la tarjeta SIM o (y) el puerto WAN?

R4: Inserte una tarjeta SIM (si corresponde), conecte el puerto **WAN/LAN** a Internet mediante un cable Ethernet, habilite la función **Conmutación por error** y configure los parámetros de Internet en la página **Configuración de Internet**.



Consejos

- Cuando accede a Internet a través de la tarjeta SIM y el puerto WAN, el puerto WAN tiene prioridad para el acceso a Internet de forma predeterminada. Puede cambiar manualmente la tarjeta SIM o el puerto WAN al modo de conexión a Internet actual en la página **Estado de Internet**, según sea necesario.
 - Si hay una falla en la red, el enrutador cambiará automáticamente a un modo de conexión a Internet disponible.
-

Video a další informace

Escanear el código QR o visitar **www.tendacn.com** para ver videos de instalación, especificaciones técnicas, guías de usuario y más información.

Puede ver el modelo en la etiqueta. La etiqueta se puede encontrar en la parte posterior del enrutador.



Apéndice


Indicadores

Indicador	Estado	Descripción
 Internet	Encendido fijo	El enrutador está conectado a Internet
	Intermitente	Sin acceso a Internet
 Wi-Fi	Encendido fijo	El Wi-Fi está habilitado
	Intermitente rápido	Realice una red en malla o una negociación WPS
	Apagado	El Wi-Fi está deshabilitado
 Puerto Ethernet	Encendido fijo	El dispositivo está conectado al puerto Ethernet
	Apagado	Ningún dispositivo está conectado al puerto Ethernet
 Señal 3G/4G	3 barras	Excelente señal
	2 barras	Buena señal
	1 barra	Señal aceptable
	Apagado	Sin señal





Botón, puertos y conector

Botón/puerto/conector	Descripción
MESH/RST	- Mesh: presione el botón durante 1 a 3 segundos para habilitar la red en malla del enrutador. - Reinicio: presione el botón durante 8 segundos para reiniciar el enrutador.
LAN	Se utiliza para conectar dispositivos como computadoras, conmutadores o consolas de juegos.
WAN/LAN	Puerto LAN predeterminado. Se utiliza para conectar dispositivos como computadoras, conmutadores o consolas de juegos. Cuando la función Failover está habilitada, el puerto WAN/LAN solo funciona como puerto WAN.
POWER	Utilice el adaptador de corriente para conectar el enrutador a una fuente de energía.
NANO SIM	Inserta tu tarjeta Nano SIM en esta ranura.

Packungsinhalt

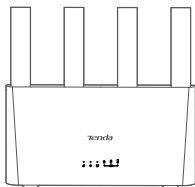

Mit dem Internet verbinden

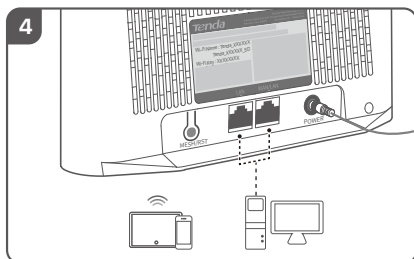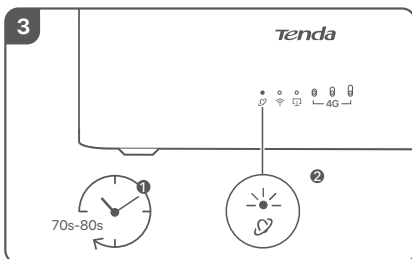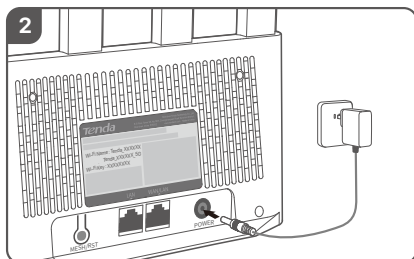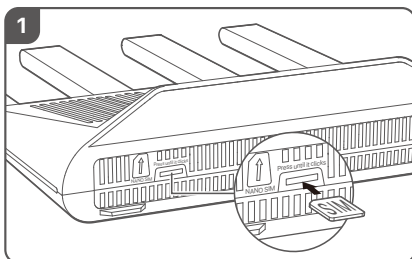


Weitere Funktionskonfiguration



Tenda WiFi-App

Oder

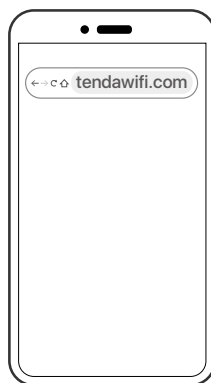

FAQ

F1: Die Internet-LED-Anzeige () leuchtet nicht dauerhaft. Was soll ich machen?

A1: Versuchen Sie die folgenden Lösungen:

- Überprüfen Sie, ob Ihre SIM-Karte LTE oder WCDMA unterstützt.
- Überprüfen Sie, ob sich Ihre SIM-Karte Versorgungsbereich Ihres Internetanbieters befindet.
- Überprüfen Sie, ob das Guthaben Ihrer SIM-Karte ausreichend ist.
- Öffnen Sie einen Webbrowser auf einem mit dem Router verbundenen Gerät und gehen Sie auf **<http://tendawifi.com>**. Sie werden zur Fehlerbehebungsseite weitergeleitet. Führen Sie dann die Fehlerbehebung gemäß den Anweisungen auf der Seite durch.
- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Internetanbieter, ob Sie sich in einem Roaming-Gebiet befinden. Wenn ja, melden Sie sich bei der Web-Benutzeroberfläche des Routers an und gehen Sie zu den **Interneteneinstellungen**, um **Datenroaming** zu aktivieren.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an unseren technischen Support.

F2: Ich kann über tendawifi.com nicht auf die Web-Benutzeroberfläche des Routers zugreifen. Was soll ich machen?

A2: Versuchen Sie die folgenden Lösungen:

Wenn Sie sich mit mobilen Clients anmelden:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Gerät mit dem WLAN-Netzwerk des Routers verbunden ist.
- Deaktivieren Sie das Mobilfunknetz Ihres drahtlosen Geräts.
- Leeren Sie den Cache Ihres Webbrowsers oder versuchen Sie es erneut mit einem anderen Webbrowser.

Wenn Sie sich mit einem Computer anmelden:

- Stellen Sie sicher, dass der Computer ordnungsgemäß mit dem Router verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Computer auf **IP-Adresse automatisch beziehen** und **DNS-Serveradresse automatisch beziehen eingestellt ist**.
- Leeren Sie den Cache Ihres Webbrowsers oder versuchen Sie es erneut mit einem anderen Webbrowser.

Wenn das Problem weiterhin besteht, lesen Sie **F3**, um den Router zurückzusetzen, und versuchen Sie es erneut.

F3: Wie setze ich den Router zurück?

A3: Wenn das Gerät hochgefahren ist, drücken Sie die **MESH/RST**-Taste etwa 8 Sekunden lang, bis alle LED-Anzeigen erlöschen und wieder aufleuchten. Der Router ist in etwa zwei Minuten erfolgreich zurückgesetzt.

F4 : Wie greife ich über die SIM-Karte oder (und) den WAN-Port auf das Internet zu?

A4: Legen Sie eine SIM-Karte ein (falls vorhanden), verbinden Sie den **WAN/LAN**-Port über ein Ethernet-Kabel mit dem Internet, aktivieren Sie die Funktion **Failover** und konfigurieren Sie Internetparameter auf der Seite **Internet-Einstellungen**.



Tipps

- Wenn Sie über die SIM-Karte und den WAN-Port auf das Internet zugreifen, wird der WAN-Port standardmäßig für den Internetzugang priorisiert. Sie können die SIM-Karte oder den WAN-Port bei Bedarf auf der Seite **Internet-Status** manuell auf den aktuellen Internet-verbindungsmodus umstellen.
 - Bei einem Netzwerkausfall wechselt der Router automatisch in einen verfügbaren Internetverbindungsmodus.
-

Video und weitere Informationen

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie **www.tendacn.com** für Installationsvideos, technische Daten, Benutzerhandbücher und weitere Informationen.

Den Produktnamen und das Modell finden Sie auf dem Produktetikett. Das Etikett befindet sich auf der Rückseite des Routers.



Anhang



Anzeigen

Anzeige	Status	Beschreibung
 Internet	Leuchtet dauerhaft	Router ist mit dem Internet verbunden
	Blinkt	Kein Internetzugang
 Wi-Fi	Leuchtet dauerhaft	Wi-Fi ist aktiviert
	Blinkt schnell	Mesh-Netzwerk oder WPS-Aushandlung durchführen
	Aus	Wi-Fi ist deaktiviert
 Ethernet-Port	Leuchtet dauerhaft	Gerät ist mit dem Ethernet-Port verbunden
	Aus	Kein Gerät ist mit dem Ethernet-Port verbunden
 3G/4G-Signal	3 Balken	Ausgezeichnetes Signal
	2 Balken	Gutes Signal
	1 Balken	Mäßiges Signal
	Aus	Kein Signal





Taste, Anschlüsse und Buchse

Taste/Anschluss/ Buchse	Beschreibung
MESH/RST	- Mesh: Drücken Sie die Taste 1-3 Sekunden lang, um das Mesh-Netzwerk des Routers zu aktivieren. - Zurücksetzen: Drücken Sie die Taste 8 Sekunden lang, um den Router zurückzusetzen.
LAN	Wird zum Verbinden mit Geräten wie Computern, Switches oder Spielkonsolen verwendet.
WAN/LAN	LAN-Port als Standard. Wird zum Verbinden mit Geräten wie Computern, Switches oder Spielkonsolen verwendet. Wenn die Failover-Funktion aktiviert ist, dient der WAN/LAN -Port nur als WAN-Port.
POWER	Verwenden Sie das Netzteil, um den Router an eine Stromquelle anzuschließen.
NANO SIM	Stecken Sie Ihre Nano-SIM-Karte in diesen Steckplatz ein.

محتويات العبوة

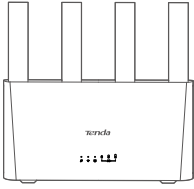

الاتصال بالإنترنت

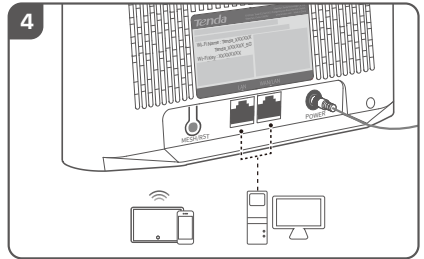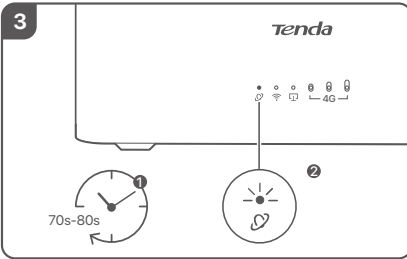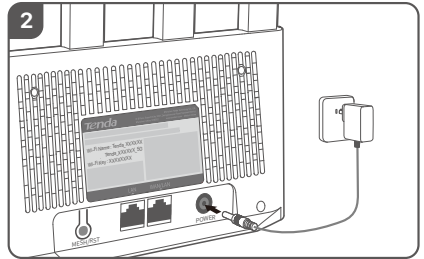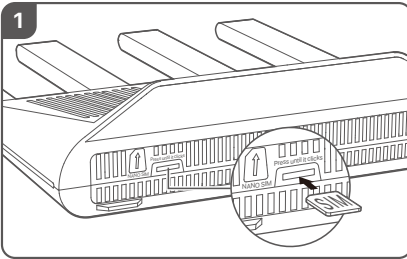


مزيد من إعدادات الوظائف



تطبيق Tenda WiFi

أو

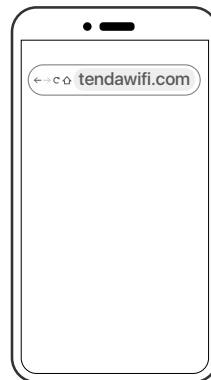

الأسئلة المتداولة (FAQ)

س1: لا يضيء مؤشر LED للإنترنت () بشكل ثابت. ماذا علي أن أفعل؟
الإجابة 1: جرّب الحلول التالية:

- تأكد من أن بطاقة SIM الخاصة بك تدعم LTE أو WCDMA.
- تأكد من أن بطاقة SIM الخاصة بك في منطقة ذات خدمة مزود خدمة الإنترنت.
- تأكد من أن رصيد بطاقة SIM الخاصة بك كافٍ.
- ابدأ تشغيل متصفح الويب على الجهاز المتصل بالموجه، وادخل إلى <http://tendawifi.com>. ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة استكشاف الأعطال وإصلاحها. بعد ذلك، قم بإجراء استكشاف الأعطال وإصلاحها كما هو موضح في الصفحة.
- تأكد مع مزود خدمة الإنترنت الخاص بك مما إذا كنت في منطقة خدمة التجوال. إذا كانت الإجابة بنعم، فقم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب الخاصة بالموجه وانتقل إلى إعدادات الإنترنت لتمكين تجوال البيانات.
- إذا استمرت المشكلة، فاتصل بالدعم الفني لدينا.

س2: لا يمكنني الوصول إلى واجهة مستخدم الويب الخاصة بالموجه من خلال زيارة موقع tendawifi.com. ماذا علي أن أفعل؟

الإجابة 2: جرّب الحلول التالية:

- إذا قمت بتسجيل الدخول باستخدام عملاء الهاتف المحمول:
- تأكد من أن جهازك اللاسلكي متصل بشبكة Wi-Fi الخاصة بالموجه.
- قم بتعطيل الشبكة الخلوية لجهازك اللاسلكي.
- امسح ذاكرة التخزين المؤقت لمتصفح الويب أو حاول مرة أخرى باستخدام مستعرض ويب آخر.
- إذا قمت بتسجيل الدخول باستخدام أجهزة الكمبيوتر:
- تأكد من توصيل الكمبيوتر بالموجه بشكل صحيح.
- تأكد من ضبط جهاز الكمبيوتر على الحصول على عنوان IP تلقائيًا والحصول على عنوان خادم DNS تلقائيًا.

- امسح ذاكرة التخزين المؤقت لمتصفح الويب أو قم بتغيير متصفح ويب آخر وحاول مرة أخرى.
- إذا استمرت المشكلة، فارجع إلى س3 لإعادة تعيين الموجه وحاول مرة أخرى.

س 3: كيف تتم إعادة تعيين الموجه؟

الإجابة 3: عند اكتمال بدء تشغيل الجهاز، اضغط على زر MESH/RST لمدة 8 ثوانٍ تقريبًا، ثم اتركه عندما تنطفئ جميع مؤشرات LED و ثم تضيء. ستتم إعادة تعيين الموجه بنجاح في غضون دقيقتين تقريبًا.

س 4: كيف يمكنني الوصول إلى الإنترنت من خلال بطاقة SIM أو (و) منفذ WAN؟

الإجابة 4: أدخل بطاقة SIM (إن وجدت)، وقم بتوصيل منفذ WAN/LAN بالإنترنت باستخدام كابل Ethernet، وقم بتمكين وظيفة (Failover) تجاوز الفشل وتكوين معلمات الإنترنت في صفحة إعدادات الإنترنت.

نصائح

- عند الوصول إلى الإنترنت من خلال بطاقة SIM ومنفذ WAN، يتم إعطاء الأولوية لمنفذ WAN للوصول إلى الإنترنت بشكل افتراضي. يمكنك تحويل بطاقة SIM أو منفذ WAN يدويًا إلى وضع الاتصال بالإنترنت الحالي في صفحة حالة الإنترنت حسب الحاجة.
- في حالة فشل الشبكة، سيتحول جهاز التوجيه تلقائيًا إلى وضع الاتصال بالإنترنت المتاح.

فيديو ومعلومات أكثر

امسح رمز الاستجابة السريعة أو قم بزيارة www.tendacn.com للحصول على ومقاطع فيديو التنبيات والمواصفات الفنية وأدلة المستخدم والمزيد من المعلومات. يمكنك رؤية اسم المنتج والطراز على ملصق المنتج. يمكن العثور على الملصق على الجزء الخلفي من جهاز التوجيه.




المؤشرات

المؤشر	الحالة	الوصف
 الإنترنت	مضاء ثابت	الموجه متصل بالإنترنت
	وميض	لا يوجد اتصال بالإنترنت
 Wi-Fi	مضاء ثابت	شبكة Wi-Fi ممكنة
	وميض سريع	تنفيذ عملية شبكات Mesh أو تفاوض WPS
	إيقاف	شبكة Wi-Fi معطلة
 منفذ Ethernet	مضاء ثابت	الجهاز متصل بمنفذ Ethernet
	إيقاف	لا يوجد جهاز متصل بمنفذ Ethernet
 إشارة 4G/3G	3 أشطرة	إشارة ممتازة
	شريطان	إشارة جيدة
	شريط واحد	إشارة مقبولة
	إيقاف	لا توجد إشارة


الزر والمنافذ والمقابس

الزر/المنفذ/المقبس	الوصف
MESH/RST	- Mesh: اضغط على الزر لمدة 1-3 ثوانٍ لتمكين الشبكات الشبكية الخاصة بالموجه. - إعادة الضبط: اضغط على الزر لمدة 8 ثوانٍ لإعادة ضبط الموجه.
LAN	يستخدم للاتصال بأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر أو المفاتيح أو أجهزة الألعاب.
WAN/LAN	منفذ LAN افتراضيًا. يستخدم للاتصال بأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر أو المفاتيح أو أجهزة الألعاب. عند تمكين وظيفة التعافي من الفشل، يعمل منفذ WAN/LAN كمنفذ WAN فقط.
POWER	استخدم محول الطاقة لتوصيل جهاز التوجيه بمصدر طاقة.
NANO SIM	أدخل بطاقة Nano SIM في هذه الفتحة.

Zawartość opakowania

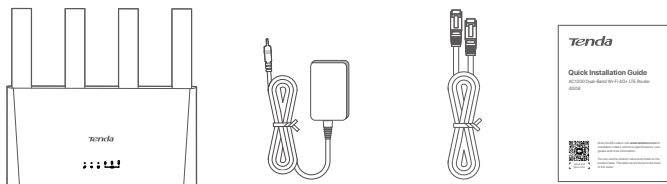

Podłącz do internetu

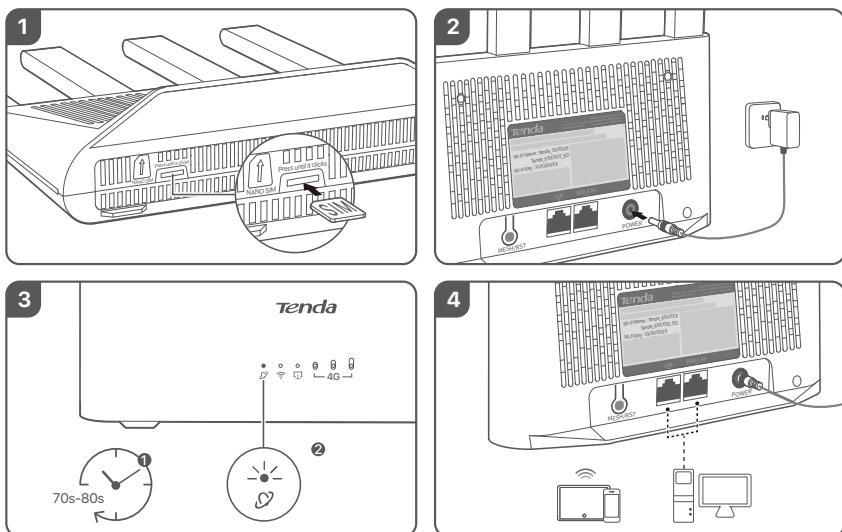


Więcej konfiguracji funkcji



Aplikacja Tenda WiFi

Lub

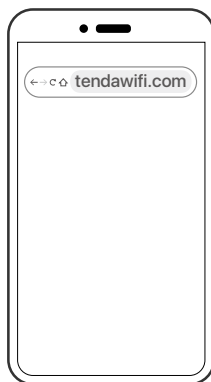

Pytania i odpowiedzi

P1: Wskaźnik LED połączenia internetowego () nie świeci światłem ciągłym. Co zrobić?

O1: Należy spróbować poniższych rozwiązań:

- Sprawdź, czy Twoja karta SIM obsługuje LTE lub WCDMA.
- Sprawdź, czy karta SIM znajduje się w obszarze usług usługodawcy internetowego.
- Sprawdź, czy saldo karty SIM jest wystarczające.
- Uruchom przeglądarkę internetową w komputerze podłączonym do routera i wejdź na stronę **<http://tendawifi.com>**. Zostaniesz przekierowany na stronę rozwiązywania problemów. Następnie wykonaj rozwiązywanie problemów zgodnie z instrukcjami na stronie.
- Potwierdź u swojego usługodawcy internetowego, czy znajdujesz się w obszarze objętym usługą roamingu. Jeśli tak, zaloguj się do internetowego interfejsu użytkownika routera i przejdź do **Ustawienia internetowe**, aby włączyć **Roaming danych**.

Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym.

P2: Nie mogę uzyskać dostępu do internetowego interfejsu użytkownika routera, odwiedzając witrynę **tendawifi.com**. Co zrobić?

O2: Wypróbuj następujące rozwiązania:

Jeśli logujesz się za pomocą klientów mobilnych:

- Upewnij się, że urządzenie bezprzewodowe jest połączone z siecią Wi-Fi routera.
- Wyłącz sieć komórkową urządzenia bezprzewodowego.
- Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki internetowej lub spróbuj ponownie z inną przeglądarką internetową.

Jeśli logujesz się za pomocą komputerów:

- Upewnij się, że komputer jest prawidłowo podłączony do routera.
- Upewnij się, że komputer jest ustawiony na **Uzyskaj adres IP automatycznie** i **Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie**.
- Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki internetowej lub zmień inną przeglądarkę internetową i spróbuj ponownie.

Jeśli problem będzie się powtarzał, przejdź do **P3**, aby zresetować router i spróbuj ponownie.

P3: Jak zresetować router?

O3: Gdy urządzenie zakończy uruchamianie, naciśnij przycisk **MESH/RST** przez około 8 sekund i zwolnij go, gdy wszystkie wskaźniki LED zgasną, a następnie zapalą się. Router zostanie pomyślnie zresetowany za około dwie minuty.

P4: Jak uzyskać dostęp do Internetu za pośrednictwem karty SIM lub (i) portu WAN?

O4: Włóż kartę SIM (jeśli jest), podłącz port **WAN/LAN** do Internetu za pomocą kabla Ethernet, włącz funkcję **Przełączanie awaryjne** i skonfiguruj parametry internetowe na stronie **Ust. Internetowe**.



Porady

- Gdy uzyskasz dostęp do Internetu za pośrednictwem karty SIM i portu WAN, domyślnie priorytetem dostępu do Internetu jest port WAN. W razie potrzeby możesz ręcznie przełączyć kartę SIM lub port WAN na bieżący tryb połączenia internetowego na stronie **Internet Status**.
 - W przypadku awarii sieci router automatycznie przełączy się w tryb dostępnego połączenia internetowego.
-

Wideo i więcej informacji

Zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę **www.tendacn.com**, aby obejrzeć filmy instruktażowe, dane techniczne, instrukcje obsługi i inne informacje.

Możesz zobaczyć nazwę produktu i model na etykiecie produktu. Etykietę można znaleźć z tyłu routera.



Załącznik


Wskaźniki

Wskaźnik	Status	Opis
 Internet	Świeci się	Router jest połączony z internetem
	Miga	Brak dostępu do internetu
 Wi-Fi	Świeci się	Wi-Fi jest włączone
	Miga szybko	Wykonaj sieć Mesh lub negocjację WPS
	Wyłączone	Wi-Fi jest wyłączone
 Port Ethernet	Świeci się	Urządzenie jest podłączone do portu Ethernet
	Wyłączone	Żadne urządzenie nie jest podłączone do portu Ethernet
 Sygnał 3G/4G	3 kreski	Doskonały sygnał
	2 kreski	Dobry sygnał
	1 kreska	Dobry sygnał
	Wyłączone	Brak sygnału





Przycisk, porty i gniazdo

Przycisk/Port/ Gniazdo	Opis
MESH/RST	- Mesh: Naciśnij przycisk przez 1-3 sekundy, aby włączyć sieć Mesh routera. - Reset: Naciśnij przycisk przez 8 sekund, aby zresetować router.
LAN	Służy do podłączania takich urządzeń jak komputery, przełączniki lub konsole do gier.
WAN/LAN	Port LAN domyślnie. Służy do łączenia się z takimi urządzeniami, jak komputery, przełączniki lub konsole do gier. Gdy funkcja Failover jest włączona, port WAN/LAN służy wyłącznie jako port WAN.
POWER	Użyj zasilacza, aby podłączyć router do źródła zasilania.
NANO SIM	Włóż kartę Nano SIM do tego gniazda.

Съдържание на пакета

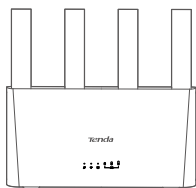

Свързване към интернет

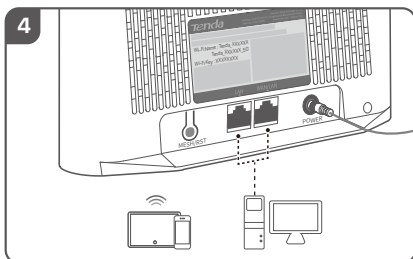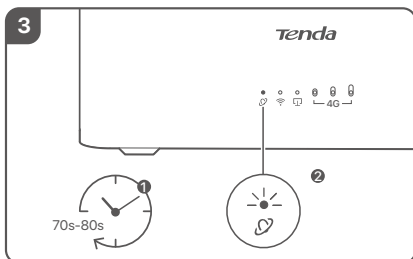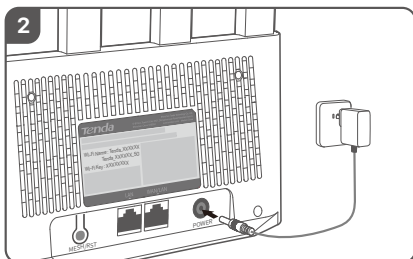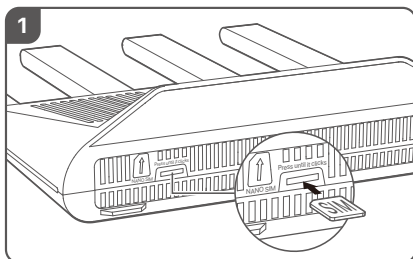


Повече функционална конфигурация



Приложение Tenda WiFi

Или

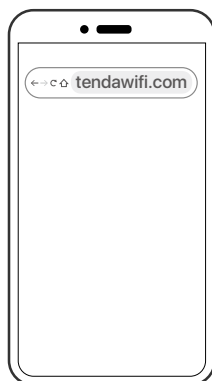

ЧЗВ

В.1. Светодиодният индикатор за интернет () не свети постоянно. Какво да направи?

О.1. Опитайте следните решения:

- Проверете дали вашата SIM карта поддържа LTE или WCDMA.
- Проверете дали вашата SIM карта е в зоната на обслужване на вашия интернет доставчик.
- Проверете дали балансът на вашата SIM карта е достатъчен.
- Стартирайте уеб браузър на устройството, свързано с рутера, и посетете **<http://tendawifi.com>**. Ще бъдете пренасочени към страницата за отстраняване на неизправности. След това извършете отстраняване на неизправности, както е подканено на страницата.
- Потвърдете с вашия интернет доставчик, ако сте в зона на обслужване в роуминг. Ако да, влезте в уеб потребителския интерфейс на рутера и отворете **Интернет настройки**, за да активирате **роуминга на данни**.

Ако проблемът продължава, свържете се с нашата техническа поддръжка.

В.2. Не мога да осъществя достъп до уеб интерфейса на рутера, като посетя **tendawifi.com**. Какво да направи?

О.2. Опитайте следните решения:

Ако влезете с мобилни клиенти:

- Уверете се, че вашето безжично устройство е свързано към Wi-Fi мрежата на рутера.
- Деактивирайте клетъчната мрежа на вашето безжично устройство.

- Изчистете кеша на вашия уеб браузър или опитайте отново с друг уеб браузър.

Ако влезете с компютри:

- Уверете се, че компютърът е свързан правилно към рутера.
- Уверете се, че компютърът е настроен на
Получаване на IP адрес автоматично и
Получаване на адрес на DNS сървър автоматично.
- Изчистете кеша на вашия уеб браузър или сменете друг уеб браузър и опитайте отново.

Ако проблемът продължава, вижте **B.3**, за да нулирате рутера и опитайте отново.

B.3: Как да нулирам рутера?

O.3: Когато устройството завърши стартирането, натиснете бутона **MESH/RST** за около 8 секунди и го освободете, когато всички LED индикатори изгаснат и след това светнат. Рутерът ще бъде нулиран успешно след около две минути.

B.4. Как да вляза в интернет през SIM картата или (и) WAN порта?

O.4. Поставете SIM карта (ако има такава), свържете **WAN/LAN** порта към интернет с помощта на Ethernet кабел, активирайте функцията **Failover** и конфигурирайте интернет параметрите на страницата **Интернет настройки (Internet Settings)**.



Съвети

- Когато осъществявате достъп до интернет през SIM картата и WAN порта, WAN портът е с приоритет за достъп до интернет по подразбиране. Можете ръчно да превключите SIM картата или WAN порта към текущия режим на интернет връзка на страницата **Интернет състояние (Internet Status)**, ако е необходимо.
 - Ако има повреда в мрежата, рутерът автоматично ще превключи на наличен режим на интернет връзка.
-

Видео и повече информация

Сканирайте QR кода или посетете **www.tendacn.com** за видеоклипове за инсталиране, технически спецификации, ръководства за потребителя и повече информация.

Можете да видите името и модела на продукта на етикета на продукта. Етикетът може да се намери на гърба на рутера.



Приложение


Индикатори

Индикатор	Статус	Описание
 Интернет	Стабилен	Рутерът е свързан с интернет
	мига	Няма достъп до интернет
 Wi-Fi	Стабилен	Wi-Fi е активиран
	Мига бързо	Извършване на Mesh мрежа или WPS преговори
	Изкл	Wi-Fi е деактивиран
 Ethernet порт	Стабилен	Устройството е свързано към Ethernet порта
	Изкл	Нито едно устройство не е свързано към Ethernet порта
 3G/4G сигнал	3 бара	Отличен сигнал
	2 бара	Добър сигнал
	1 бар	Справедлив сигнал
	Изкл	Няма сигнал





Бутон, портове и крик

Бутон/порт/жак	Описание
MESH/RST	- Mesh: Натиснете бутона за 1-3 секунди, за да активирате Mesh мрежата на рутера. - Нулиране: Натиснете бутона за 8 секунди, за да нулирате рутера.
LAN	Използва се за свързване към такива устройства като компютри, комутатори или машини за игри.
WAN/LAN	LAN порт по подразбиране. Използва се за свързване към такива устройства като компютри, комутатори или машини за игри. Когато функцията Failover е активирана, WAN/LAN портът служи само като WAN порт.
POWER	Използвайте захранващия адаптер, за да свържете рутера към източник на захранване.
NANO SIM	Поставете своята Nano SIM карта в този слот.

A csomag tartalma

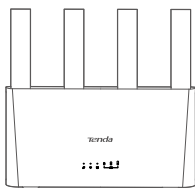

Csatlakoztassa az internethez

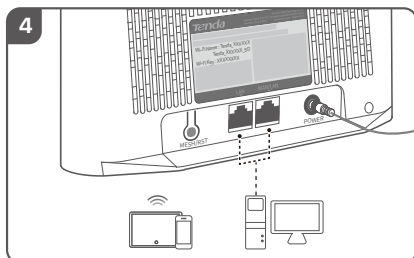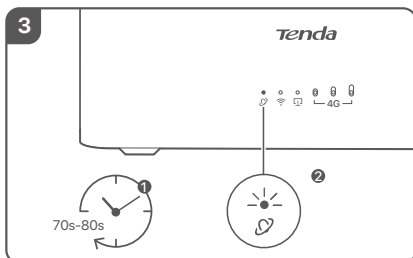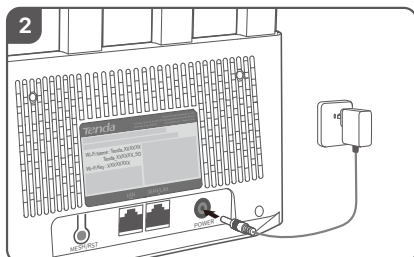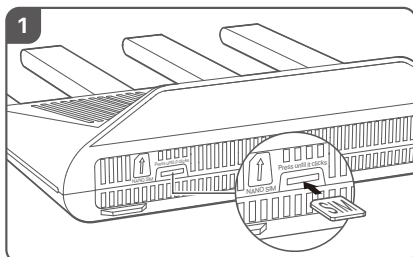


További funkciók konfigurációja



Tenda WiFi App

Vagy

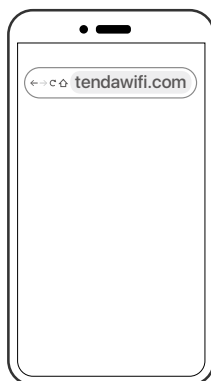

GYIK

K1: Az internet LED jelzőfénye () nem világít folyamatosan. Mi a teendő?

V1: Próbálja meg az alábbi megoldásokat:

- Ellenőrizze, hogy SIM-kártyája támogatja-e az LTE-t vagy a WCDMA-t.
- Ellenőrizze, hogy SIM-kártyája az internetszolgáltató szolgáltatási területén van-e.
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya egyenlege elegendő-e.
- Indítson el egy böngészőt az új routerhez csatlakoztatott valamelyik eszközön, és látogasson el a **<http://tendawifi.com>** oldalra. A rendszer átirányítja a hibaelhárítási oldalra. Ezután hajtsa végre a hibaelhárítást az oldalon megjelenő utasításoknak megfelelően.
- Erősítse meg internetszolgáltatóját, ha roaming szolgáltatási területen tartózkodik. Ha igen, jelentkezzen be az útválasztó webes felhasználói felületére, és navigáljon az **Internetbeállításokhoz** az **adatroaming** engedélyezéséhez.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon műszaki támogatásunkhoz.

K2: Nem tudom elérni az útválasztó webes felhasználói felületét a tendawifi.com webhely meglátogatásával. Mi a teendő?

V2: Próbálja meg az alábbi megoldásokat:

Ha mobilkliensekkel jelentkezik be:

- Győződjön meg arról, hogy vezeték nélküli eszköze csatlakozik az útválasztó Wi-Fi hálózatához.
- Tiltsa le vezeték nélküli eszköze mobilhálózatát.
- Törölje a böngésző gyorsítótárát, vagy próbálkozzon újra egy másik böngészővel.

Ha számítógéppel jelentkezik be:

- Győződjön meg arról, hogy a számítógép megfelelően csatlakozik az útválasztóhoz.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógép beállítása **Automatikus IP-cím beszerzése és DNS-kiszolgáló címének automatikus lekérése lehetőségre** van állítva.
- Törölje a böngésző gyorsítótárát, vagy váltson másik böngészőt, és próbálkozzon újra.

Ha a probléma továbbra is fennáll, tekintse meg a **K3**-at az útválasztó alaphelyzetbe állításához, és próbálkozzon újra.

K3: Hogyan lehet visszaállítani a routert?

V3: Amikor az eszköz befejezte az indítást, nyomja meg az **MESH/RST** gombot körülbelül 8 másodpercig, majd engedje el, amikor az összes LED jelzőfény kialszik, majd kigyullad. Az útválasztó körülbelül két percen belül sikeresen visszaáll.

K4: Hogyan érhetem el az internetet SIM-kártyán vagy (és) WAN-porton keresztül?

V4: Helyezzen be egy SIM-kártyát (ha van), csatlakoztassa a **WAN/LAN** portot az internethez Ethernet-kábellel, engedélyezze a **Failover** funkciót, és konfigurálja az internet paramétereit az **Internet Beállítások (Internet Settings)** oldalon.



Tippek

- Ha a SIM-kártyán és a WAN-porton keresztül éri el az internetet, alapértelmezés szerint a WAN-port kap prioritást az internet-hozzáféréshez. A SIM-kártyát vagy a WAN-portot manuálisan átkapcsolhatja az aktuális internetkapcsolati módra az **Internet állapot (Internet Status)** oldalon, ha szükséges.
 - Hálózati hiba esetén az útválasztó automatikusan átvált egy elérhető internetkapcsolati módra.
-

Videó és további információ

Olvassa be a QR-kódot, vagy látogasson el a

www.tendacn.com oldalra a telepítési videókért, műszaki adatokért, használati útmutatókért és további információkért.

A termék nevét és modelljét a termék címkéjén láthatja. A címke a router hátulján található.



Függelék


Mutatók

Indikátor	Állapot	Leírás
 Internet	Szilárd	A router csatlakozik az internethez
	Pislogni	Nincs internet hozzáférés
 Wi-Fi	Szilárd	A Wi-Fi be van kapcsolva
	Gyorsan villog	Végezzen Mesh hálózatkezelést vagy WPS egyeztetést
	Le	A Wi-Fi le van tiltva
 Ethernet port	Szilárd	Az eszköz az Ethernet porthoz csatlakozik
	Le	Nincs eszköz csatlakoztatva az Ethernet-porthoz
 3G/4G jel	3 rúd	Kiváló jel
	2 rúd	Jó jel
	1 bar	Tisztességes jelzés
	Le	Nincs jel





Gomb, Portok és Jack

Gomb/Port/Aljzat	Leírás
MESH/RST	• Mesh: Tartsa lenyomva a gombot 1-3 másodpercig, hogy engedélyezze az útválasztó Mesh hálózatát. • Reset: Nyomja le a gombot 8 másodpercig az útválasztó alaphelyzetbe állításához.
LAN	Olyan eszközökhöz való csatlakozásra szolgál, mint például számítógépek, kapcsolók vagy játékgépek.
WAN/LAN	LAN port alapértelmezés szerint. Olyan eszközökhöz való csatlakozásra szolgál, mint például számítógépek, kapcsolók vagy játékgépek. Ha a feladatátvitel funkció engedélyezve van, a WAN/LAN port csak WAN portként szolgál.
POWER	A hálózati adapter segítségével csatlakoztassa az útválasztót az áramforráshoz.
NANO SIM	Helyezze be a nano SIM-kártyát ebbe a nyílásba.

Περιεχόμενα συσκευασίας

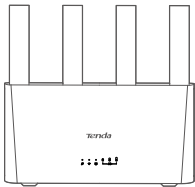

Συνδεθείτε στο Διαδίκτυο

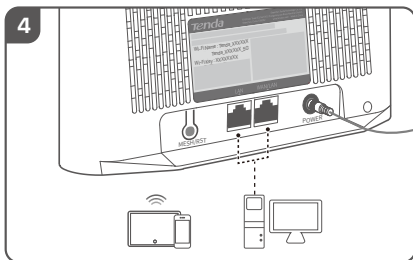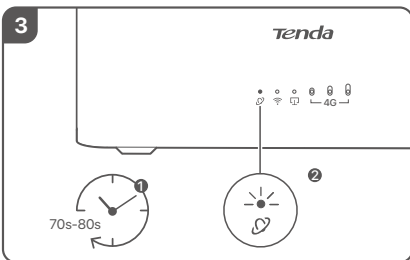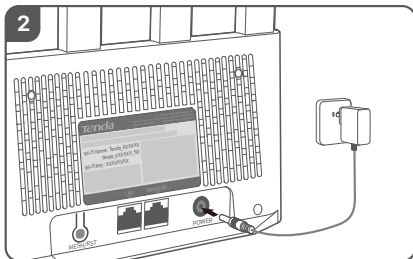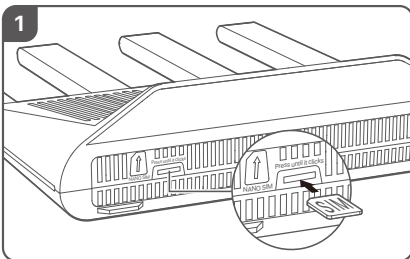


Περισσότερες Διαμόρφωση Λειτουργίας



Εφαρμογή Tenda WiFi

Ή

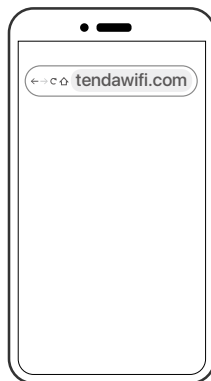

Συχνές Ερωτήσεις

Ερώτηση 1: Η ένδειξη LED internet () δεν ανάβει σταθερά. Τι πρέπει να κάνω;

Απάντηση 1: Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:

- Ελέγξτε ότι η κάρτα SIM υποστηρίζει LTE ή WCDMA.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM βρίσκεται στην περιοχή σέρβις του ISP.
- Ελέγξτε ότι το υπόλοιπο της κάρτας SIM είναι επαρκές.
- Εκκινήστε κάποιο πρόγραμμα περιήγησης web σε μια συσκευή που έχει συνδεθεί με τον δρομολογητή και επισκεφτείτε τον ιστότοπο <http://tendawifi.com>. Θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα αντιμετώπισης προβλημάτων. Στη συνέχεια, εκτελέστε την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως σας ζητείται στη σελίδα.
- Επιβεβαιώστε με τον ISP σας εάν βρίσκεστε σε περιοχή υπηρεσιών περιαγωγής. Εάν ναι, συνδεθείτε στο web UI του δρομολογητή και μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις Internet** για να ενεργοποιήσετε την **Περιαγωγή δεδομένων**.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

Ερώτηση 2: Δεν μπορώ να έχω πρόσβαση στο web UI του δρομολογητή επισκεπτόμενοι το tendawifi.com. Τι πρέπει να κάνω;

Απάντηση 2: Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:

Εάν συνδέεστε με πελάτες για κινητές συσκευές:

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi του δρομολογητή.
- Απενεργοποιήστε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της ασύρματης συσκευής σας.
- Εκκαθαρίστε την προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας ή δοκιμάστε ξανά με άλλο πρόγραμμα περιήγησης.

Εάν συνδέεστε με υπολογιστές:

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής έχει συνδεθεί σωστά στο δρομολογητή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής έχει ρυθμιστεί σε **Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP** και **Αυτόματη λήψη διεύθυνσης διακομιστή DNS**.
- Διαγράψτε την προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας ή αλλάξτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης και δοκιμάστε ξανά.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, ανατρέξτε στο **Ερώτηση 3** για επαναφορά του δρομολογητή και δοκιμάστε ξανά.

Ερώτηση 3: Πώς να επαναφέρω τον δρομολογητή;

Απάντηση 3: Όταν ολοκληρωθεί η εκκίνηση της συσκευής, πατήστε το κουμπί **MESH/RST** για περίπου 8 δευτερόλεπτα και αφήστε το όταν σβήσουν όλες οι ενδείξεις LED και μετά ανάψουν. Ο δρομολογητής θα επαναρυθμιστεί επιτυχώς σε περίπου δύο λεπτά.

Ερώτηση 4: Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω της κάρτας SIM ή(και) της θύρας WAN;

Απάντηση 4: Τοποθετήστε μια κάρτα SIM (εάν υπάρχει), συνδέστε τη θύρα **WAN/LAN** στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet, ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Failover** και διαμορφώστε τις παραμέτρους Internet στη σελίδα **Ρυθμίσεις Internet (Internet Settings)**.



Συμβουλές

- Όταν αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της κάρτας SIM και της θύρας WAN, η θύρα WAN έχει προτεραιότητα για πρόσβαση στο διαδίκτυο από προεπιλογή. Μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα την κάρτα SIM ή τη θύρα WAN στην τρέχουσα λειτουργία σύνδεσης στο Διαδίκτυο στη σελίδα **Κατάσταση Διαδικτύου (Internet Status)**, όπως απαιτείται.
- Εάν υπάρχει αποτυχία δικτύου, ο δρομολογητής θα μεταβεί αυτόματα σε μια διαθέσιμη λειτουργία σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

Βίντεο και περισσότερες πληροφορίες

Σαρώστε τον κωδικό QR ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση **www.tendacn.com** για βίντεο εγκατάστασης, τεχνικές προδιαγραφές, οδηγούς χρήσης και περισσότερες πληροφορίες.

Μπορείτε να δείτε το όνομα και το μοντέλο του προϊόντος στην ετικέτα του προϊόντος. Η ετικέτα βρίσκεται στο πίσω μέρος του δρομολογητή.



Παράρτημα


δείκτες

Δείκτης	Κατάσταση	Περιγραφή
 Internet	Στερεά επάνω	Ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο
	Αναβοσβήνει	Δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο
 Wi-Fi	Στερεά επάνω	Το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο
	Αναβοσβήνει γρήγορα	Εκτελέστε δικτύωση πλέγματος ή διαπραγμάτευση WPS
	Μακριά από	Το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο
 Θύρα Ethernet	Στερεά επάνω	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στη θύρα Ethernet
	Μακριά από	Καμία συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στη θύρα Ethernet
 Σήμα 3G/4G	3 μπάρες	Εξαιρετικό σήμα
	2 μπάρες	Καλό σήμα
	1 μπαρ	Δίκαιο σήμα
	Μακριά από	Κανένα σήμα


Κουμπί, Ports και Jack

Κουμπί/Θύρα/Βύσμα	Περιγραφή
MESH/RST	- Mesh: Πατήστε το κουμπί για 1-3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη δικτύωση Mesh του δρομολογητή. - Επαναφορά: Πατήστε το κουμπί για 8 δευτερόλεπτα για επαναφορά του δρομολογητή.
LAN	Χρησιμοποιείται για σύνδεση σε συσκευές όπως υπολογιστές, διακόπτες ή παιχνιδομηχανές.
WAN/LAN	Θύρα LAN από προεπιλογή. Χρησιμοποιείται για σύνδεση σε συσκευές όπως υπολογιστές, διακόπτες ή παιχνιδομηχανές. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Failover, η θύρα WAN/LAN χρησιμεύει μόνο ως θύρα WAN.
POWER	Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό για να συνδέσετε το δρομολογητή σε μια πηγή ρεύματος.
NANO SIM	Τοποθετήστε την κάρτα Nano SIM σε αυτήν την υποδοχή.

Sadržaj paketa

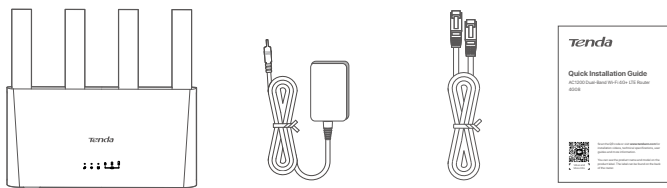

Povežite s internetom

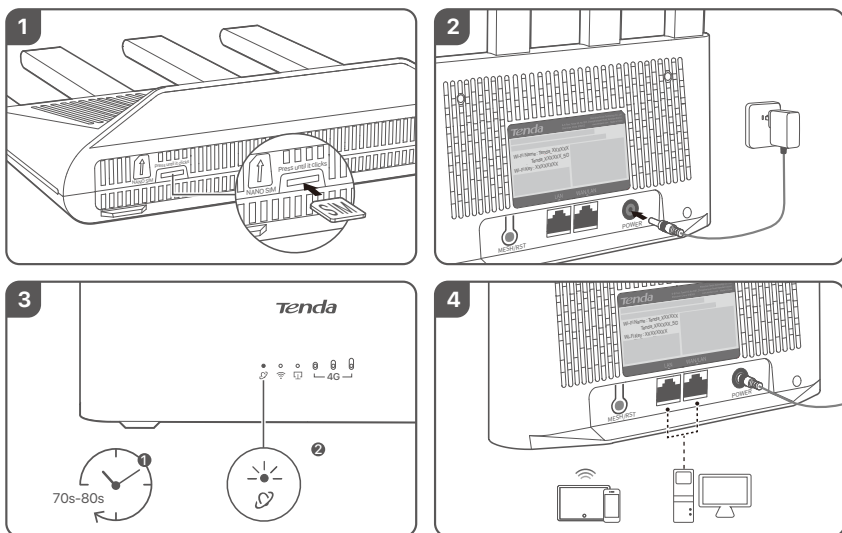


Konfiguracija više funkcija



Tenda WiFi aplikacija

ili

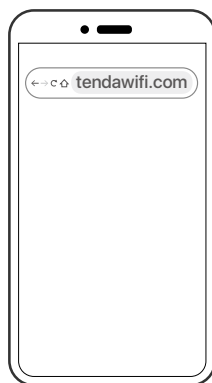

Često postavljana pitanja

Pitanje 1: LED indikator interneta () ne svijetli stalno. Što trebam učiniti?

Odgovor 1: Isprobajte sljedeća rješenja:

- Provjerite podržava li vaša SIM kartica LTE ili WCDMA.
- Provjerite je li vaša SIM kartica u području usluge vašeg ISP-a.
- Provjerite je li stanje vaše SIM kartice dovoljno.
- Pokrenite web preglednik na uređaju spojenom na usmjerivač i pristupite **<http://tendawifi.com>**. Bit ćete preusmjereni na stranicu za rješavanje problema. Zatim izvršite rješavanje problema prema upitu na stranici.
- Provjerite kod svog ISP-a nalazite li se u području usluge roaminga. Ako da, prijavite se na web sučelje usmjerivača i idite na **Internetske postavke** kako biste omogućili **podatkovni roaming**.

Ako se problem nastavi, obratite se našoj tehničkoj podršci.

Pitanje 2: Ne mogu pristupiti web sučelju usmjerivača posjetom **tendawifi.com**. Što trebam učiniti?

Odgovor 2: Ispitajte sljedeća rješenja:

Ako se prijavljujete s mobilnim klijentima:

- Provjerite je li vaš bežični uređaj povezan s Wi-Fi mrežom rutera.
- Onemogućite mobilnu mrežu vašeg bežičnog uređaja.
- Očistite predmemoriju svog web preglednika ili pokušajte ponovno s drugim web preglednikom.

Ako se prijavljujete s računalima:

- Provjerite je li računalo ispravno spojeno na usmjerivač.
- Provjerite je li računalo postavljeno na **Automatsko dobivanje IP adrese** i **Automatsko dobivanje adrese DNS poslužitelja**.

- Očistite predmemoriju svog web preglednika ili promijenite drugi web preglednik i pokušajte ponovno.

Ako se problem nastavi, pogledajte **Pitanje 3** da resetujete usmjerivač i pokušajte ponovno.

Pitanje 3: Kako resetirati ruter?

Odgovor 3: Kada uređaj završi s pokretanjem, pritisnite tipku **MESH/RST** oko 8 sekundi i pustite je kada se ugase svi LED indikatori, a zatim zasvijetle. Usmjerivač će se uspješno resetirati za otprilike dvije minute.

Pitanje 4: Kako mogu pristupiti internetu putem SIM kartice ili(i) WAN priključka?

Odgovor 4: Umetnite SIM karticu (ako postoji), spojite **WAN/LAN** priključak na internet pomoću Ethernet kabela, omogućite **Failover** funkciju i konfigurirajte internetske parametre na stranici **Internetske postavke (Internet Settings)**.



Savjeti

- Kada pristupate internetu putem SIM kartice i WAN priključka, WAN priključak prema zadanim postavkama ima prioritet za pristup internetu. Po potrebi možete ručno prebaciti SIM karticu ili WAN priključak na trenutni način internetske veze na stranici **Internetski status (Internet Status)**.
 - Ako dođe do kvara na mreži, usmjerivač će se automatski prebaciti na način dostupne internetske veze.
-

Video i više informacija

Skenirajte QR kod ili posjetite **www.tendacn.com** za videozapise instalacije, tehničke specifikacije, korisničke vodiče i više informacija.

Naziv proizvoda i model možete vidjeti na etiketi proizvoda.

Naljepnica se nalazi na stražnjoj strani rutera.



Dodatak


Indikatori

Indikator	Status	Opis
 Internet	Čvrsto na	Ruter je spojen na internet
	Trepćući	Nema pristupa internetu
 Wi-Fi	Čvrsto na	Wi-Fi je omogućen
	Brzo trepćući	Izvedite Mesh umrežavanje ili WPS pregovore
	Isključeno	Wi-Fi je onemogućen
 Ethernet priključak	Čvrsto na	Uređaj je spojen na Ethernet priključak
	Isključeno	Nijedan uređaj nije spojen na Ethernet priključak
 3G/4G signal	3 trake	Odličan signal
	2 trake	Dobar signal
	1 bar	Pošten signal
	Isključeno	Nema signala





Gumb, priključci i Jack

Gumb/priključak/ priključak	Opis
MESH/RST	- Mesh: Pritisnite tipku 1-3 sekunde kako biste omogućili Mesh umrežavanje rutera. - Reset: Pritisnite tipku 8 sekundi za resetiranje rutera.
LAN	Koristi se za povezivanje s takvim uređajima kao što su računala, prekidači ili strojevi za igre.
WAN/LAN	LAN priključak prema zadanim postavkama. Koristi se za povezivanje s takvim uređajima kao što su računala, prekidači ili strojevi za igre. Kada je funkcija Failover omogućena, WAN/LAN priključak služi samo kao WAN priključak.
POWER	Upotrijebite strujni adapter za spajanje rutera na izvor napajanja.
NANO SIM	Umetnite svoju Nano SIM karticu u ovaj utor.

Obsah balenia

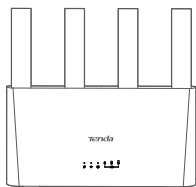

Pripojte k internetu

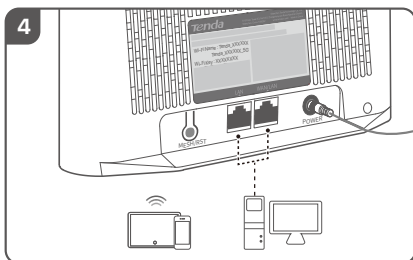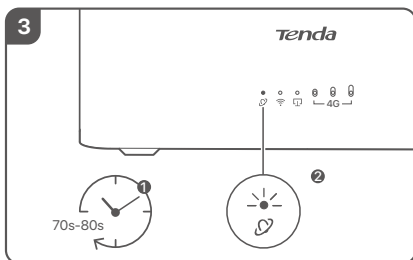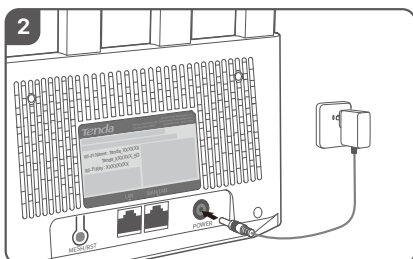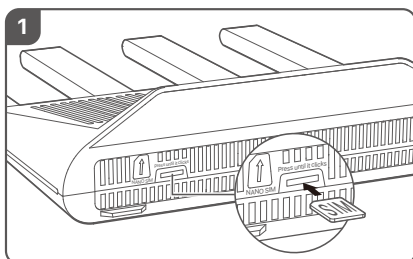


Konfigurácia ďalších funkcií



Aplikácia Tenda WiFi

Alebo

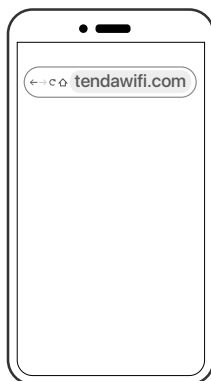

Často kladené otázky

Otázka č.1 The internet LED indicator () does not light solid on. Čo mám urobiť?

Odpoved' č. 1: Vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Skontrolujte, či vaša SIM karta podporuje LTE alebo WCDMA.
- Skontrolujte, či je vaša SIM karta v servisnej oblasti vášho ISP.
- Skontrolujte, či je zostatok na karte SIM dostatočný.
- Spustite webový prehliadač na zariadení pripojenom k smerovaču a prejdite na **<http://tendawifi.com>**. Budete presmerovaní na stránku riešenia problémov. Potom vykonajte riešenie problémov podľa pokynov na stránke.
- Ak sa nachádzate v oblasti roamingu, overte si u svojho ISP. Ak áno, prihláste sa do webového používateľského rozhrania smerovača a prejdite do **Nastavenia internetu**, aby ste povolili **dátový roaming**.

Ak problém pretrváva, kontaktujte našu technickú podporu.

Otázka č. 2: Nemôžem získať prístup k webovému používateľskému rozhraniu smerovača na stránke **tendawifi.com**. Čo mám urobiť?

Odpoved' č.2: Vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Ak sa prihlásite pomocou mobilných klientov:

- Skontrolujte, či je bezdrôtové zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi smerovača.
- Odpojte celulárnu sieť vášho bezdrôtového zariadenia.
- Vymažte vyrovnávaciu pamäť svojho webového prehliadača alebo to skúste znova s iným webovým prehliadačom.

Ak sa prihlásite pomocou počítačov:

- Skontrolujte, či je počítač správne pripojený k smerovaču.
- Uistite sa, že je počítač nastavený na **Získať adresu IP automaticky** a **Získať adresu servera DNS automaticky**.

- Vymažte vyrovnávaciu pamäť webového prehliadača alebo použite iný webový prehliadač a skúste to znova.

Ak problém pretrváva, pozrite si **Otázka č. 3**, resetujte smerovač a skúste to znova.

Otázka č. 3: Ako resetovať router?

Odpoveď č. 3: Po dokončení spustenia zariadenia stlačte tlačidlo **MESH/RST** na približne 8 sekúnd a uvoľnite ho, keď všetky indikátory LED zhasnú a potom sa rozsvietia. Smerovač sa úspešne resetuje približne do dvoch minút.

Otázka č.4: Ako sa dostanem na internet cez SIM kartu alebo (a) port WAN?

Odpoveď č. 4: Vložte SIM kartu (ak existuje), pripojte **WAN/LAN** port k internetu pomocou ethernetového kábla, povoľte funkciu **Failover** a nakonfigurujte parametre internetu na stránke **Nastavenia internetu (Internet Settings)**.



Tipy

- Keď prístupujete na internet cez SIM kartu a port WAN, port WAN má predvolené priority pre prístup na internet. SIM kartu alebo port WAN môžete podľa potreby manuálne prepnúť na aktuálny režim internetového pripojenia na stránke **Stav internetu (Internet Status)**.
 - Ak dôjde k zlyhaniu siete, smerovač sa automaticky prepne do dostupného režimu internetového pripojenia.
-

Video a ďalšie informácie

Naskenujte QR kód alebo navštívte stránku

www.tendacn.com, kde nájdete inštalačné videá, technické špecifikácie, používateľské príručky a ďalšie informácie.

Názov a model produktu môžete vidieť na štítku produktu. Štítok nájdete na zadnej strane smerovača.



Dodatok



Ukazovatele

Indikátor	Stav	Popis
 Internet	Pevne zapnuté	Router je pripojený k internetu
	Blikanie	Žiadny prístup na internet
 Wi-Fi	Pevne zapnuté	Wi-Fi je povolené
	Rýchle blikanie	Vykonajte sieťovú sieť alebo vyjednávanie WPS
	Vypnuté	Wi-Fi je vypnuté
 Ethernetový port	Pevne zapnuté	Zariadenie je pripojené k portu Ethernet
	Vypnuté	K ethernetovému portu nie je pripojené žiadne zariadenie
 3G/4G signál	3 bary	Výborný signál
	2 bary	Dobrý signál
	1 bar	Spravodlivý signál
	Vypnuté	Žiadny signál





Tlačidlo, porty a konektor

Tlačidlo/Port/Jack	Popis
MESH/RST	- Mesh: Stlačte tlačidlo na 1-3 sekundy, aby ste povolili sieťové pripojenie routera. - Reset: Stlačením tlačidla na 8 sekúnd resetujete smerovač.
LAN	Používa sa na pripojenie k takým zariadeniam, ako sú počítače, prepínače alebo herné zariadenia.
WAN/LAN	LAN port štandardne. Používa sa na pripojenie k takým zariadeniam, ako sú počítače, prepínače alebo herné zariadenia. Keď je zapnutá funkcia Failover, port WAN/LAN slúži len ako port WAN.
POWER	Na pripojenie smerovača k zdroju napájania použite napájací adaptér.
NANO SIM	Do tohto slotu vložte svoju Nano SIM kartu.

Vsebina paketa

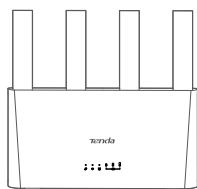

Povežite z internetom

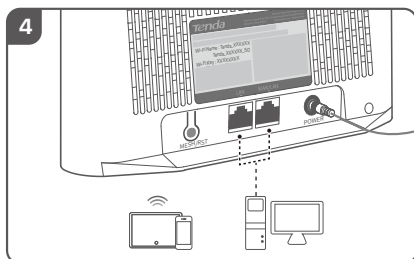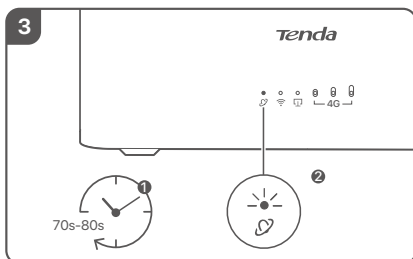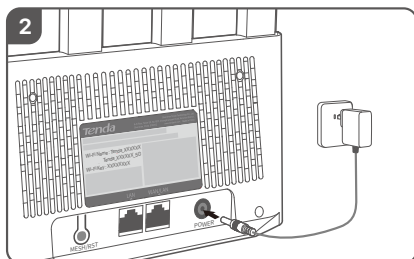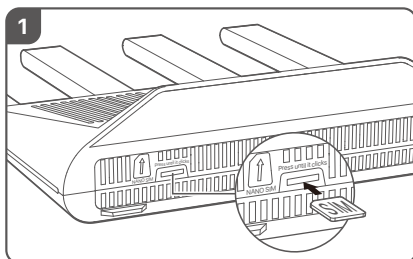


Več konfiguracije funkcij



Aplikacija Tenda WiFi

Oz

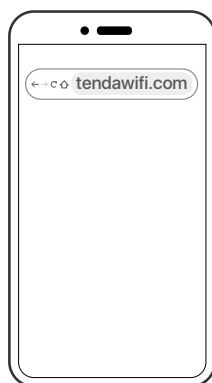

Pogosta vprašanja

V1: Indikator LED za internet () ne sveti. Kaj naj naredim?

A1: Poskusite naslednje rešitve:

- Preverite, ali vaša kartica SIM podpira LTE ali WCDMA.
- Preverite, ali je vaša kartica SIM v dosegu ponudnika internetnih storitev.
- Preverite, ali je dobroimetje na kartici SIM zadostno.
- Zaženite spletni brskalnik na napravi, povezani z usmerjevalnikom, in odprite **<http://tendawifi.com>**. Preusmerjeni boste na stran za odpravljanje težav. Nato izvedite odpravljanje težav, kot je pozvano na strani.
- Potrdite pri ponudniku internetnih storitev, če ste v območju gostovanja. Če da, se prijavite v spletni uporabniški vmesnik usmerjevalnika in se pomaknite do **internetnih nastavitev**, da omogočite **podatkovno gostovanje**.

Če težava ne izgine, se obrnite na našo tehnično podporo.

V2: Ne morem dostopati do spletnega uporabniškega vmesnika usmerjevalnika z obiskom tendawifi.com. Kaj naj naredim?

A2: Poskusite naslednje rešitve:

Če se prijavite z mobilnimi odjemalci:

- Zagotovite, da je vaša brezžična naprava povezana z omrežjem Wi-Fi usmerjevalnika.
- Onemogočite mobilno omrežje vaše brezžične naprave.
- Počistite predpomnilnik spletnega brskalnika ali poskusite znova z drugim spletnim brskalnikom.

Če se prijavite z računalniki:

- Prepričajte se, da je računalnik pravilno povezan z usmerjevalnikom.

- Prepričajte se, da je računalnik nastavljen na **Samodejno pridobi naslov IP** in **Samodejno pridobi naslov strežnika DNS**.
 - Počistite predpomnilnik spletnega brskalnika ali zamenjajte drug spletni brskalnik in poskusite znova.
- Če se težava ponovi, glejte **V3**, da ponastavite usmerjevalnik in poskusite znova.

V3: Kako ponastaviti usmerjevalnik?

A3: Ko se naprava zažene, pritisnite gumb **MESH/RST** za približno 8 sekund in ga spustite, ko vsi LED indikatorji ugasnejo in nato zasvetijo. Usmerjevalnik bo uspešno ponastavljen v približno dveh minutah.

V4: Kako dostopam do interneta prek kartice SIM ali(in) vrat WAN?

A4: Vstavite kartico SIM (če obstaja), povežite vrata **WAN/LAN** z internetom z ethernetnim kablom, omogočite funkcijo **Failover** in konfigurirajte internetne parametre na strani **Internetne nastavitve (Internet Settings)**.



Nasveti

- Ko dostopate do interneta prek kartice SIM in vrat WAN, imajo vrata WAN privzeto prednost za dostop do interneta. Kartico SIM ali vrata WAN lahko po potrebi ročno preklopite na način trenutne internetne povezave na strani **Internetno stanje (Internet Status)**.
 - Če pride do okvare omrežja, bo usmerjevalnik samodejno preklopil na razpoložljiv način internetne povezave.
-

Video in več informacij

Skenirajte kodo QR ali obiščite **www.tendacn.com** za videoposnetke o namestitvi, tehnične specifikacije, navodila za uporabo in več informacij.

Ime izdelka in model lahko vidite na etiketi izdelka. Oznako najdete na zadnji strani usmerjevalnika.



Dodatek


Indikatorji

Indikator	Stanje	Opis
 Internet	Trdno na	Usmerjevalnik je povezan z internetom
	Utripa	Ni dostopa do interneta
 Wi-Fi	Trdno na	Wi-Fi je omogočen
	Hitro utripa	Izvedite mrežno povezovanje ali pogajanja WPS
	Izključeno	Wi-Fi je onemogočen
 Ethernet vrata	Trdno na	Naprava je priključena na vrata Ethernet
	Izključeno	Na vrata Ethernet ni priključena nobena naprava
 3G/4G signal	3 palice	Odličen signal
	2 vrstici	Dober signal
	1 bar	Pošten signal
	Izključeno	Ni signala





Gumb, vrata in priključek

Gumb/vrata/ priključek	Opis
MESH/RST	- Mesh: Pritisnite gumb za 1-3 sekunde, da omogočite Mesh omrežje usmerjevalnika. - Ponastavitev: Pritisnite gumb za 8 sekund, da ponastavite usmerjevalnik.
LAN	Uporablja se za povezavo z napravami, kot so računalniki, stikala ali igralni avtomati.
WAN/LAN	Privzeta vrata LAN. Uporablja se za povezavo z napravami, kot so računalniki, stikala ali igralni avtomati. Ko je funkcija Failover omogočena, vrata WAN/LAN služijo samo kot vrata WAN.
POWER	Za priključitev usmerjevalnika na vir napajanja uporabite napajalnik.
NANO SIM	V to režo vstavite kartico Nano SIM.

Pakkens indhold

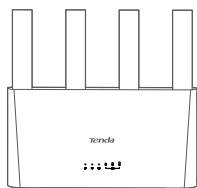

Tilslut til internettet

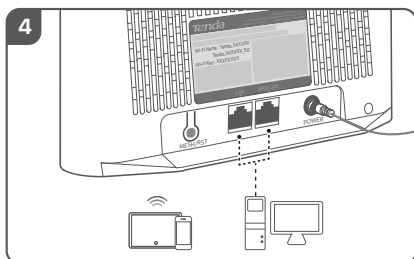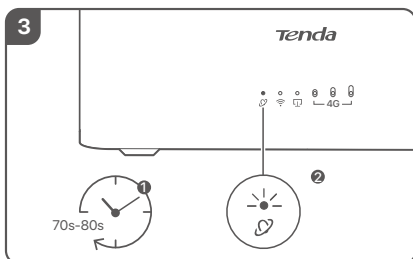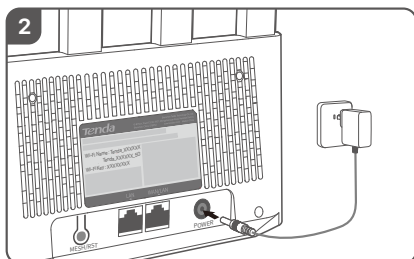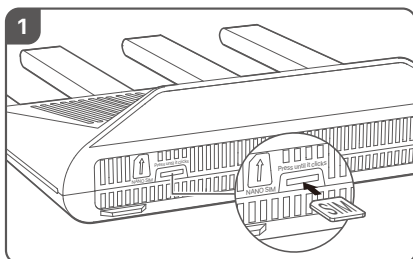


Mere funktionskonfiguration



Tenda WiFi-app

Eller

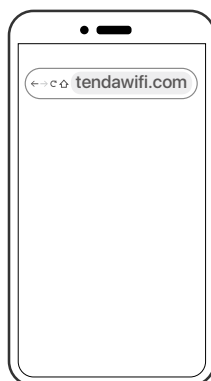

OSS

Q1: Internet LED-indikatoren () lyser ikke konstant. Hvad skal jeg gøre?

A1: Prøv de følgende løsninger:

- Kontroller, at dit SIM-kort understøtter LTE eller WCDMA.
- Kontroller, at dit SIM-kort er i din internetudbyders serviceområde.
- Kontroller, at din SIM-kortsaldo er tilstrækkelig.
- Start en webbrowser på den enhed, der er tilsluttet routeren, og gå ind på **http://tendawifi.com**. Du vil blive omdirigeret til fejlfindingssiden. Udfør derefter fejlfinding som bedt om på siden.
- Bekræft med din internetudbyder, hvis du er i et roaming-serviceområde. Hvis ja, skal du logge ind på routerens web-UI og navigere til **internetindstillinger** for at aktivere **dataroaming**.

Kontakt vores tekniske support, hvis problemet fortsætter.

Q2: Jeg kan ikke få adgang til routerens web-UI ved at besøge tendawifi.com. Hvad skal jeg gøre?

A2: Prøv de følgende løsninger:

Hvis du logger ind med mobilklienter:

- Sørg for, at din trådløse enhed er forbundet til routerens Wi-Fi-netværk.
- Deaktiver mobilnetværket på din trådløse enhed.
- Ryd din webrowsers cache, eller prøv igen med en anden webbrowser.

Hvis du logger på med computere:

- Sørg for, at computeren er tilsluttet routeren korrekt.

- Sørg for, at computeren er indstillet til **Hent automatisk en IP-adresse** og **Hent automatisk DNS-serveradresse**.
- Ryd din webrowsers cache, eller skift en anden webbrowser, og prøv igen.

Hvis problemet fortsætter, skal du se **Q3** for at nulstille routeren og prøve igen.

Q3: Hvordan nulstiller jeg routeren?

A3: Når enheden er færdig med opstart, skal du trykke på **MESH/RST**-knappen i cirka 8 sekunder og slippe den, når alle LED-indikatorer lyser ud og derefter lyser. Routeren vil blive nulstillet om cirka to minutter.

Q4 : Hvordan får jeg adgang til internettet via SIM-kortet eller (og) WAN-porten?

A4: Indsæt et SIM-kort (hvis der findes), tilslut **WAN/LAN**-porten til internettet ved hjælp af et Ethernet-kabel, aktiver **Failover**-funktionen og konfigurer internetparametre på siden **Internetindstillinger (Internet Settings)**.



Tips

- Når du får adgang til internettet via SIM-kortet og WAN-porten, prioriteres WAN-porten til internetadgang som standard. Du kan manuelt skifte SIM-kortet eller WAN-porten til den aktuelle internetforbindelsestilstand på siden **Internetstatus (Internet Status)** efter behov.
 - Hvis der er en netværksfejl, skifter routeren automatisk til en tilgængelig internetforbindelsestilstand.
-

Video og mere info

Scan QR-koden eller besøg **www.tendacn.com** for installationsvideoer, tekniske specifikationer, brugervejledninger og mere information.

Du kan se produktnavn og model på produktetiketten. Mærket kan findes på bagsiden af routeren.



Tillæg


Indikatorer

Indikator	Status	Beskrivelse
 Internet	Solid på	Routeren er forbundet til internettet
	Blinker	Ingen internetadgang
 Wi-Fi	Solid på	Wi-Fi er aktiveret
	Blinker hurtigt	Udfør Mesh-netværk eller WPS-forhandling
	Slukket	Wi-Fi er deaktiveret
 Ethernet-port	Solid på	Enheden er forbundet til Ethernet-porten
	Slukket	Der er ikke tilsluttet nogen enhed til Ethernet-porten
 3G/4G signal	3 barer	Fremragende signal
	2 barer	Godt signal
	1 bar	Fair signal
	Slukket	Intet signal


Knap, porte og stik

Knap/Port/stik	Beskrivelse
MESH/RST	- Mesh: Tryk på knappen i 1-3 sekunder for at aktivere routerens mesh-netværk. - Nulstil: Tryk på knappen i 8 sekunder for at nulstille routeren.
LAN	Bruges til at oprette forbindelse til enheder som computere, switche eller spillemaskiner.
WAN/LAN	LAN-port som standard. Bruges til at oprette forbindelse til enheder som computere, switche eller spillemaskiner. Når Failover-funktionen er aktiveret, fungerer WAN/LAN -porten kun som en WAN-port.
POWER	Brug strømadapteren til at tilslutte routeren til en strømkilde.
NANO SIM	Indsæt dit Nano SIM-kort i denne slot.

Pakketinhoud

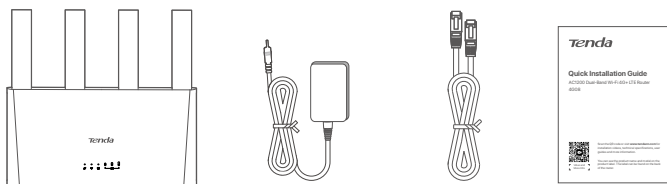

Maak verbinding met internet

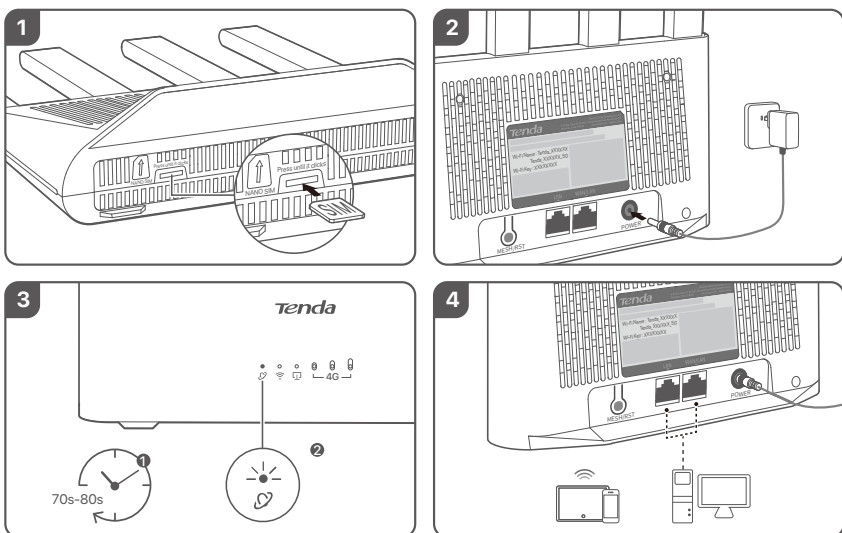


Meer Functie Configuratie



Tenda WiFi-app

Of

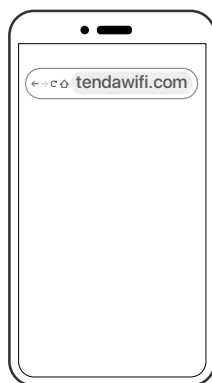

Veelgestelde vragen

V1: De internet-LED-indicator () brandt niet constant. Wat moet ik doen?

A1: Probeer de volgende oplossingen:

- Controleer of uw simkaart LTE of WCDMA ondersteunt.
- Controleer of uw SIM-kaart zich in het servicegebied van uw ISP bevindt.
- Controleer of het saldo van uw simkaart voldoende is.
- Open een webbrowser op het apparaat dat met de router is verbonden en ga naar **<http://tendawifi.com>**. U wordt doorgestuurd naar de probleemoplossingspagina. Voer vervolgens probleemoplossing uit zoals gevraagd op de pagina.
- Controleer bij uw ISP of u zich in een roamingservicegebied bevindt. Zo ja, log dan in op de web-UI van de router en navigeer naar **internetinstellingen** om **dataroaming** in te schakelen.

Neem contact op met onze technische ondersteuning als het probleem aanhoudt.

V2: Ik heb geen toegang tot de webinterface van de router door tendawifi.com te bezoeken. Wat moet ik doen?

A2: Probeer de volgende oplossingen:

Als u inlogt met mobiele clients:

- Zorg ervoor dat uw draadloze apparaat is verbonden met het Wi-Fi-netwerk van de router.
- Schakel het mobiele netwerk van uw draadloze apparaat uit.
- Wis de cache van uw webbrowser of probeer het opnieuw met een andere webbrowser.

Als u inlogt met computers:

- Zorg ervoor dat de computer goed is aangesloten op de router.

- Zorg ervoor dat de computer is ingesteld op **Automatisch een IP-adres laten toewijzen** en **Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen**.
- Wis de cache van uw webbrowser of verander een andere webbrowser en probeer het opnieuw.

Als het probleem zich blijft voordoen, raadpleeg dan **V3** om de router te resetten en probeer het opnieuw.

V3. Hoe de router resetten?

A3: Wanneer het apparaat klaar is met opstarten, drukt u ongeveer 8 seconden op de **MESH/RST**-knop en laat u deze los wanneer alle LED-indicatoren oplichten en vervolgens oplichten. De router wordt binnen ongeveer twee minuten met succes gereset.

V4: Hoe krijg ik toegang tot internet via de simkaart of (en) WAN-poort?

A4: Plaats een SIM-kaart (indien aanwezig), verbind de **WAN/LAN**-poort met internet via een Ethernet-kabel, schakel de **Failover**-functie in en configureer internetparameters op de pagina **Internetinstellingen (Internet Settings)**.



Tips

- Wanneer u toegang krijgt tot internet via de simkaart en de WAN-poort, krijgt de WAN-poort standaard voorrang voor internettoegang. U kunt de SIM-kaart of WAN-poort indien nodig handmatig overschakelen naar de huidige internetverbindingsmodus op de pagina **Internetstatus (Internet Status)**.
 - Als er een netwerkstoring is, schakelt de router automatisch over naar een beschikbare internetverbindingsmodus.
-

Video en meer info

Scan de QR-code of ga naar **www.tendacn.com** voor installatievideo's, technische specificaties, gebruikershandleidingen en meer informatie.

U kunt de productnaam en het model op het productlabel zien. Het label bevindt zich op de achterkant van de router.



Bijlage


Indicatoren

Indicator	Status	Beschrijving
 Internet	Brandt	Router is verbonden met internet
	Knippert	Geen internettoegang
 Wi-Fi	Brandt	Wi-Fi is ingeschakeld
	Knippert snel	Voer Mesh-netwerken of WPS-onderhandeling uit
	Uit	Wi-Fi is uitgeschakeld
 Ethernetpoort	Brandt	Apparaat is verbonden met de Ethernet-poort
	Uit	Geen apparaat is verbonden met de Ethernet-poort
 3G/4G-sigitaal	3 balken	Uitstekend signaal
	2 balken	Goed signaal
	1 balk	Redelijk signaal
	Uit	Geen signaal




Knop, poorten en aansluiting

Knop/poort/ aansluiting	Beschrijving
MESH/RST	• Mesh: druk 1-3 seconden op de knop om Mesh-netwerken van de router in te schakelen. • Reset: druk 8 seconden op de knop om de router te resetten.
LAN	Wordt gebruikt om verbinding te maken met apparaten zoals computers, switches of spelcomputers.
WAN/LAN	Standaard LAN-poort. Wordt gebruikt om verbinding te maken met apparaten zoals computers, switches of spelcomputers. Wanneer de Failover-functie is ingeschakeld, fungeert de WAN/LAN -poort alleen als een WAN-poort.
POWER	Gebruik de stroomadapter om de router aan te sluiten op een stroombron.
NANO SIM	Plaats uw Nano SIM-kaart in deze sleuf.

Pakkauksen sisältö

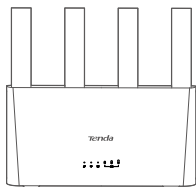

Yhdistä Internetiin

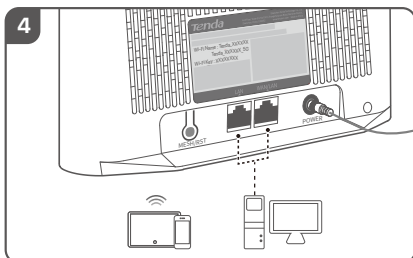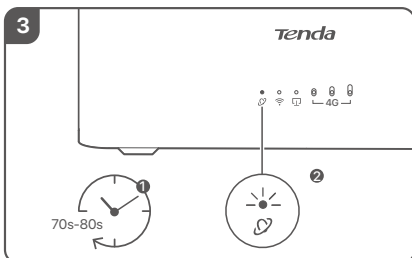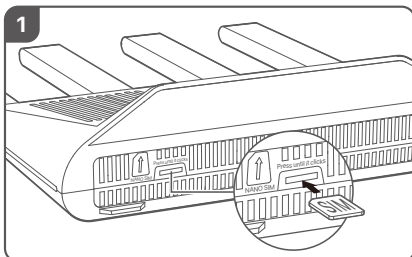


Lisää toimintoja kokoonpano



Tenda WiFi -sovellus

Tai

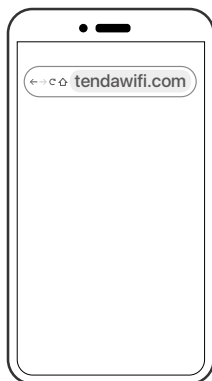

Usein kysyttyä

Kysymys 1: Internet-LED-merkkivalo () ei pala jatkuvasti. Mitä teini?

Vastaus 1: Kokeile seuraavaa:

- Tarkista, että SIM-korttisi tukee LTE:tä tai WCDMA:ta.
- Tarkista, että SIM-korttisi on Internet-palveluntarjoajasi palvelualueella.
- Tarkista, että SIM-kortin saldo on riittävä.
- Käynnistä verkkoselain reitittimeen yhdistetyssä laitteessa ja siirry osoitteeseen **<http://tendawifi.com>**. Sinut ohjataan vianetsintäsivulle. Suorita sitten vianmääritys sivulla kehotetulla tavalla.
- Varmista Internet-palveluntarjoajaltasi, jos olet verkkovierailupalvelualueella. Jos kyllä, kirjaudu sisään reitittimen verkkokäyttöliittymään ja ota **Data Roaming** käyttöön siirtymällä kohtaan **Internet-asetukset**.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Kysymys 2: En pääse reitittimen verkkokäyttöliittymään käymällä osoitteessa **tendawifi.com**. Mitä teini?

Vastaus 2: Kokeile seuraavaa:

Jos kirjaudut sisään mobiiliasiakkailla:

- Varmista, että langaton laitteesi on yhdistetty reitittimen Wi-Fi-verkkoon.
- Poista langattoman laitteesi matkapuhelinverkko käytöstä.
- Tyhjennä verkkoselaimesi välimuisti tai yritä uudelleen toisella selaimella.

Jos kirjaudut sisään tietokoneilla:

- Varmista, että tietokone on liitetty reitittimeen oikein.
- Varmista, että tietokoneen asetus on **Hae IP-osoite automaattisesti** ja **Hae DNS-palvelimen osoite automaattisesti**.

- Tyhjennä verkkoselaimesi välimuisti tai vaihda toinen selain ja yritä uudelleen.

Jos ongelma jatkuu, katso **Kysymys 3** nollataksesi reitittimen ja yritä uudelleen.

Kysymys 3: Kuinka nollata reititin?

Vastaus 3: Kun laite on käynnistynyt, paina **MESH/RST**-painiketta noin 8 sekunnin ajan ja vapauta se, kun kaikki LED-merkkivalot sammuvat ja sitten syttyvät. Reititin nollataan onnistuneesti noin kahdessa minuutissa.

Kysymys 4: Kuinka pääsen Internetiin SIM-kortin tai (ja) WAN-portin kautta?

Vastaus 4: Aseta SIM-kortti (jos sellainen on), yhdistä **WAN/LAN**-portti Internetiin Ethernet-kaapelilla, ota käyttöön **Failover**-toiminto ja määritä Internet-parametrit **Internet-asetukset (Internet Settings)**-sivulla.



Vinkkejä

- Kun käytät Internetiä SIM-kortin ja WAN-portin kautta, WAN-portti asetetaan oletusarvoisesti Internet-yhteyteen. Voit vaihtaa SIM-kortin tai WAN-portin manuaalisesti nykyiseen Internet-yhteystilaan **Internet-tila (Internet Status)**-sivulla tarpeen mukaan.
 - Jos verkkoon tulee vika, reititin vaihtaa automaattisesti käytettävissä olevaan Internet-yhteystilaan.
-

Video ja lisätiedot

Skannaa QR-koodi tai käy osoitteessa **www.tendacn.com** saadaksesi asennusvideoita, teknisiä tietoja, käyttöoppaita ja lisätietoja.

Näet tuotteen nimen ja mallin tuotteen etiketistä. Tarra löytyy reitittimen takaosasta.



Liite


Indikaattorit

Indikaattori	Status	Kuvaus
 Internet	Kiinteä	Reititin on yhdistetty Internetiin
	Vilkkuu	Ei internetyhteyttä
 Wi-Fi	Kiinteä	Wi-Fi on käytössä
	Vilkkuu nopeasti	Suorita Mesh-verkko tai WPS-neuvottelu
	Pois	Wi-Fi ei ole käytössä
 Ethernet-portti	Kiinteä	Laite on kytketty Ethernet-porttiin
	Pois	Ethernet-porttiin ei ole kytketty laitetta
 3G/4G signaali	3 baaria	Erinomainen signaali
	2 baaria	Hyvä signaali
	1 baari	Kohtuullinen signaali
	Pois	Ei signaalia





Painike, portit ja Jack

Painike/Portti/Jack	Kuvaus
MESH/RST	- Mesh: Ota reitittimen Mesh-verkko käyttöön painamalla painiketta 1–3 sekunnin ajan. - Reset: Nollaa reititin painamalla painiketta 8 sekunnin ajan.
LAN	Käytetään yhdistämään laitteisiin, kuten tietokoneisiin, kytkimiin tai pelikoneisiin.
WAN/LAN	LAN-portti oletuksena. Käytetään yhdistämään laitteisiin, kuten tietokoneisiin, kytkimiin tai pelikoneisiin. Kun vikasietotoiminto on käytössä, WAN/LAN -portti toimii vain WAN-porttina.
POWER	Käytä virtalähdettä reitittimen liittämiseen virtalähteeseen.
NANO SIM	Aseta Nano-SIM-korttisi tähän paikkaan.

Pakendi sisu

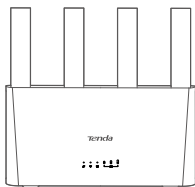

Ühendage Internetiga

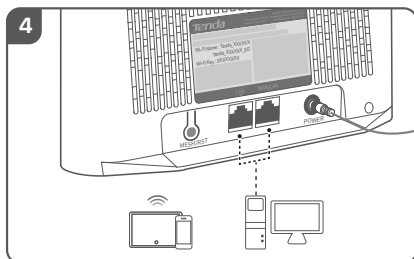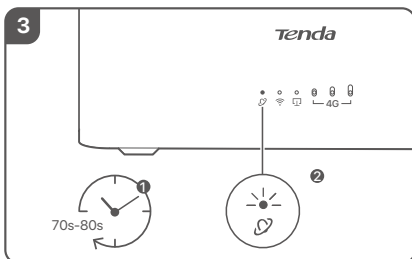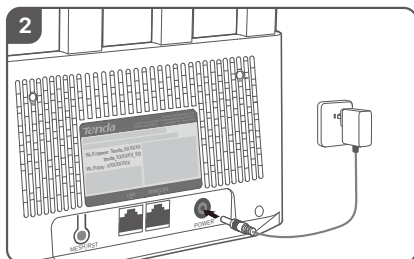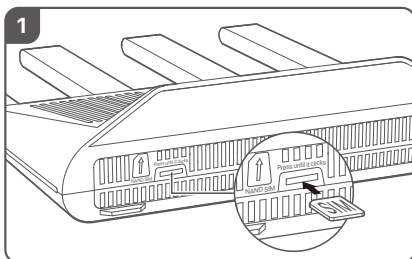


Rohkem funktsioonide konfiguratsiooni



Tenda WiFi rakendus

Või

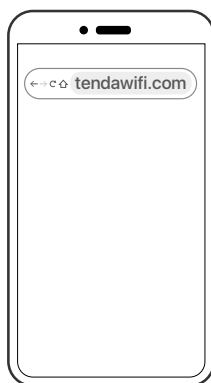

KKK

K1: Interneti-LED-indikaator () ei põle pidevalt. Mida ma peaksin tegema?**V1: Proovige järgmisi lahendusi.**

- Kontrollige, kas teie SIM-kaart toetab LTE-d või WCDMA-d.
- Kontrollige, kas teie SIM-kaart on teie Interneti-teenuse pakkuja teeninduspiirkonnas.
- Kontrollige, kas teie SIM-kaardi saldo on piisav.
- Käivitage ruuteriga ühendatud seadmes veebibrauser ja minge aadressile **<http://tendawifi.com>**. Teid suunatakse tõrkeotsingu lehele. Seejärel tehke tõrkeotsing, nagu lehel kuvatakse.
- Kui asute rändlusteenuse piirkonnas, võtke ühendust oma Interneti-teenuse pakkujaga. Kui jah, logige sisse ruuteri veebi kasutajaliidesesse ja navigeerige jaotisse **Interneti-sätted**, et lubada **andmerändlus**.

Kui probleem püsib, võtke ühendust meie tehnilise toega.

K2: ma ei pääse ruuteri veebiliidesele juurde, külastades aadressi tendawifi.com. Mida ma peaksin tegema?**V2: Proovige järgmisi lahendusi.****Kui logite sisse mobiiliklientidega:**

- Veenduge, et teie traadita seade on ühendatud ruuteri Wi-Fi-võrguga.
- Keelake oma traadita seadme mobiilsidevõrk.
- Tühjendage oma veebibrauseri vahemälu või proovige uuesti mõne teise veebibrauseriga.

Kui logite sisse arvutitega:

- Veenduge, et arvuti on ruuteriga korralikult ühendatud.

- Veenduge, et arvuti on seatud **Hangi IP-aadress automaatselt** ja **Hangi DNS-serveri aadress automaatselt**.
- Tühjendage oma veebibrauseri vahemälu või muutke muud veebibrauserit ja proovige uuesti.

Kui probleem püsib, vaadake **K3** ruuteri lähtestamiseks ja proovige uuesti.

K3: kuidas ruuterit lähtestada?

V3: kui seade on käivitamise lõpetanud, vajutage nuppu **MESH/RST** umbes 8 sekundit ja vabastage see, kui kõik LED-indikaatorid kustuvad ja seejärel süttivad. Ruuter lähtestatakse edukalt umbes kahe minuti pärast.

K4: kuidas pääsen Internetti SIM-kaardi või (ja) WAN-pordi kaudu?

V4: Sisestage SIM-kaart (kui see on olemas), ühendage **WAN/LAN**-port Etherneti kaabli abil Internetiga, lubage **Failover** funktsioon ja konfigureerige Interneti-parameetrid lehel **Interneti sätted (Internet Settings)**.



Näpunäiteid

- Kui kasutate Internetti SIM-kaardi ja WAN-pordi kaudu, on WAN-port vaikimisi Interneti-juurdepääsu jaoks prioriteetne. Saate vastavalt vajadusele lehel **Interneti olek (Internet Status)** SIM-kaardi või WAN-pordi käsitsi praegusele Interneti-ühenduse režiimile lülitada.
 - Kui esineb võrgutõrge, lülitub ruuter automaatselt saadaolevale Interneti-ühenduse režiimile.
-

Video ja rohkem infot

Paigaldusvideote, tehniliste kirjelduste, kasutusjuhendite ja muu teabe saamiseks skannige QR-kood või külastage veebisaiti

www.tendacn.com.

Toote nimetust ja mudelit näete toote etiketil. Sildi leiате ruuteri tagaküljelt.



Lisa



Näitajad

Näitaja	Olek	Kirjeldus
 Internet	Kindel	Ruuter on Internetiga ühendatud
	Vilgub	Interneti-ühendus puudub
 Wi-Fi	Kindel	Wi-Fi on lubatud
	Vilgub kiiresti	Tehke Mesh-võrgu loomine või WPS-i läbivõrkimised
	Väljas	Wi-Fi on keelatud
 Etherneti port	Kindel	Seade on ühendatud Etherneti porti
	Väljas	Etherneti porti pole ühendatud ühtegi seadet
 3G/4G signaal	3 baari	Suurepärane signaal
	2 baari	Hea signaal
	1 baar	Õiglane signaal
	Väljas	Signaali pole





Nupp, Ports ja Jack

Nupp/port/pistik	Kirjeldus
MESH/RST	- Mesh: vajutage nuppu 1–3 sekundit, et lubada ruuteri võrgusilma loomine. - Lähtestamine: ruuteri lähtestamiseks vajutage nuppu 8 sekundit.
LAN	Kasutatakse selliste seadmetega ühendamiseks nagu arvutid, lülitid või mängumasinad.
WAN/LAN	LAN-port vaikimisi. Kasutatakse selliste seadmetega ühendamiseks nagu arvutid, lülitid või mängumasinad. Kui tõrkesiirde funktsioon on lubatud, toimib WAN/LAN -port ainult WAN-pordina.
POWER	Kasutage ruuteri toiteallikaga ühendamiseks toiteadapterit.
NANO SIM	Sisestage oma nano-SIM-kaart sellesse pesa.

Iepakojuma saturs

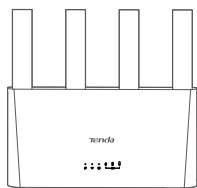

Savienojiet ar internetu

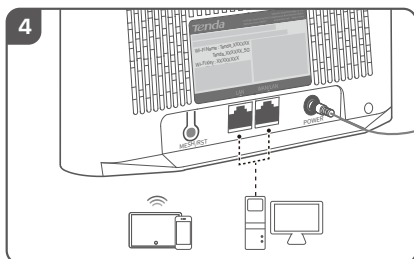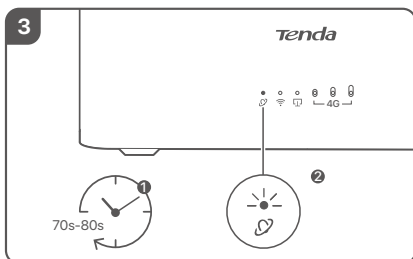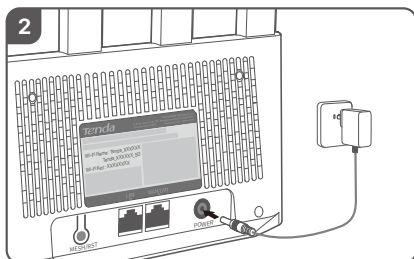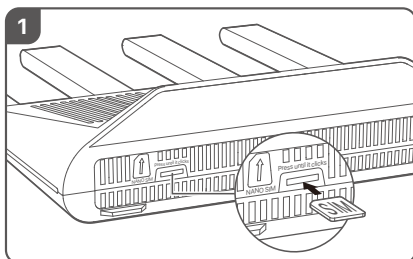


Vairāk funkciju konfigurācijas



Tenda WiFi lietotne

Or

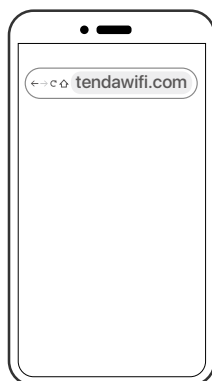

Biežāk uzdotie jautājumi

1.J. Interneta LED indikators () nedeg nepārtraukti. Kā man rīkoties?

1.A. Izmēģiniet tālāk norādītos risinājumus.

- Pārbaudiet, vai jūsu SIM karte atbalsta LTE vai WCDMA.
- Pārbaudiet, vai SIM karte atrodas jūsu ISP apkalpošanas zonā.
- Pārbaudiet, vai SIM kartes atlikums ir pietiekams.
- Palaidiet tīmekļa pārlūkprogrammu ierīcē, kas savienota ar maršrutētāju, un atveriet vietni **<http://tendawifi.com>**. Jūs tiksit novirzīts uz problēmu novēršanas lapu. Pēc tam veiciet problēmu novēršanu, kā norādīts lapā.
- Sazinieties ar savu ISP, ja atrodaties viesabonēšanas pakalpojumu zonā. Ja jā, piesakieties maršrutētāja tīmekļa lietotāja saskarnē un dodieties uz **interneta iestatījumiem**, lai iespējotu **datu viesabonēšanu**.

Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar mūsu tehnisko atbalstu.

2.J. Es nevaru piekļūt maršrutētāja tīmekļa lietotāja saskarnei, apmeklējot vietni tendawifi.com. Kā man rīkoties?

2.A. Izskatīt tālāk norādītos risinājumus.

Ja piesakāties, izmantojot mobilos klientus:

- Pārļiecinieties, vai bezvadu ierīce ir savienota ar maršrutētāja Wi-Fi tīklu.
- Atspējojiet bezvadu ierīces mobilo tīklu.
- Iztīriet tīmekļa pārlūkprogrammas kešatmiņu vai mēģiniet vēlreiz ar citu tīmekļa pārlūkprogrammu.

Ja piesakāties ar datoru:

- Pārļiecinieties, vai dators ir pareizi savienots ar maršrutētāju.

- Pārliecinieties, vai dators ir iestatīts uz **Automātiski iegūt IP adresi** un **Automātiski iegūt DNS servera adresi**.
 - Iztīriet tīmekļa pārlūkprogrammas kešatmiņu vai mainiet citu tīmekļa pārlūkprogrammu un mēģiniet vēlreiz.
- Ja problēma joprojām pastāv, skatiet **3.J**, lai atiestatītu maršrutētāju, un mēģiniet vēlreiz.

3.J. Kā atiestatīt maršrutētāju?

3.A. Kad ierīce ir pabeigusi startēšanu, nospiediet pogu **MESH/RST** apmēram 8 sekundes un atlaidiet to, kad visi LED indikatori nodziest, un pēc tam iedegas. Maršrutētājs tiks veiksmīgi atiestatīts apmēram pēc divām minūtēm.

4.J. kā piekļūt internetam, izmantojot SIM karti vai (un) WAN portu?

4.A. ievietojiet SIM karti (ja tāda ir), pievienojiet **WAN/LAN** portu internetam, izmantojot Ethernet kabeli, iespējojiet **Kļūmjpārlēce** funkciju un konfigurējiet interneta parametrus lapā **Interneta iestatījumi (Internet Settings)**.



Padomi

- Kad piekļūstat internetam, izmantojot SIM karti un WAN pieslēgvietu, WAN portam pēc noklusējuma tiek piešķirta prioritāte interneta piekļuvei. Lapā **Interneta statuss (Internet Status)** pēc vajadzības varat manuāli pārslēgt SIM karti vai WAN portu uz pašreizējo interneta savienojuma režīmu.
 - Ja rodas tīkla kļūme, maršrutētājs automātiski pārslēgsies uz pieejamu interneta savienojuma režīmu.
-

Video un vairāk informācijas

Skenējiet QR kodu vai apmeklējiet vietni **www.tendacn.com**, lai iegūtu instalēšanas video, tehniskās specifikācijas, lietotāja rokasgrāmatas un vairāk informācijas.

Produkta nosaukumu un modeli varat redzēt uz produkta etiķetes. Etiķete ir atrodama maršrutētāja aizmugurē.



Pielikums



Rādītāji

Indikators	Statuss	Apraksts
 Internets	Ciets	Maršrutētājs ir savienots ar internetu
	Mirkšķina	Nav piekļuves internetam
 Wi-Fi	Ciets	Wi-Fi ir iespējots
	Ātri mirgo	Veiciet Mesh tīklu vai WPS sarunas
	Izslēgts	Wi-Fi ir atspējots
 Ethernet ports	Ciets	Ierīce ir pievienota Ethernet portam
	Izslēgts	Ethernet portam nav pievienota neviena ierīce
 3G/4G signāls	3 bāri	Lielisks signāls
	2 bāri	Labs signāls
	1 bārs	Godīgs signāls
	Izslēgts	Nav signāla





Poga, Ports un Džeks

Poga/Ports/Jack	Apraksts
MESH/RST	- Mesh: nospiediet pogu 1–3 sekundes, lai maršrutētājam iespējotu tīkla tīklu. - Atiestatīt: nospiediet pogu 8 sekundes, lai atiestatītu maršrutētāju.
LAN	Izmanto, lai izveidotu savienojumu ar tādām ierīcēm kā datori, slēdži vai spēļu automāti.
WAN/LAN	LAN ports pēc noklusējuma. Izmanto, lai izveidotu savienojumu ar tādām ierīcēm kā datori, slēdži vai spēļu automāti. Kad kļūmpārļēces funkcija ir iespējota, WAN/LAN ports kalpo tikai kā WAN ports.
POWER	Izmantojiet strāvas adapteri, lai savienotu maršrutētāju ar strāvas avotu.
NANO SIM	Ievietojiet šajā slotā savu Nano SIM karti.

Pakuotės turinys

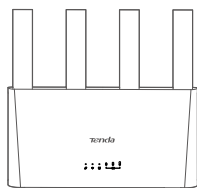

Prisijunkite prie interneto

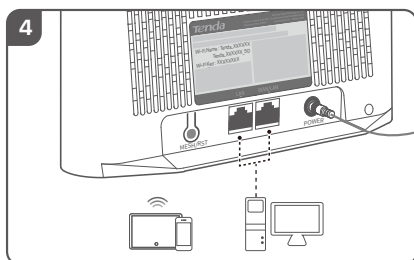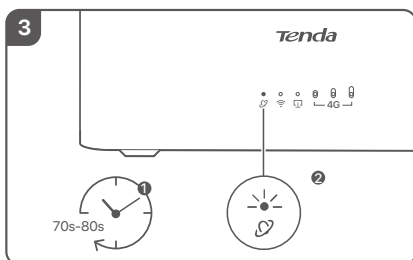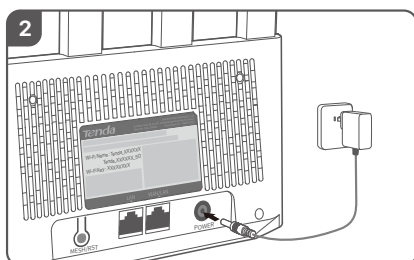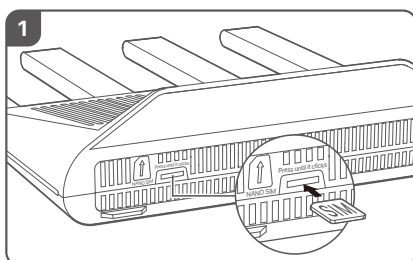


Daugiau funkcijų konfigūracijos



„Tenda WiFi“ programa

Arba

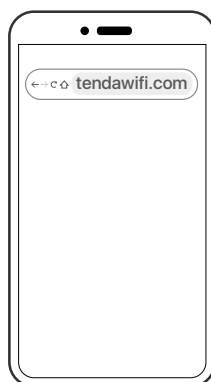

DUK

K1: interneto LED indikatorius () nešviečia nuolat. Ką daryti?

A1: Išbandykite toliau nurodytus sprendimus.

- Patikrinkite, ar jūsų SIM kortelė palaiko LTE arba WCDMA.
- Patikrinkite, ar jūsų SIM kortelė yra jūsų IPT aptarnavimo zonoje.
- Patikrinkite, ar pakanka SIM kortelės likučio.
- Prie kelvedžio prijungtame įrenginyje paleiskite žiniatinklio naršyklę ir eikite į **<http://tendawifi.com>**. Būsime nukreipti į trikčių šalinimo puslapį. Tada atlikite trikčių šalinimą, kaip nurodyta puslapyje.
- Patvirtinkite savo IPT, jei esate tarptinklinio ryšio paslaugų zonoje. Jei taip, prisijunkite prie maršrutizatoriaus žiniatinklio vartotojo sąsajos ir eikite į **internetu nustatymus**, kad įjungtumėte **duomenų tarptinklinį ryšį**.

Jei problema išlieka, susisieki su mūsų technine pagalba.

K2: Negaliu pasiekti maršrutizatoriaus žiniatinklio vartotojo sąsajos apsilankęs tendawifi.com. Ką daryti?

A2: Išbandykite toliau nurodytus sprendimus.

Jei prisijungiate naudodami mobiliuosius klientus:

- Įsitinkite, kad belaidis įrenginys prijungtas prie maršruto parinktuvo Wi-Fi tinklo.
- Išjunkite belaidžio įrenginio korinį tinklą.
- Išvalykite žiniatinklio naršyklės talpyklą arba bandykite dar kartą naudodami kitą žiniatinklio naršyklę.

Jei prisijungiate kompiuteriu:

- Įsitinkite, kad kompiuteris tinkamai prijungtas prie maršruto parinktuvo.

- Įsitikinkite, kad kompiuteris nustatytas į **Automatiškai gauti IP adresą** ir **Automatiškai gauti DNS serverio adresą**.
 - Išvalykite žiniatinklio naršyklės talpyklą arba pakeiskite kitą interneto naršyklę ir bandykite dar kartą.
- Jei problema išlieka, žr. **K3**, kad iš naujo nustatytumėte maršruto parinktuvą ir bandykite dar kartą.

K3: Kaip iš naujo nustatyti maršrutizatorių?

A3: Kai įrenginys baigs paleisti, paspauskite **MESH/RST** mygtuką maždaug 8 sekundes ir atleiskite, kai visi LED indikatoriai užsidegs, o tada užsidegs. Maršrutizatorius bus sėkmingai nustatytas iš naujo maždaug po dviejų minučių.

K4: Kaip pasiekti internetą per SIM kortelę arba (ir) WAN prievadą?

A4: Įdėkite SIM kortelę (jei yra), prijunkite **WAN/LAN** prievadą prie interneto naudodami etherneto kabelį, įgalinkite funkciją **Failover** ir konfigūruokite interneto parametrus puslapyje **Interneto nustatymai (Internet Settings)**.



Patarimai

- Kai prisijungiate prie interneto per SIM kortelę ir WAN prievadą, pagal numatytuosius nustatymus prieigai prie interneto pirmenybė teikiama WAN prievadui. Jei reikia, puslapyje **Interneto būseną (Internet Status)** galite rankiniu būdu perjungti SIM kortelę arba WAN prievadą į esamą interneto ryšio režimą.
 - Jei įvyksta tinklo gedimas, maršruto parinktuvas automatiškai persijungs į galimą interneto ryšio režimą.
-

Vaizdo įrašas ir daugiau informacijos

Nuskaitykite QR kodą arba apsilankykite **www.tendacn.com**, kur rasite diegimo vaizdo įrašus, technines specifikacijas, vartotojo vadovus ir daugiau informacijos.

Gaminio pavadinimą ir modelį galite pamatyti gaminio etiketėje. Etiketę galima rasti maršrutizatoriaus gale.



Priedas


Rodikliai

Rodiklis	Būsena	Aprašymas
 Internetas	Tvirtas	Maršrutizatorius prijungtas prie interneto
	Mirksi	Nėra interneto prieigos
 Wi-Fi	Tvirtas	Wi-Fi įjungtas
	Greitai mirksi	Atlikite Mesh tinklo arba WPS derybas
	Išjungta	Wi-Fi išjungtas
 Ethernet prievadas	Tvirtas	Įrenginys prijungtas prie Ethernet prievado
	Išjungta	Prie Ethernet prievado neprijungtas joks įrenginys
 3G/4G signalas	3 barai	Puikus signalas
	2 barai	Geras signalas
	1 baras	Teisingas signalas
	Išjungta	Nėra signalo





Mygtukas, prievada ir lizdas

Mygtukas / prievadas / lizdas	Aprašymas
MESH/RST	- Tinklelis: paspauskite mygtuką 1–3 sekundes, kad įjungtumėte maršrutizatoriaus tinklą. - Atstatyti: paspauskite mygtuką 8 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte maršruto parinktuvą.
LAN	Naudojamas prisijungti prie tokių įrenginių kaip kompiuteriai, jungikliai ar žaidimų aparatai.
WAN/LAN	LAN prievadas pagal numatytuosius nustatymus. Naudojamas prisijungti prie tokių įrenginių kaip kompiuteriai, jungikliai ar žaidimų aparatai. Kai įjungta perkėlimo funkcija, WAN/LAN prievadas veikia tik kaip WAN prievadas.
POWER	Norėdami prijungti maršrutizatorių prie maitinimo šaltinio, naudokite maitinimo adapterį.
NANO SIM	Įdėkite nano SIM kortelę į šią angą.

Conteúdo do pacote

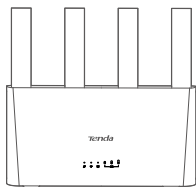

Ligar-se à Internet

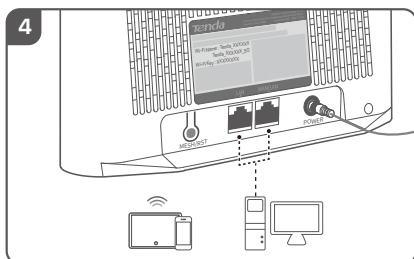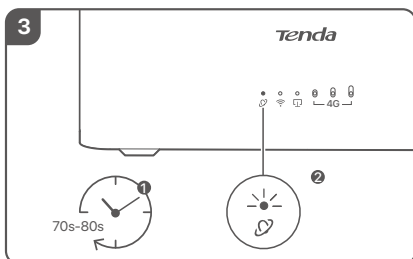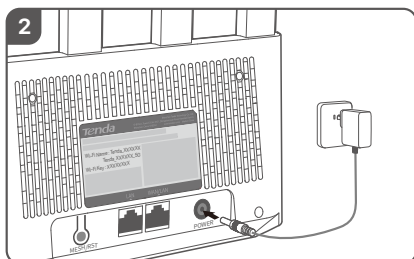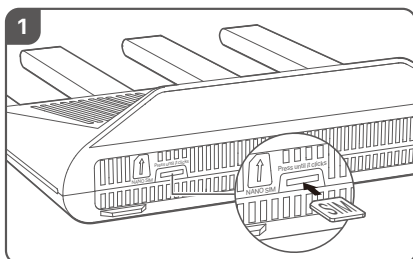


Mais configuração de função



Aplicação Tenda WiFi

Ou

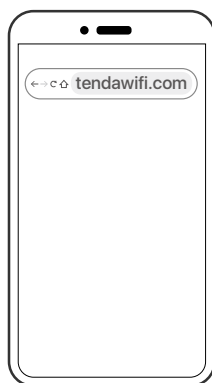

Perguntas Frequentes

P1: O indicador LED de internet () não acende. O que devo fazer?

R1: Tente as seguintes soluções:

- Verifique se o seu cartão SIM suporta LTE ou WCDMA.
- Verifique se o seu cartão SIM está na área de serviço do seu ISP.
- Verifique se o saldo do seu cartão SIM é suficiente.
- Inicie um navegador da Web no dispositivo conectado ao roteador e acesse **<http://tendawifi.com>**. Você será redirecionado para a página de solução de problemas. Em seguida, execute a solução de problemas conforme solicitado na página.
- Confirme com seu ISP se você estiver em uma área de serviço de roaming. Em caso afirmativo, faça login na interface do usuário da Web do roteador e navegue até **Configurações da Internet** para ativar o **roaming de dados**.

Se o problema persistir, entre em contato com nosso suporte técnico.

P2: Não consigo acessar a IU da web do roteador visitando tendawifi.com. O que devo fazer?

R2: Tente as seguintes soluções:

Se você fizer login com clientes móveis:

- Certifique-se de que seu dispositivo sem fio esteja conectado à rede Wi-Fi do roteador.
- Desative a rede celular do seu dispositivo sem fio.
- Limpe o cache do seu navegador ou tente novamente com outro navegador.

Se você fizer login com computadores:

- Certifique-se de que o computador esteja conectado ao roteador corretamente.

- Certifique-se de que o computador está configurado para **Obter um endereço IP automaticamente** e **Obter endereço do servidor DNS automaticamente**.
- Limpe o cache do navegador da Web ou altere outro navegador da Web e tente novamente.

Se o problema persistir, consulte a **P3** para redefinir o roteador e tente novamente.

P3: Como resetar o roteador?

R3: Quando o dispositivo concluir a inicialização, pressione o botão **MESH/RST** por cerca de 8 segundos e solte-o quando todos os indicadores LED se apagarem e depois acenderem. O roteador será redefinido com sucesso em cerca de dois minutos.

P4: Como faço para acessar a internet através do cartão SIM ou (e) porta WAN?

R4: Insira um cartão SIM (se houver), conecte a porta **WAN/LAN** à Internet usando um cabo Ethernet, ative a função **Failover** e configure parâmetros de internet na página **Configurações da Internet (Internet Settings)**.



Dicas

- Quando você acessa a internet através do cartão SIM e porta WAN, a porta WAN é priorizada para acesso à Internet por padrão. Pode mudar manualmente o cartão SIM ou a porta WAN para o modo de ligação à Internet actual na página **Estado da Internet (Internet Status)**, conforme necessário.
 - Se houver uma falha de rede, o roteador mudará automaticamente para um modo de conexão à Internet disponível.
-

Vídeo e mais informações

Digitalize o código QR ou visite **www.tendacn.com** para vídeos de instalação, especificações técnicas, guias do utilizador e mais informações.

Você pode ver o nome e o modelo do produto na etiqueta do produto. A etiqueta pode ser encontrada na parte traseira do router.



Apêndice


Indicadores

Indicador	Estatuto	Descrição
 Internet	Sólido ligado	O router está ligado à internet
	Piscando	Sem acesso à internet
 Wi-Fi	Sólido ligado	O Wi-Fi está ativado
	Piscando rápido	Execute rede Mesh ou negociação WPS
	Desligado	O Wi-Fi está desativado
 Porta Ethernet	Sólido ligado	O dispositivo está ligado à porta Ethernet
	Desligado	Nenhum dispositivo está ligado à porta Ethernet
 Sinal 3G/4G	3 barras	Excelente sinal
	2 barras	Bom sinal
	1 barra	Sinal justo
	Desligado	Sem sinal





Botão, portas e Jack

Botão/Porta/Jack	Descrição
MESH/RST	• Mesh: Pressione o botão durante 1-3 segundos para ativar a rede Mesh do router. • Repor: Pressione o botão durante 8 segundos para reiniciar o router.
LAN	Utilizado para ligar dispositivos como computadores, switches ou máquinas de jogo.
WAN/LAN	Porta LAN por defeito. Utilizado para ligar dispositivos como computadores, switches ou máquinas de jogo. Quando a função Failover está ativada, a porta WAN/LAN serve apenas como porta WAN.
POWER	Utilize o adaptador de alimentação para ligar o router a uma fonte de alimentação.
NANO SIM	Insira o seu cartão Nano SIM neste slot.

Paketets innehåll

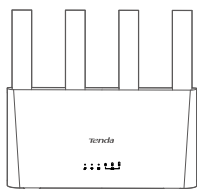

Anslut till Internet

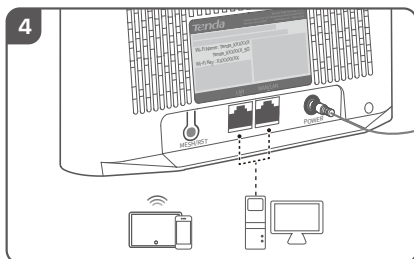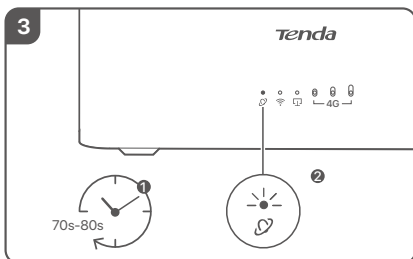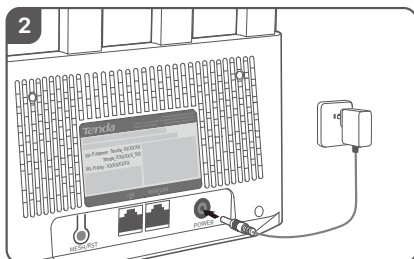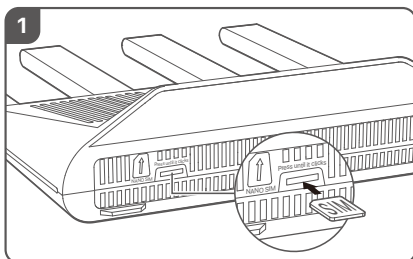


Mer funktionskonfiguration



Tenda WiFi-app

Eller

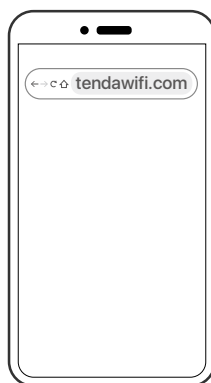

Vanliga frågor

F1: Internet-LED-indikatorn () lyser inte med fast sken. Vad ska jag göra?

S1: Prova följande lösningar:

- Kontrollera att ditt SIM-kort stöder LTE eller WCDMA.
- Kontrollera att ditt SIM-kort finns i din internetleverantörs serviceområde.
- Kontrollera att ditt SIM-korts saldo är tillräckligt.
- Starta en webbläsare på enheten som är ansluten till routern och gå till **<http://tendawifi.com>**. Du kommer att omdirigeras till felsökningssidan. Utför sedan felsökning enligt uppmaningen på sidan.
- Bekräfta med din internetleverantör om du befinner dig i ett område med roamingtjänster. Om ja, logga in på routerns webbgränssnitt och navigera till

Internetinställningar för att aktivera **dataroaming**.

Kontakta vår tekniska support om problemet kvarstår.

F2: Jag kan inte komma åt routerns webbgränssnitt genom att besöka tendawifi.com. Vad ska jag göra?

S2: Prova följande lösningar:

Om du loggar in med mobila klienter:

- Se till att din trådlösa enhet är ansluten till routerns Wi-Fi-nätverk.
- Inaktivera mobilnätverket för din trådlösa enhet.
- Rensa cacheminnet i din webbläsare eller försök igen med en annan webbläsare.

Om du loggar in med datorer:

- Se till att datorn är korrekt ansluten till routern.
- Se till att datorn är inställd på **Erhåll en IP-adress automatiskt** och **Erhåll DNS-serveradress automatiskt**.

- Rensa cacheminnet i din webbläsare eller ändra en annan webbläsare och försök igen.

Om problemet kvarstår, se **F3** för att återställa routern och försök igen.

F3: Hur återställer jag routern?

S3: När enheten är klar med start, tryck på **MESH/RST**-knappen i cirka 8 sekunder och släpp den när alla LED-indikatorer tänds och sedan tänds. Routern kommer att återställas om cirka två minuter.

F4 : Hur får jag åtkomst till internet via SIM-kortet eller (och) WAN-porten?

S4: Sätt i ett SIM-kort (om något), anslut **WAN/LAN**-porten till internet med en Ethernet-kabel, aktivera **Failover**-funktionen och konfigurera internetparametrar på sidan **Internetinställningar (Internet Settings)**.



Tips

- När du ansluter till internet via SIM-kortet och WAN-porten prioriteras WAN-porten för internetåtkomst som standard. Du kan manuellt byta SIM-kortet eller WAN-porten till det aktuella internetanslutningsläget på sidan **Internetstatus (Internet Status)** efter behov.
 - Om det uppstår ett nätverksfel växlar routern automatiskt till ett tillgängligt internetanslutningsläge.
-

Video och mer info

Skanna QR-koden eller besök **www.tendacn.com** för installationsvideor, tekniska specifikationer, användarguider och mer information.

Du kan se produktnamn och modell på produktetiketten. Etiketten finns på baksidan av routern.



Bilaga


Indikatorer

Indikator	Status	Beskrivning
 Internet	Fast på	Routern är ansluten till internet
	Blinkning	Ingen tillgång till internet
 Wi-Fi	Fast på	Wi-Fi är aktiverat
	Blinkar snabbt	Utför Mesh-nätverk eller WPS-förhandling
	Av	Wi-Fi är inaktiverat
 Ethernet-port	Fast på	Enheten är ansluten till Ethernet-porten
	Av	Ingen enhet är ansluten till Ethernet-porten
 3G/4G-signal	3 barer	Utmärkt signal
	2 barer	Bra signal
	1 bar	Rättvis signal
	Av	Ingen signal





Knapp, portar och jack

Knapp/port/uttag	Beskrivning
MESH/RST	• Mesh: Tryck på knappen i 1-3 sekunder för att aktivera mesh-nätverk för routern. • Återställ: Tryck på knappen i 8 sekunder för att återställa routern.
LAN	Används för att ansluta till sådana enheter som datorer, switchar eller spelmaskiner.
WAN/LAN	LAN-port som standard. Används för att ansluta till sådana enheter som datorer, switchar eller spelmaskiner. När failover-funktionen är aktiverad fungerar WAN/LAN -porten endast som en WAN-port.
POWER	Använd strömadaptern för att ansluta routern till en strömkälla.
NANO SIM	Sätt i ditt Nano SIM-kort i denna kortplats.

Содержимое упаковки

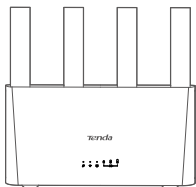

Подключение к Интернету

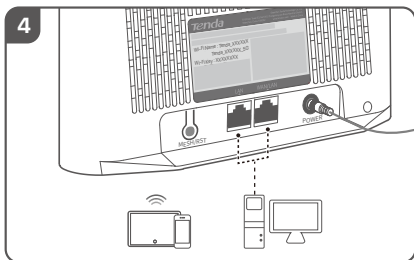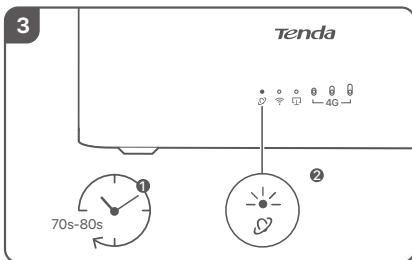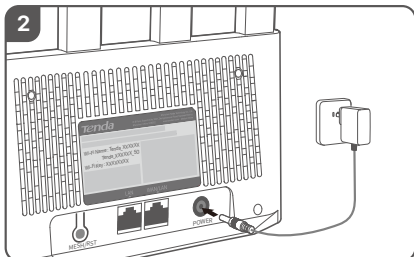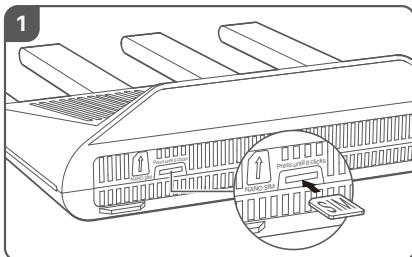


Больше функций конфигурации



Или

Приложение Tenda WiFi

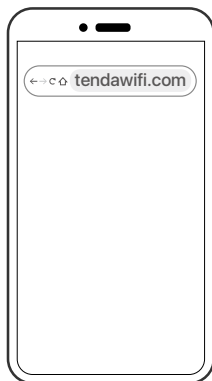

Часто задаваемые вопросы

Q1: Светодиодный индикатор Интернета (📶) не горит постоянно. Что я должен делать?

A1: Попробуйте следующие решения:

- Убедитесь, что ваша SIM-карта поддерживает технологию Long Term Evolution (LTE) или широкополосный множественный доступ с кодовым разделением каналов (WCDMA).
- Убедитесь, что ваша SIM-карта находится в зоне обслуживания интернет-провайдера (ISP).
- Убедитесь, что баланс вашей SIM-карты достаточен.
- Запустите веб-браузер на устройстве, подключенном к маршрутизатору, и перейдите на **<http://tendawifi.com>**. Вы будете перенаправлены на страницу устранения неполадок. Затем выполните устранение неполадок, следуя подсказкам на странице.
- Уточните у своего интернет-провайдера, находитесь ли вы в зоне обслуживания роуминга. Если да, войдите в веб-интерфейс маршрутизатора и перейдите к **Internet Settings** (Настройки Интернета), чтобы включить **Data Roaming** (роуминг данных).

Если проблема не устранена, обратитесь в нашу службу технической поддержки.

Q2: Я не могу получить доступ к веб-интерфейсу маршрутизатора, посетив сайт tenawifi.com. Что я должен делать?

A2: Попробуйте следующие решения:

Если вы подключены с помощью мобильных клиентов:

- Убедитесь, что ваше беспроводное устройство подключено к сети именно Wi-Fi маршрутизатора.
- Отключите сотовую сеть вашего беспроводного устройства.
- Очистите кэш вашего веб-браузера или повторите попытку в другом веб-браузере.

Если подключены с помощью кабеля (компьютер):

- Убедитесь, что компьютер правильно подключен к маршрутизатору.

- Убедитесь, что на компьютере установлены **параметры Получить IP-адрес автоматически и Получить адрес DNS-сервера автоматически**.
- Очистите кэш своего веб-браузера или используйте другой веб-браузер и повторите попытку.

Если проблема не устранена, обратитесь к **Q3**, чтобы вернуть маршрутизатор к начальным настройкам и повторить попытку.

Q3: Как сбросить роутер?

A3: Когда устройство завершит запуск, нажмите кнопку **MESH/RST** примерно на 8 секунд и отпустите ее, когда все индикаторы погаснут, а затем загорятся. Маршрутизатор будет успешно сброшен примерно через две минуты.

Q4: Как получить доступ к Интернету через SIM-карту или (и) порт WAN?

A4: Вставьте SIM-карту (если есть), подключите порт **WAN/LAN** к Интернету с помощью кабеля Ethernet, включите функцию Failover и настройте параметры Интернета на странице **Internet Settings** (Настройки Интернета).



Совет

- Когда вы получаете доступ к Интернету через SIM-карту и порт WAN одновременно, порт WAN по умолчанию имеет больший приоритет для доступа к Интернету. Вы можете вручную переключить SIM-карту или порт WAN как текущий метод подключения к Интернету на странице **Internet Status** (Состояние Интернета) по мере необходимости.
 - В случае сбоя сети маршрутизатор автоматически переключится на доступный метод подключения к Интернету.
-

Видео и дополнительная информация

Отсканируйте QR-код или посетите сайт

www.tendacn.com, чтобы посмотреть видеоролики по установке, технические характеристики, руководства пользователя и другую информацию.

Название продукта и модель указаны на этикетке продукта. Этикетка находится на задней стороне маршрутизатора.



Приложение



Индикаторы

Индикатор	Состояние	Описание
 Интернет	Горит постоянно	Маршрутизатор подключен к Интернету
	Мигает	Нет доступа к Интернету
 Wi-Fi	Горит постоянно	Wi-Fi включен
	Мигает быстро	Выполнение Mesh-сети или согласование WPS
	Выкл.	Wi-Fi отключен
 Порт Ethernet	Горит постоянно	Устройство подключено к порту Ethernet
	Выкл.	Ни одно устройство не подключено к порту Ethernet
 Сигнал 3G/4G	3 полосы	Отличный сигнал
	2 полосы	Хороший сигнал
	1 полоска	Удовлетворительный сигнал
	Выкл.	Нет сигнала





Кнопка, порты и разъем

Кнопка/порт/разъем	Описание
MESH/RST	- Mesh: нажмите кнопку на 1-3 секунды, чтобы включить Mesh-сеть маршрутизатора. - Сброс: нажмите кнопку на 8 секунд, чтобы сбросить настройки маршрутизатора.
LAN	Используется для подключения к таким устройствам, как компьютеры, коммутаторы или игровые автоматы.
WAN/LAN	Порт LAN по умолчанию. Используется для подключения к таким устройствам, как компьютеры, коммутаторы или игровые автоматы. Когда функция отказоустойчивости включена, порт WAN/LAN работает только как порт WAN.
POWER	Используйте блок питания для подключения маршрутизатора к источнику питания.
NANO SIM	Вставьте карту Nano SIM в этот слот.

อุปกรณ์ในแพ็คเกจ

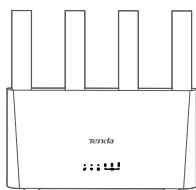

เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

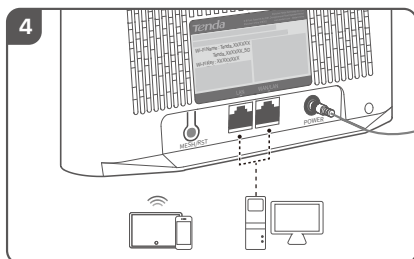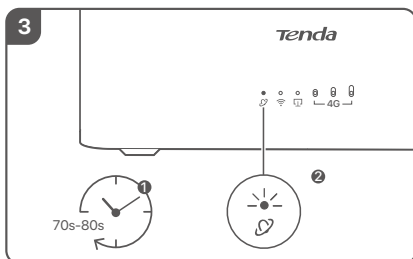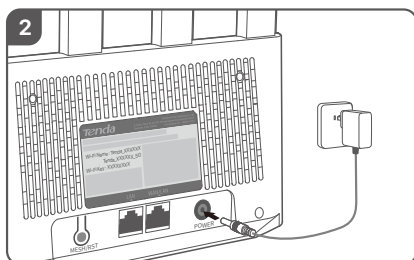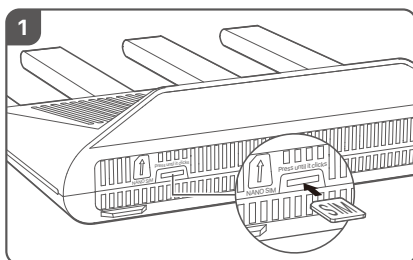


การกำหนดค่าฟังก์ชันเพิ่มเติม



แอปพลิเคชัน Tenda WiFi

หรือ

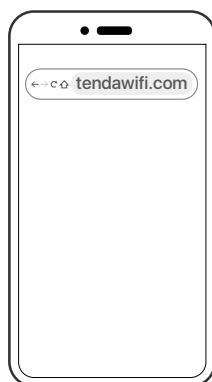

คำถามที่พบบ่อย

Q1: ไฟแสดงสถานะอินเทอร์เน็ต () ไม่ติด ฉันควรทำอย่างไร

A1: ลองวิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ :

- ตรวจสอบว่าซิมการ์ดของคุณรองรับ LTE หรือ WCDMA
- ตรวจสอบว่าซิมการ์ดของคุณอยู่ในพื้นที่ให้บริการของ ISP ของคุณหรือไม่
- ตรวจสอบว่ายอดคงเหลือในซิมการ์ดของคุณเพียงพอหรือไม่
- เปิดเว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์และเข้าถึง **<http://tendawifi.com>** คุณจะถูกนำไปยังหน้าการแก้ไขปัญหา จากนั้นดำเนินการแก้ไขปัญหตามคำแนะนำบนหน้าดังกล่าว
- ยืนยันกับ ISP ของคุณว่าคุณอยู่ในพื้นที่ให้บริการโรมมิ่งหรือไม่ หากใช่ ให้เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ของเราเตอร์ และไปที่ **Internet Settings** (การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต) เพื่อเปิดใช้งาน **Data Roaming** (การโรมมิ่งข้อมูล)

หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของเรา

Q2: ฉันไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ของเราเตอร์ได้ โดยไปที่ **tendawifi.com** ฉันควรทำอย่างไร

A2: ลองวิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ :

หากคุณเข้าสู่ระบบด้วยโคลเอนต์มือถือ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไร้สายของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของเราเตอร์
- ปิดใช้งานเครือข่ายเซลลูลาร์ของอุปกรณ์ไร้สายของคุณ
- ล้างแคชของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณหรือลองอีกครั้งด้วยเว็บเบราว์เซอร์อื่น

หากคุณเข้าสู่ระบบด้วยคอมพิวเตอร์ :

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเราเตอร์อย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าเป็น **รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ** และ **รับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS โดยอัตโนมัติ**

- ล้างแคชของเว็บเบราว์เซอร์ ของคุณหรือเปลี่ยนเว็บเบราว์เซอร์ อื่นแล้วลองอีกครั้ง

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดดูหัวข้อ **Q3** เพื่รีเซ็ตเราเตอร์ แล้วลองอีกครั้ง

Q3: จะรีเซ็ตเราเตอร์ ได้อย่างไร

A3: เมื่ออุปกรณ์ เริ่มทำงานเสร็จสิ้น ให้ กดปุ่ม **MESH/RST** เป็นเวลาประมาณ 8 วินาที แล้วปล่อยเมื่อไฟแสดงสถานะ ทั้งหมดดับลง จากนั้นจึงสว่างขึ้น เราเตอร์ จะรีเซ็ตได้สำเร็จภายในเวลาประมาณ 2 นาที

Q4: ฉันจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านซิมการ์ดหรือ (และ) พอร์ต WAN ได้อย่างไร

A4: ใส่ซิมการ์ด (ถ้ามี) เชื่อมต่อพอร์ต **WAN/LAN** เข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยใช้สายอินเทอร์เน็ต เปิดใช้งานฟังก์ชัน Failover และกำหนดค่าพารามิเตอร์ อินเทอร์เน็ตในหน้า **Internet Settings** (การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต)



เคล็ดลับ

- เมื่อคุณเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านซิมการ์ดและพอร์ต WAN พอร์ต WAN จะถูกจัดลำดับความสำคัญสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถสลับซิมการ์ดหรือพอร์ต WAN เป็นวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปัจจุบันด้วยตนเองในหน้า **Internet Status** (สถานะอินเทอร์เน็ต) ตามต้องการ
- หากเครือข่ายล้มเหลวเราเตอร์ จะสลับเป็นวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

วิดีโอและข้อมูลเพิ่มเติม

สแกน QR Code หรือไปที่ **www.tendacn.com** เพื่อดูวิดีโอการติดตั้ง ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค คู่มือผู้ใช้ และข้อมูลอื่นๆ
คุณสามารถดูชื่อและรุ่นผลิตภัณฑ์ได้จากฉลากผลิตภัณฑ์ ซึ่งติดตั้งไว้ที่ด้านหลังของเราเตอร์



ภาคผนวก



ไฟสถานะ

ไฟสถานะ	สถานะ	คำอธิบาย
 อินเทอร์เน็ต	ไฟติด	เราเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว
	กะพริบ	ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
 Wi-Fi	ติดสว่าง	Wi-Fi เปิดใช้งานอยู่
	กะพริบถี่ๆ	ทำการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ Mesh หรือ WPS
	ปิด	Wi-Fi ถูกปิดใช้งาน
 พอร์ตอินเทอร์เน็ต	ติดสว่าง	อุปกรณ์เชื่อมต่อกับพอร์ตอินเทอร์เน็ต
	ปิด	ไม่มีอุปกรณ์ใดเชื่อมต่อกับพอร์ตอินเทอร์เน็ต
 สัญญาณ 3G/4G	3 ชีต	สัญญาณดีเยี่ยม
	2 ชีต	สัญญาณดี
	1 ชีต	สัญญาณพอใช้
	ปิด	ไม่มีสัญญาณ





ปุ่ม พอร์ตและแจ็ค

ปุ่ม/พอร์ต/แจ็ค	คำอธิบาย
MESH/RST	- Mesh: กดปุ่ม 1-3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานเครือข่ายแบบเมชของเราเตอร์ - รีเซ็ต: กดปุ่ม 8 วินาทีเพื่อรีเซ็ตเราเตอร์
LAN	ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สวิตช์ หรือเครื่องเกม
WAN/LAN	พอร์ต LAN ตามคำเริ่มต้น ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ สวิตช์ หรือเครื่องเล่นเกม เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Failover พอร์ต WAN/LAN จะทำหน้าที่เป็นพอร์ต WAN เท่านั้น
POWER	ใช้ตัวแปลงไฟเพื่อเชื่อมต่อเราเตอร์กับแหล่งจ่ายไฟ
NANO SIM	ใส่การ์ด Nano SIM ของคุณลงในช่องนี้

Пакет мазмұны

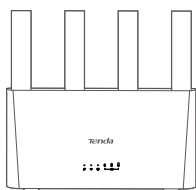

Интернетке қосылыңыз

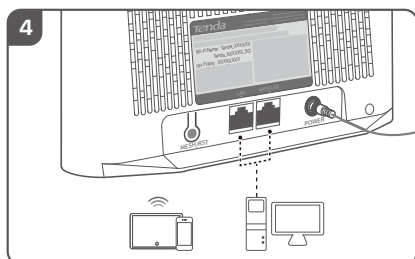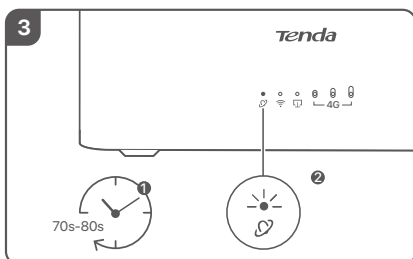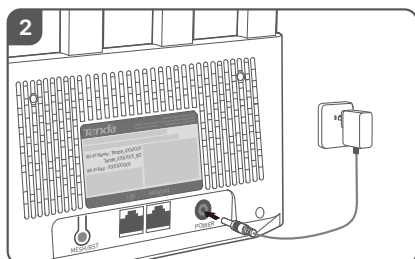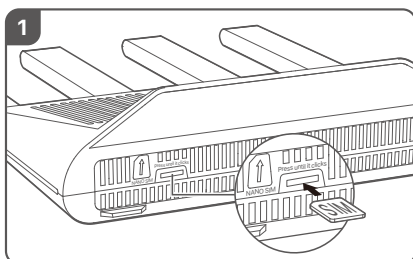


Көбірек функция конфигурациясы



Tenda WiFi қолданбасы

Немесе

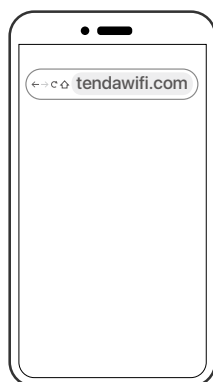

Жиі қойылатын сұрақтар

1-сұрақ: Интернет индикаторы (📶) тұрақты түрде жанбайды. Не істеуім керек?

A1: Келесі шешімдерді қолданып көріңіз:

- SIM картаңыз LTE немесе WCDMA қолдайтынын тексеріңіз.
- SIM картасының ISP қызмет көрсету аймағында екенін тексеріңіз.
- SIM картаңыздағы теңгерім жеткілікті екенін тексеріңіз.
- Маршрутизаторға қосылған құрылғыда веб-шолғышты іске қосыңыз және **<http://tendawifi.com>** сайтына кіріңіз. Сіз ақаулықтарды жою бетіне қайта бағытталасыз. Содан кейін бетте көрсетілгендей ақаулықтарды жоюды орындаңыз.
- Роумингте қызмет көрсету аймағында болсаңыз, Интернет провайдерімен растаңыз. Иә болса, маршрутизатордың веб-пайдаланушы интерфейсіне кіріңіз және қосу үшін **Internet Settings** (Интернет параметрлері) тармағына өтіңіз **Data Roaming** (Data Rousing).

Мәселе шешілмесе, техникалық қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.

2-сұрақ: Мен **tendawifi.com** сайтына кіру арқылы маршрутизатордың веб-пайдаланушы интерфейсіне қол жеткізе алмаймын. Не істеуім керек?

A2: Келесі шешімдерді қолданып көріңіз:

Егер сіз мобильді клиенттермен кірсеңіз:

- Сымсыз құрылғыңыз маршрутизатордың Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Сымсыз құрылғының ұялы желісін өшіріңіз.
- Веб-шолғыштың кэшін тазалаңыз немесе басқа веб-шолғышпен әрекетті қайталаңыз.

Егер сіз компьютерлермен кірсеңіз:

- Компьютердің маршрутизаторға дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.

- Компьютердің **IP мекенжайын автоматты түрде алу** және **DNS сервер мекенжайын автоматты түрде алу** күйіне орнатылғанын тексеріңіз.
- Веб-шолғыштың кэшін тазалаңыз немесе басқа веб-шолғышты өзгертіп, әрекетті қайталаңыз.

Мәселе шешілмесе, маршрутизаторды қалпына келтіру үшін **3-сұрақ** бөлімін қараңыз және әрекетті қайталаңыз.

3-сұрақ: Маршрутизаторды қалай қалпына келтіруге болады?

A3: Құрылғы іске қосуды аяқтағанда, **MESH/RST** түймесін 8 секундтай басып, барлық индикаторлар сөніп, жанған кезде оны босатыңыз. Маршрутизатор шамамен екі минут ішінде сәтті қалпына келтіріледі.

4-сұрақ: Интернетке SIM картасы немесе (және) WAN порты арқылы қалай кіруге болады?

A4: SIM картасын (бар болса) салыңыз, **WAN/LAN** портын Ethernet кабелі арқылы интернетке қосыңыз, «Failover» функциясын қосыңыз және **Internet Settings** (Интернет параметрлері) бетінде параметрлеріін конфигурациялаңыз.



Keңестер

- Интернетке SIM картасы және WAN порты арқылы қол жеткізген кезде, әдепкі бойынша WAN порты интернетке кіру үшін басымдыққа ие болады. Қажет болса, SIM картасын немесе WAN портын **Internet Status** (Интернет күйі) бетіндегі ағымдағы интернетке қосылу әдісіне қолмен ауыстыруға болады.
 - Егер желі ақаулығы болса, маршрутизатор автоматты түрде қолжетімді интернетке қосылу әдісіне ауысады.
-

Бейне және қосымша ақпарат

QR кодын сканерлеңіз немесе орнату бейнелері, техникалық сипаттамалар, пайдаланушы нұсқаулықтары және қосымша ақпарат алу үшін **www.tendacn.com** сайтына кіріңіз.

Өнімнің атауы мен үлгісін өнім жапсырмасында көруге болады. Белгіні маршрутизатордың артқы жағында табуға болады.



Қосымша


Көрсеткіштер

Көрсеткіш	Күй	Сипаттама
 Интернет	Тұрақты	Маршрутизатор интернетке қосылған
	Жыпылықтау	Интернетке кіру жоқ
 Wi-Fi	Тұрақты	Wi-Fi қосылған
	Жылдам жыпылықтау	Mesh желісін немесе WPS келіссөздерін орындаңыз
	Өшірулі	Wi-Fi өшірілген
 Ethernet порты	Тұрақты	Құрылғы Ethernet портына қосылған
	Өшірулі	Ethernet портына ешбір құрылғы қосылмаған
 3G/4G сигналы	3 жолақ	Тамаша сигнал
	2 жолақ	Жақсы сигнал
	1 бар	Әділ сигнал
	Өшірулі	Сигнал жоқ





Түйме, порттар және ұяшық

Түйме/Порт/Джек	Сипаттама
MESH/RST	- Mesh: Маршрутизатордың тор желісін қосу үшін түймені 1-3 секунд басыңыз. - Қалпына келтіру: Маршрутизаторды қалпына келтіру үшін түймені 8 секунд басыңыз.
LAN	Компьютерлер, қосқыштар немесе ойын машиналары сияқты құрылғыларға қосылу үшін пайдаланылады.
WAN/LAN	Әдепкі бойынша LAN порты. Компьютерлер, қосқыштар немесе ойын машиналары сияқты құрылғыларға қосылу үшін пайдаланылады. Тоқтату функциясы қосылғанда, WAN/LAN порты тек WAN порты ретінде қызмет етеді.
POWER	Маршрутизаторды қуат көзіне қосу үшін қуат адаптерін пайдаланыңыз.
NANO SIM	Nano SIM картасын осы ұяға салыңыз.

პაკეტის შიგთავსი

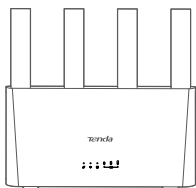

დააკავშირეთ ინტერნეტთან

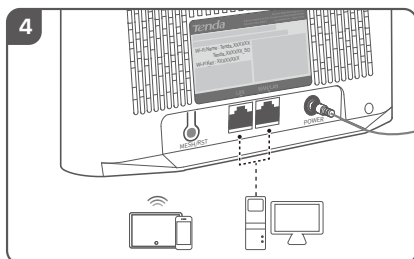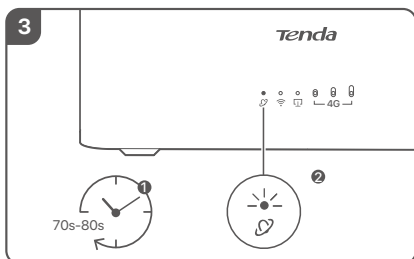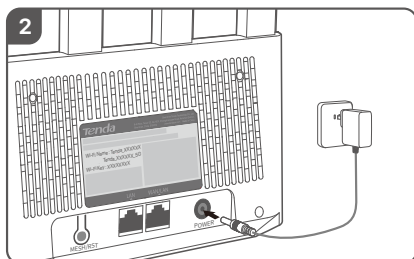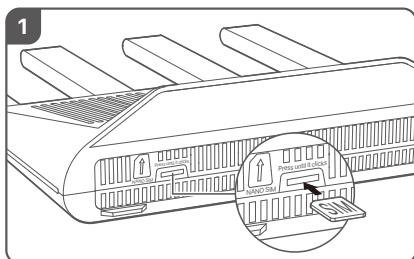


მეტი ფუნქციის კონფიგურაცია



Tenda WiFi აპლიკაცია

ან

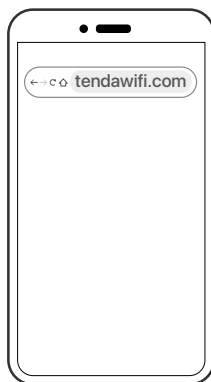

FAQ

Q1: ინტერნეტის ინდიკატორი (📶) არ ანათებს მყარად. რა უნდა გავაკეთო?

A1: სცადეთ შემდეგი გადაწყვეტილებები:

- შეამოწმეთ, რომ თქვენს SIM ბარათს აქვს LTE ან WCDMA მხარდაჭერა.
- შეამოწმეთ, რომ თქვენი SIM ბარათი არის თქვენი ISP-ის მომსახურების ზონაში.
- შეამოწმეთ, რომ თქვენი SIM ბარათის ბალანსი საკმარისია.
- ჩართეთ ვებ ბრაუზერი როუტერთან დაკავშირებულ მოწყობილობაზე და შედით **<http://tendawifi.com>**. თქვენ გადამისამართდებით პრობლემების მოგვარების გვერდზე. შემდეგ, შეასრულეთ პრობლემების აღმოფხვრა, როგორც მოთხოვნილია გვერდზე.
- დაადასტურეთ თქვენს ISP-თან, თუ იმყოფებით როუმინგული სერვისის ზონაში. თუ კი, შედით როუტერის ვებ მომხმარებლის ინტერფეისში და გადადით **Internet Settings** (ინტერნეტის პარამეტრები) ჩასართავად **Data Roaming** (მონაცემთა როუმინგი).

თუ პრობლემა შენარჩუნებულია, დაუკავშირდით ჩვენს ტექნიკურ მხარდაჭერას.

Q2: მე არ შემიძლია წვდომა როუტერის ვებ მომხმარებლის ინტერფეისზე tendawifi.com-ის მონახულებით. რა უნდა გავაკეთო?

A2: სცადეთ შემდეგი გადაწყვეტილებები:

თუ შეხვალთ მობილური კლიენტებით:

- დარწმუნდით, რომ თქვენი უკაბელო მოწყობილობა დაკავშირებულია როუტერის Wi-Fi ქსელთან.
- გამორთეთ თქვენი უკაბელო მოწყობილობის ფიჭური ქსელი.
- გაასუფთავეთ თქვენი ვებ ბრაუზერის ქეში ან სცადეთ ხელახლა სხვა ბრაუზერში.

თუ შეხვალთ კომპიუტერით:

- დარწმუნდით, რომ კომპიუტერი სწორად არის დაკავშირებული როუტერთან.
- დარწმუნდით, რომ კომპიუტერი დაყენებულია მიიღეთ IP მისამართი ავტომატურად და მიიღეთ DNS სერვერის მისამართი ავტომატურად.
- გაასუფთავეთ თქვენი ვებ ბრაუზერის ქეში ან შეცვალეთ სხვა ბრაუზერი და სცადეთ ხელახლა.

თუ პრობლემა შენარჩუნებულია, მიმართეთ **Q3** როუტერის გადატვირთვისთვის და სცადეთ ხელახლა.

Q3: როგორ აღვადგინოთ როუტერი?

A3: როდესაც მოწყობილობა დაასრულებს გაშვებას, დააჭირეთ **MESH/RST** ღილაკს დაახლოებით 8 წამის განმავლობაში და გაათავისუფლეთ, როდესაც ყველა ინდიკატორი ჩაირთვება და შემდეგ აინთება. როუტერი წარმატებით აღდგება დაახლოებით ორ წუთში.

Q4: როგორ შევიდე ინტერნეტში SIM ბარათის ან (და) WAN პორტის მეშვეობით?

A4: ჩადეთ SIM ბარათი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დაუკავშირეთ **WAN/LAN** პორტი ინტერნეტს Ethernet კაბელის გამოყენებით, ჩართეთ Failover ფუნქცია და დააქონფიგურირეთ პარამეტრები გვერდზე **Internet Settings** (ინტერნეტის პარამეტრები).



რჩევები

- როდესაც თქვენ შედიხართ ინტერნეტში SIM ბარათისა და WAN პორტის საშუალებით, WAN პორტს პრიორიტეტული აქვს ინტერნეტთან წვდომა ნაგულისხმევად. თქვენ შეგიძლიათ ხელით გადართოთ SIM ბარათი ან WAN პორტი მიმდინარე internet კავშირის მეთოდზე **Internet Status** (ინტერნეტის სტატუსი) გვერდზე, როგორც ეს მოთხოვნილი იქნება.
- თუ ქსელის გაუმართაობა მოხდა, როუტერი ავტომატურად გადაერთვება ინტერნეტის ხელმისაწვდომ მეთოდზე.

ვიდეო და მეტი ინფორმაცია

დაასკანირეთ QR კოდი ან ეწვიეთ **www.tendacn.com** ინსტალაციის ვიდეოებს, ტექნიკური მახასიათებლების, მომხმარებლის სახელმძღვანელოს და მეტი ინფორმაციისთვის. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ პროდუქტის სახელი და მოდელი პროდუქტის ეტიკეტზე. ეტიკეტი შეგიძლიათ იხილოთ როუტერის უკანა მხარეს.



დანართი

ინდიკატორები

ინდიკატორი	სტატუსი	აღწერა
 ინტერნეტი	მყარი ჩართული	როუტერი დაკავშირებულია ინტერნეტთან
	მოციმციმე	არ არის ინტერნეტი
 Wi-Fi	მყარი ჩართული	Wi-Fi ჩართულია
	სწრაფად მოციმციმე	შეასრულეთ Mesh ქსელის ან WPS მოლაპარაკება
	გამორთულია	Wi-Fi გამორთულია
 Ethernet პორტი	მყარი ჩართული	მოწყობილობა დაკავშირებულია Ethernet პორტთან
	გამორთულია	არცერთი მოწყობილობა არ არის დაკავშირებული Ethernet პორტთან
 3G/4G სიგნალი	3 ბარი	შესანიშნავი სიგნალი
	2 ბარი	კარგი სიგნალი
	1 ბარი	სამართლიანი სიგნალი
	გამორთულია	არანაირი სიგნალი

ღილაკი, პორტები და ჯეკი

ღილაკი/პორტი/ჯეკი	აღწერა
MESH/RST	- Mesh: დააჭირეთ ღილაკს 1-3 წამის განმავლობაში როუტერის Mesh ქსელის გასაქტიურებლად. - გადატვირთვა: დააჭირეთ ღილაკს 8 წამის განმავლობაში როუტერის გადატვირთვისთვის.
LAN	გამოიყენება ისეთ მოწყობილობებთან დასაკავშირებლად, როგორიცაა კომპიუტერები, კონცენტრატორები ან სათამაშო აპარატები.
WAN/LAN	ნაგულისხმევად LAN პორტი. გამოიყენება ისეთ მოწყობილობებთან დასაკავშირებლად, როგორიცაა კომპიუტერები, კონცენტრატორები ან სათამაშო აპარატები. როდესაც Failover ფუნქცია ჩართულია, WAN/LAN პორტი მხოლოდ WAN პორტის ფუნქციას ასრულებს.
POWER	გამოიყენეთ კვების ადაპტერი როუტერის კვების წყაროსთან დასაკავშირებლად.
NANO SIM	ჩადეთ თქვენი Nano SIM ბარათი ამ სლოტში.

Technical Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
Floor 6-8, Tower E3, No.1001, Zhongshanyuan Road,
Nanshan District, Shenzhen, China. 518052

Website: www.tendacn.com

E-mail: support@tenda.com.cn

support.de@tenda.cn (Deutsch)

support.fr@tenda.cn (Français)

support.es@tenda.cn (Español)

support.it@tenda.cn (Italiano)

support.uk@tenda.cn (United Kingdom)

support.usa@tenda.cn (North America)