




# 快速安装指南

腾达智能筒型摄像机

IT7-LCS-4

\* 首次使用本摄像机前, 请先阅读此指南, 以快速安装摄像机。若要详细了解产品信息或更多功能设置, 请访问[www.tenda.com.cn](http://www.tenda.com.cn)

# 包装清单

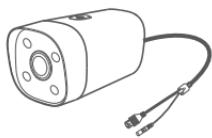

摄像机 ×1




防水套件 ×1



用户手册 ×1

## 设备外观

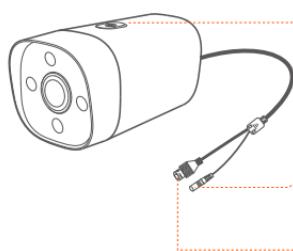


吊装螺孔

电源接口

可使用电源适配器（需自备）给摄像机通电。  
电源参数可在机身贴纸查看。

网口, 10/100Mbps自适应。

可连接路由器、交换机等。

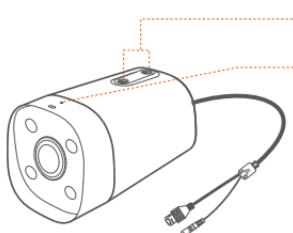

壁装螺孔

麦克风

# 安装设备


## ▶ 安装摄像机

### 💡 提示


- 安装墙面应具备一定的厚度且承重能力在摄像机总重的3倍以上。
- 安装过程中，可能会用到冲击钻、钻头、橡胶锤、螺丝刀、水平尺、梯子等工具，请自备。
- 摄像机支持壁装和吊装，产品包装不提供安装支架，需自行购买。

### ■ 壁装




不同厂商、不同型号的支架安装过程存在差异，下图仅供参考，请以实际支架为准。

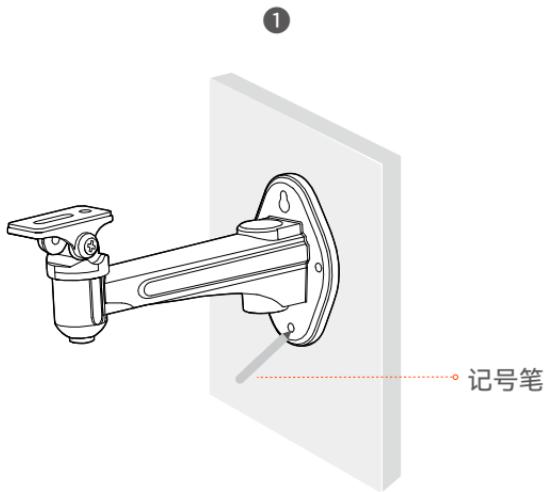


①

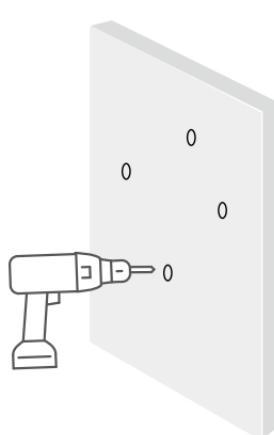


②

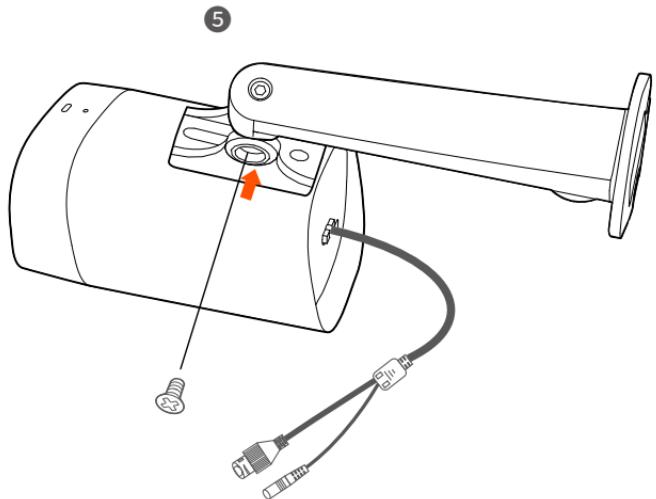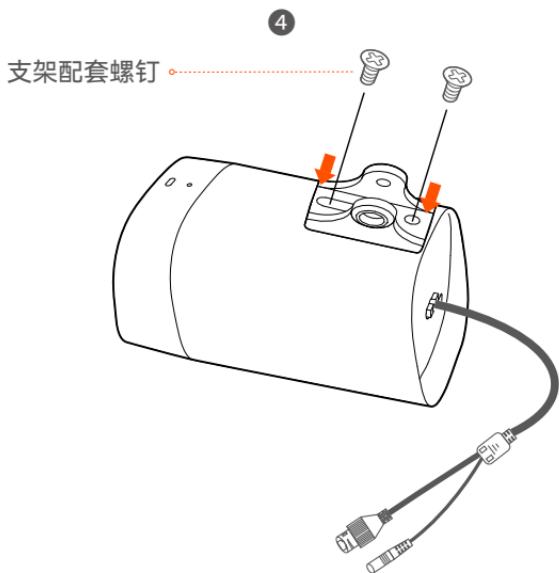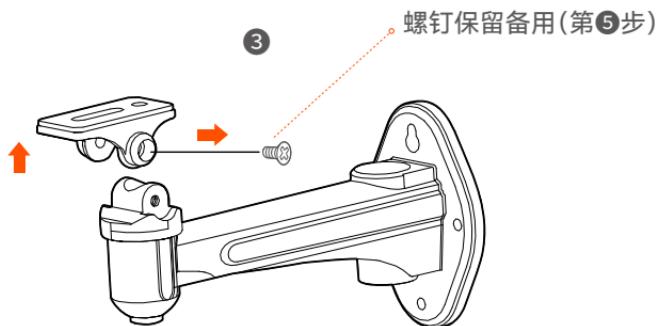

⑥ 安装摄像机（以墙体出线安装为例）

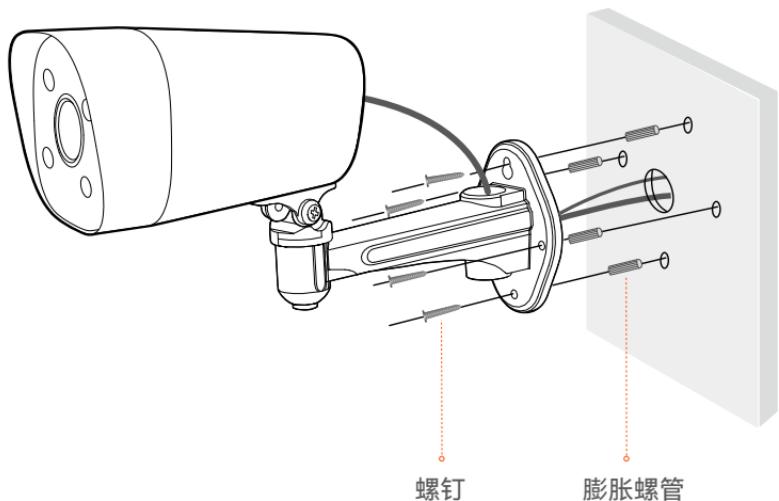


⑦ 调节监控方向，并固定摄像机

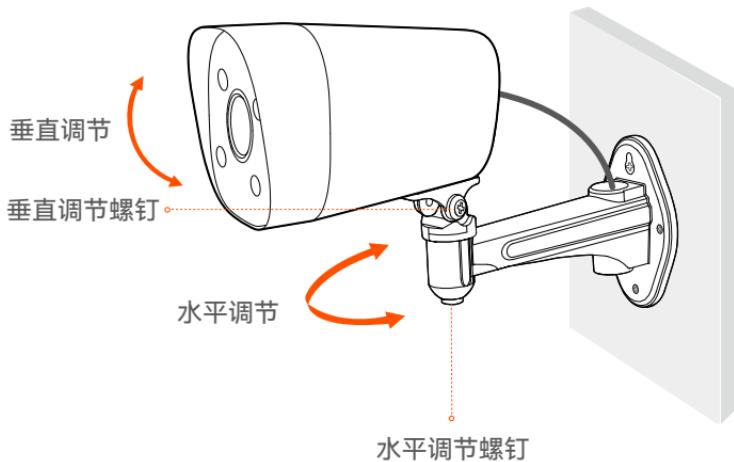


## ■ 吊装


不同厂商、不同型号的支架安装过程存在差异，下图仅供参考，请以实际支架为准。

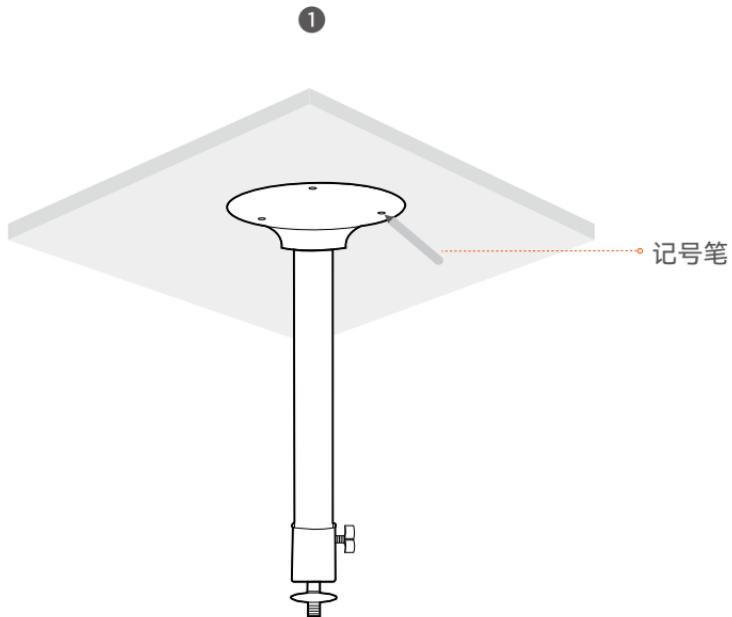


②

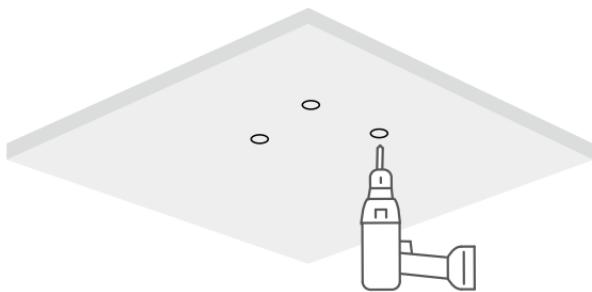


③

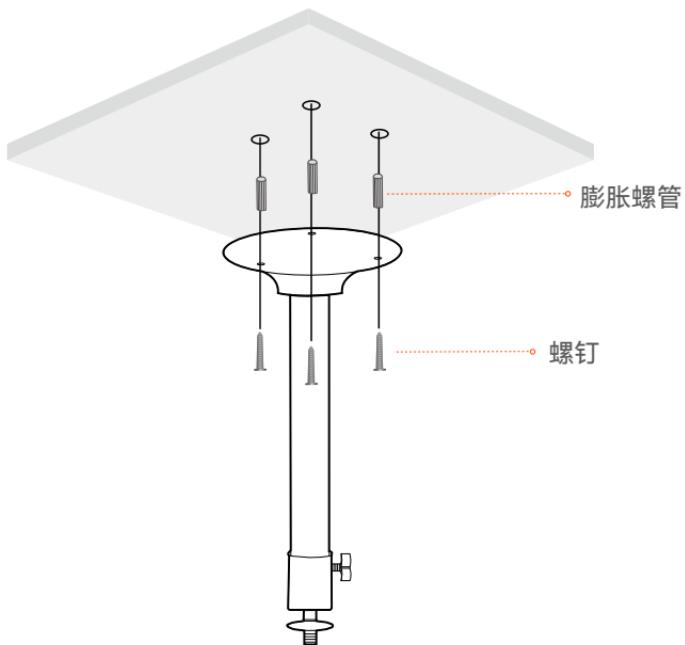

④ 固定摄像机

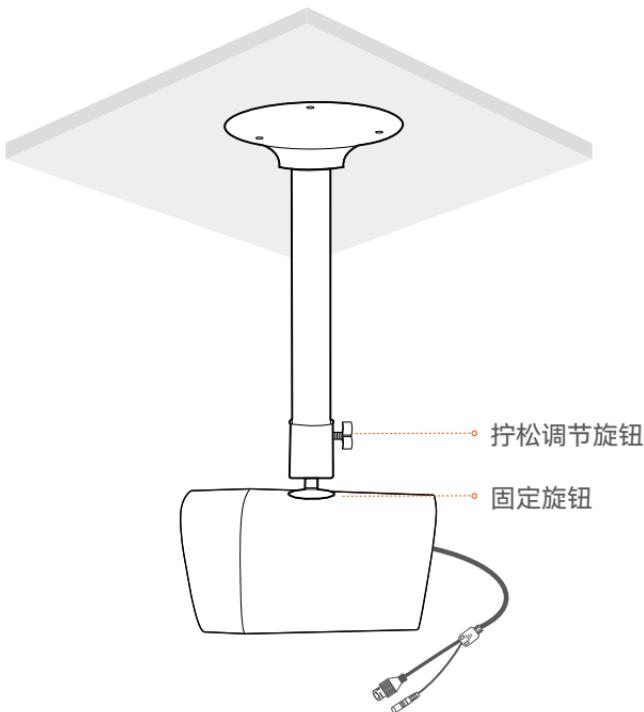

## ⑤ 调节监控方向

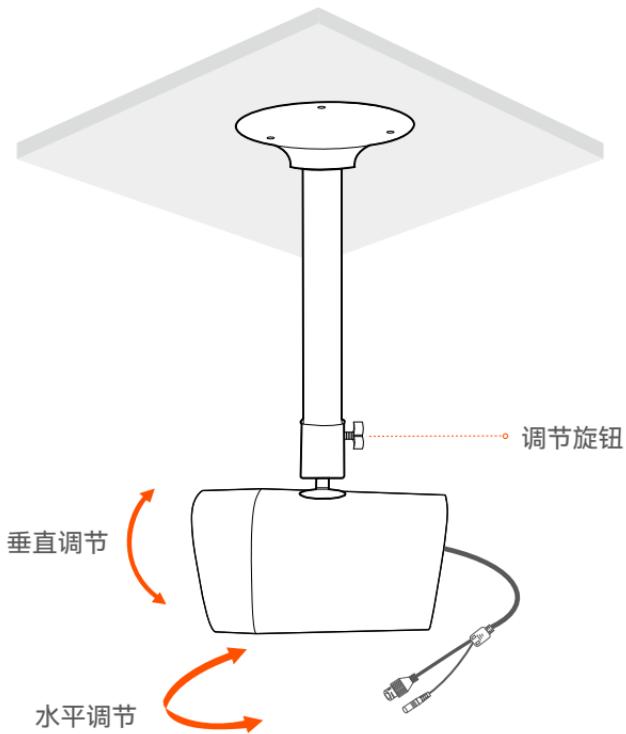


## ► 安装网口防水套件

可根据需要对网口和电源接口缠上防水胶带进行防水保护。摄像机网口连接网线时，防水套件安装步骤如下。

### △ 注意

配套的防水套件不适用于水晶头有保护套的网线，网线示例如下。

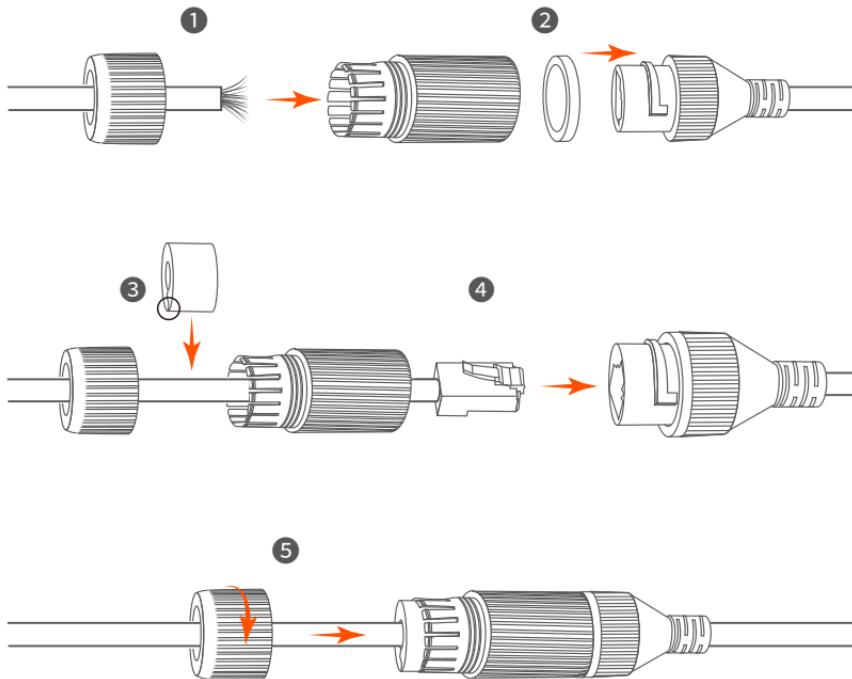


## ▶ 通过录像机管理设备

摄像机需搭配录像机（NVR）使用。您需要在录像机管理页面添加摄像机，详细步骤请参考对应录像机的使用说明书。

### ⚠ 注意

摄像机支持通过DC供电（电源参数见机身贴纸）。包装未附带电源适配器，需自行购买符合要求的电源适配器（接口规格：5.5\*2.1mm）。

请参考下图连接各设备。

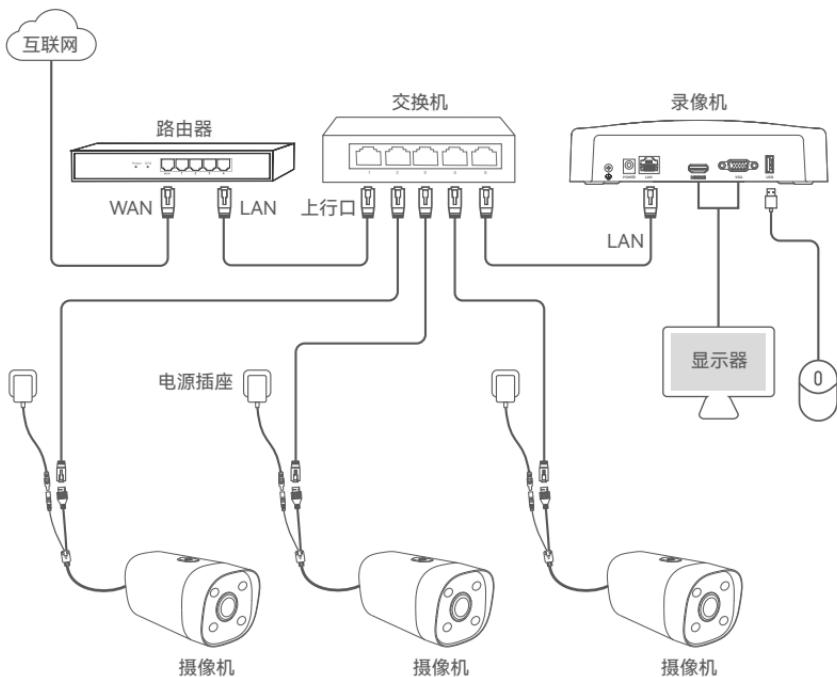


# 登录Web管理页面

摄像机支持通过浏览器登录Web管理页面。

① 将电脑接到已连接摄像机的交换机或路由器。

② 设置电脑的IP地址，使其与摄像机IP地址在同一网段且与摄像机IP地址不同。

摄像机默认登录IP地址为192.168.1.203，且已开启“自动获取”IP地址功能。如果网络中有DHCP服务器，摄像机IP地址可能会改变，请以DHCP服务器实际分配给摄像机的IP地址为准。

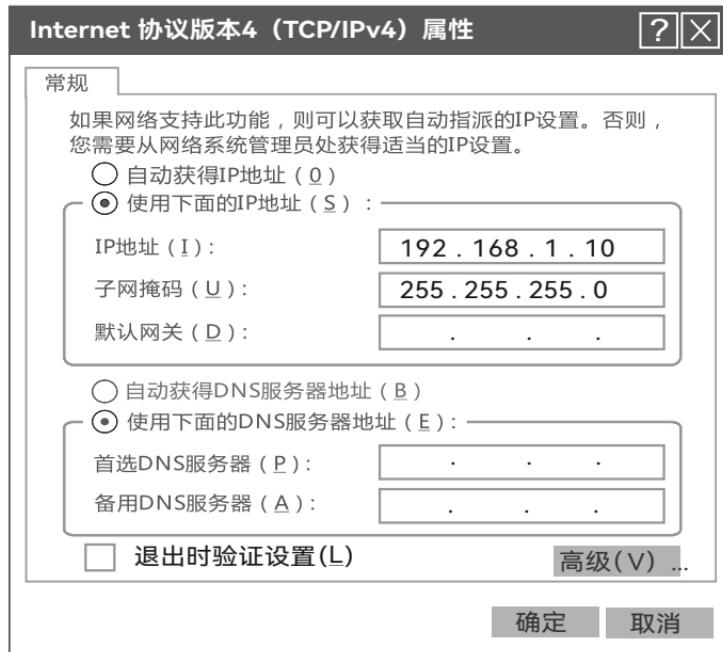

- ③ 打开电脑上的浏览器，访问摄像机IP地址。输入用户名（默认为admin）和密码（默认为admin123456），点击登录。



成功登录摄像机Web管理页面，您可以根据需要进行配置。

**⚠ 注意**

- 为确保网络安全，请及时修改摄像机的默认登录密码。如果摄像机已成功被录像机管理，修改登录用户名或密码可能会导致摄像机离线，请谨慎操作。
- 工作温度：-20°C~60°C；工作湿度：(10~95) %RH，无凝结。
- 设备使用电源适配器供电时，电源插座应安装在设备附近并应易于触及。

## **深圳市吉祥腾达科技有限公司**

地址：深圳市南山区西丽中山园路1001号TCL高新科技园E3栋6~8层

网址：[www.tenda.com.cn](http://www.tenda.com.cn)

技术支持邮箱：[tenda@tenda.com.cn](mailto:tenda@tenda.com.cn)

技术支持热线：400-6622-666

服务时间：周一至周日 上午9:00~12:00 下午13:30~18:00（节假日除外）

**版权所有©2022深圳市吉祥腾达科技有限公司。保留一切权利。**

由于产品版本升级或其它原因，本文档内容会不定期更新。文中所有信息仅作为使用指导，不构成任何形式的担保。