



快速安装指南

光纤收发器机架

TFC1401

包装清单

- 光纤收发器机架 ×1
- 电源线 ×1
- 光纤收发器支架 ×14
- 用户手册×1

设备安装




提示

安装前请佩戴好防静电手环(或手套),准备好螺丝刀。


步骤1:将光纤收发器支架固定到光纤收发器上。

1. 将光纤收发器靠近光纤口一侧的两颗螺丝拧下来。
2. 用拧下来的两颗螺丝将光纤收发器支架固定到光纤收发器上。

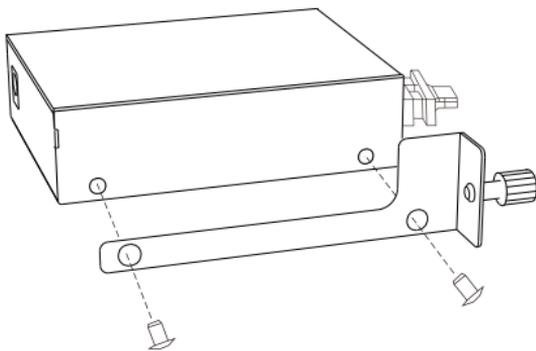

步骤2:将光纤收发器安装到光纤收发器机架中。

1. 取下光纤收发器机架上的金属挡板。
2. 将光纤收发器的电源接口对准机架中的DC插头,缓慢插入后拧紧光纤收发器支架上的固定螺丝,将光纤收发器稳固地安装到机架中。

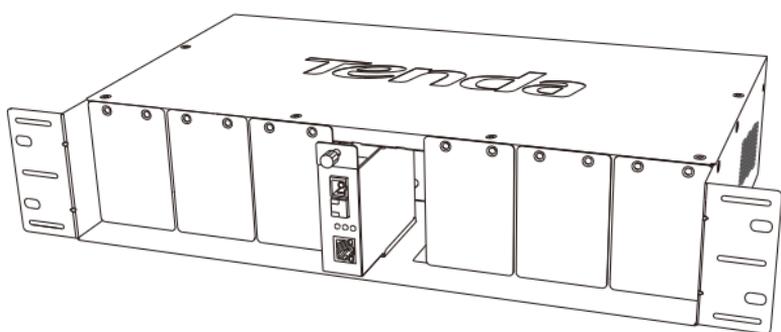


步骤3:安装光纤收发器机架

本光纤收发器机架支持如下两种安装方式,请根据实际安装环境进行选择。


■ 安装到桌面

将光纤收发器机架正面朝上放置于足够大并且干净平稳的桌面上。

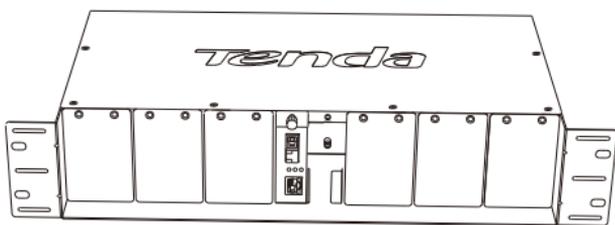

■ 安装到19英寸标准机柜

将光纤收发器机架放置于机柜内适当位置,用螺钉(需用户自备)将光纤收发器机架固定在机柜两端的导槽上,确保其平稳地安装在机柜上。

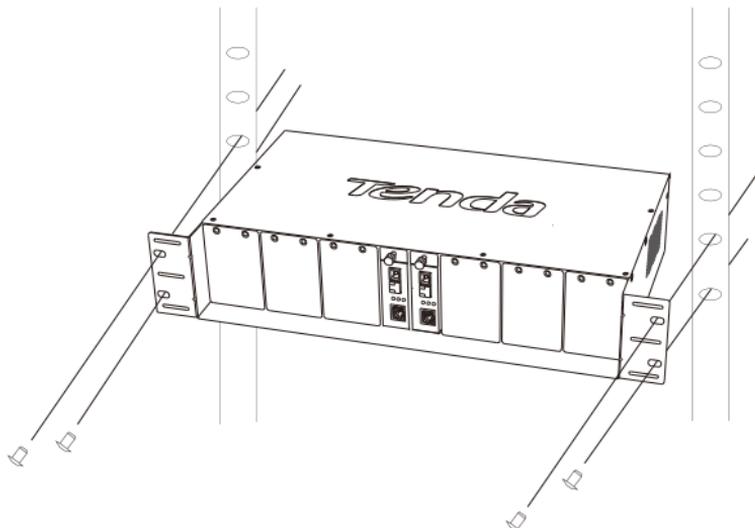

规格参数

电源	输入	100~240V AC 50/60Hz 0.7A
	输出	5V DC 0.6A (共14个)
	防雷	差模:2kV;共模:4kV
外形尺寸(长×宽×高)	405mm×245mm×88mm	
工作环境	温度:-10°C~55°C 湿度:(10~90)%RH,无凝结	
存储环境	温度:-40°C~70°C 湿度:(5~90)%RH,无凝结	



:表示仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。



:表示仅适用于非热带气候条件下安全使用。



注意

电源插座应安装在设备附近并应易于触及。