


## English

### Step 1: Connect your devices.

- Power off your modem, and remove its battery (if any).
- Connect the WAN port of the router to a LAN port of your modem or to an Ethernet jack.
- Reinstall its battery, and power on your modem.
- Use the included power adapter to connect the router to a power source. The LED indicator lights solid on.
- Connect your devices to the router.

**Wireless devices:** Connect wireless devices to the WiFi network of the router using the default WiFi name specified on the bottom of the router's case (default: there is no WiFi password).

**Wired devices:** Connect wired devices to port 1/PTV3, 1, 2 of the router.

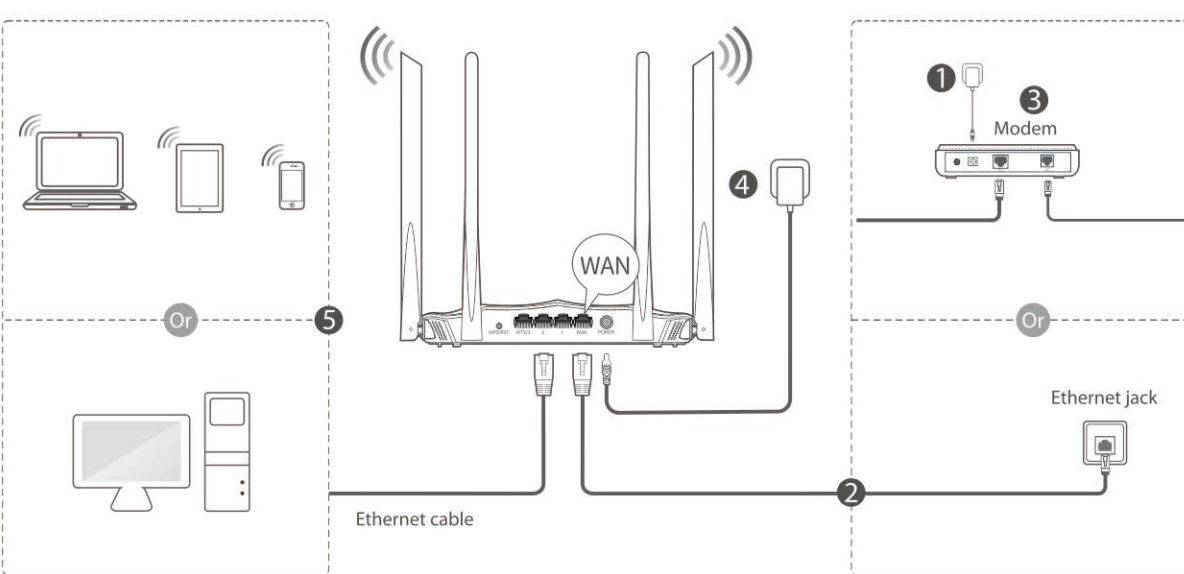

## Deutsch

### Schritt 1: Schließen Sie Ihre Geräte an.

- Schalten Sie Ihr Modem aus und entfernen Sie das Akku (falls vorhanden).
- Verbinden Sie den WAN-Port des Routers mit einem LAN-Port Ihres Modems oder verwenden Sie einen Ethernet-Port.
- Setzen Sie den Akku wieder ein und schalten Sie Ihr Modem ein.
- Verwenden Sie das beiliegende Netzteil, um den Router an eine Stromquelle anzuschließen. Die LED-Anzeige beginnt dann zu leuchten.
- Verbinden Sie die Geräte mit dem Router.

**WLAN-fähige Geräte:** Verbinden Sie kabellose Geräte mit dem WLAN-Netzwerk des Routers. Verwenden Sie dazu den voreingestellten WLAN-Namen, der an der Rückseite an der Unterseite des Routers angegeben ist. Standardmäßig gibt es kein WLAN-Passwort. **Kabelgebundene Geräte:** Verbinden Sie kabelgebundene Geräte mit den Ports 1/PTV3, 1, 2 oder 2 des Routers.

## Español

### Paso 1: Conecte sus dispositivos.

- Apague el módem y extraiga la batería (si la hay).
- Conecte el puerto WAN del enrutador al puerto LAN de su módem o a un conector Ethernet.
- Vuelva a instalar la batería y encienda el módem.
- Use el adaptador de corriente incluido para conectar el enrutador a una fuente de alimentación. El indicador LED se enciende de forma intermitente.
- Conecte sus dispositivos al enrutador.

**Dispositivos inalámbricos:** Conecte sus dispositivos inalámbricos a la red WiFi del enrutador utilizando el nombre de WiFi que configuro previamente. PPoE se usó para fines ilustrativos. Ingrese el **Nombre de usuario** y la **Contraseña** proporcionados por su proveedor de servicios de Internet (ISP) que se lista en inglés.

**Dispositivos con cable:** Conecte los dispositivos con cable al puerto 1/PTV3, 1, 2 del enrutador.

## Čeština

### Krok 1: Připojte zařízení.

- Vypněte modem a vyjměte z něj baterii (pokud u něj má).
- Připojte port WAN routu k portu LAN modemu nebo do konektoru síť Ethernet.
- Vložte do modemu novou baterii a zapněte jej.
- Připojte napájecí zdroj napáje do zásuvky a zapněte napájení. Kontrolní LED se rozsvítí.
- Připojte svá zařízení k routeru.

**Bezdrátová zařízení:** Bezdrátová zařízení připojte k síťi WiFi routu pomocí názvu sítě WiFi uvedeného na spodním listku routu. PPoE je zde použit pouze pro ilustraci. Zadejte **Uživatelské jméno** a **Heslo** od vašeho poskytovatele připojení k Internetu.

**Drátová zařízení:** Drátová zařízení připojte k routeru pomocí příslušné zásuvky a kabelu.

## Français

### Étape 1: Connecter vos appareils.

- Éteignez votre modem, et retirez sa batterie (si applicable).
- Connectez le port WAN du routeur à un port LAN de votre modem ou à une prise Ethernet.
- Réinstallez la batterie et allumez votre modem.
- Utilisez l'adaptateur d'alimentation fourni pour connecter le routeur à une source d'alimentation. Le voyant LED s'allume en continu.
- Connectez vos appareils au routeur.

**Appareils sans fil:** Connectez les appareils sans fil au réseau WiFi du routeur à l'aide du nom du WiFi par défaut spécifié sur l'étiquette inférieure du routeur. Par défaut, il n'y a pas de WiFi Password.

**Appareils câblés:** Connectez les appareils câblés au port 1/PTV3, 1, 2 du routeur.

## Italiano

### Fase 1: collegare i dispositivi.

- Spegnere il modem e rimuovere la batteria (se presente).
- Collegare il porta WAN del router a una porta LAN del modem o a un jack Ethernet.
- Reinstallare la batteria e accendere il modem.
- Collegare l'adattatore di alimentazione incluso per collegare il router a una sorgente di alimentazione. La spia LED si accende fisso.
- Collegare i dispositivi al router.

**Dispositivi wireless (cable):** I dispositivi wireless alla rete WiFi del router utilizzando il nome WiFi predefinito specificato sull'etichetta alla base del router. Per impostazione predefinita non c'è password WiFi.

**Dispositivi con filo:** Collegare i dispositivi cablati alla porta 1/PTV3, 1, 2 del router.

## Magyar

### 1. lépés: Csatlakoztassa eszközeit.

- Kikapcsolja a modem, és kiveti a akkumulátorát (ha van).
- Csatlakoztassa a router WAN portját a modem LAN portjához vagy egy Ethernet csatlakozóhoz.
- Helyezze vissza az akkumulátort a modembe, majd kapcsolja be a modemet.
- Használja a mellékelt hálózati adaptert a router tápellátására való csatlakoztatáshoz. A LED jelelő folyamatosan világít.
- Csatlakoztassa az eszközöket a routerhez.

**Vezeték nélküli eszközök:** A vezeték nélküli eszközök a router által címkézett hálózati adapteret WiFi név használatával csatlakoztatnak a WiFi hálózatra. Alapértelmezés szerint nincs WiFi jelszó.

**Vezetékes eszközök:** Csatlakoztassa a vezetékes eszközöket a router 1/PTV3, 1, 2 portjához.

## Русский

### Шаг1: Подключение устройств.

- Выключите модем и извлеките аккумулятор (если есть).
- Подключите порт WAN маршрутизатора к LAN-порту модема или в Ethernet кабель от провайдера.
- Переустановите аккумулятор и включите модем.
- Используйте адаптер питания из комплекта поставки для подключения маршрутизатора к источнику питания.
- Подключите устройства к маршрутизатору.

**Беспроводные устройства:** Подключите беспроводные устройства к сети WiFi маршрутизатора, используя имя WiFi, указанное на нижней стороне маршрутизатора. По умолчанию пароля WiFi нет.

**Проводные устройства:** Подключите проводные устройства к порту 1,2 или 1/PTV3 маршрутизатора.

### Step 2: Set up the router for internet access.


- Start a web browser on the device connected to the router. Enter **tendawifi.com** or **192.168.0.1** in the address bar, and press Enter.

Done. You can enjoy the internet now.



**Tip:** If you cannot log in to the web UI of the router, refer to **Q1** in **FAQ**.

- The router detects your internet connection type automatically. PPoE is used for illustration here. Enter the **User Name** and **Password** provided by your ISP (Internet Service Provider).
- Customize your **WiFi Name** and **WiFi Password**, and click **OK**.

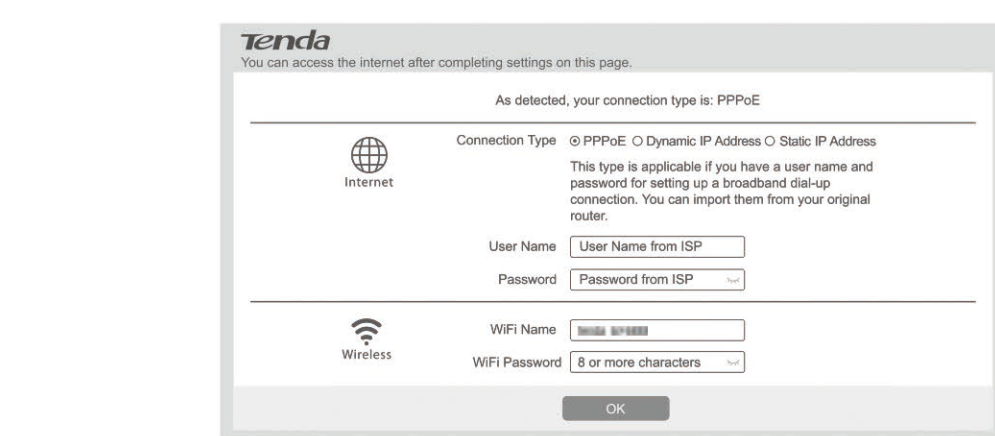

Wireless devices: Your wireless devices connected to the router can access the Internet directly now.

## Deutsch

### Schritt 2: Richten Sie den Router für den Internetzugang ein.

- Starten Sie einen Webbrowser auf dem Gerät, welches mit Ihrem Router verbunden ist. Geben Sie **tendawifi.com** oder **192.168.0.1** in die Adressleiste ein und drücken Sie Enter.

Done. Sie können das Internet jetzt nutzen.

**Tipps:** Wenn Sie sich nicht bei der Web-Benutzeroberfläche des Routers anmelden können, lesen Sie den **FAQ** unter **F1** nach.

Der Router erkennt Ihren Internet-Verbindungs-typ automatisch.

PPoE wird hier zur Veranschaulichung verwendet. Geben Sie das **Benutzernamen** und **Passwort** ein, die Sie von Ihrem ISP (Internet Service Provider) erhalten haben.

Passen Sie Ihren **WLAN-Namen** und Ihr **WLAN-Passwort** an und klicken Sie auf **OK**.

Fertig. Sie können jetzt das Internet nutzen.

## Español

### Paso 2: Configure el enrutador para acceder a Internet.

- Abra un navegador en el dispositivo conectado al enrutador. Ingrese **tendawifi.com** o **192.168.0.1** en la barra de direcciones y presione Enter (Intro).

¡Hecho! Ahora puede disfrutar de Internet.

**Sugerencias:** Si no puede iniciar sesión en la interfaz web del enrutador, consulte la **Q1** en la sección de **FAQ**.

El enrutador detecta el tipo de conexión a Internet automáticamente.

PPoE se utilizó para fines ilustrativos. Ingrese el **Nombre de usuario** y la **Contraseña** proporcionados por su proveedor de servicios de Internet (ISP) que se lista en inglés.

Personalice su **Nombre de la red WiFi** y su **Contraseña de WiFi**, y haga clic en **Aceptar**.

¡Listo! Ya puede disfrutar de acceso a Internet.

## Čeština

### Krok 2: Nastavte router pro přístup k internetu.

- Spusťte webový prohlížeč z zařízení, které je připojeno k routeru. Do adresního řádku zadejte adresu **tendawifi.com** nebo **192.168.0.1** a stiskněte klávesu Enter.

Hotovo. Můžete si užít přístup k Internetu.

**Tipy:** Pokud se nemůžete přihlásit k webovému uživatelskému rozhraní routu, přečtěte si **Q1** v **FAQ**.

Router rozpozná vaše připojení k Internetu automaticky.

PPoE je zde použit pouze pro ilustraci. Zadejte **Uživatelské jméno** a **Heslo** od vašeho poskytovatele připojení k Internetu.

Změňte **Název Wi-Fi** a **Heslo bezdrátové sítě** a klikněte na **OK**.

Hotovo. Nyní můžete využít přístup k Internetu.

## Français

### Étape 2: Configurer le routeur pour accéder à Internet.

- Démarrer le navigateur web sur l'appareil qui est connecté au nouveau routeur. Entrer **tendawifi.com** ou **192.168.0.1** dans la barre d'adresse et appuyer sur **Enter**.

Terminé. Vous pouvez profiter d'Internet.

**Conseils:** Si vous ne pouvez pas vous connecter à l'interface utilisateur Web du routeur, se référer à la **Q1** dans la section **FAQ**.

Le routeur détecte automatiquement votre type de connexion Internet.

Le mode PPoE est utilisé à titre d'exemple. Saisir le **Nom d'utilisateur** et le **Mot de passe** fourni par votre FAI (fournisseur d'accès à Internet).

Personnalisez le **Nom du réseau Wi-Fi** et le **Mot de passe du réseau Wi-Fi**, puis cliquez sur **OK**.

Terminé. Vous pouvez profiter d'Internet.

### Fase 2: configurare il router per l'accesso a Internet.

- Avviare un browser al dispositivo collegato al nuovo router. Digitar **tendawifi.com** oppure **192.168.0.1** nella barra di navigazione e premere **Enter** (Invio).

Fatto. Ora potete godere di Internet.

**Suggerimenti:** se non è possibile accedere all'interfaccia utente Web del router, fare riferimento a **Q1** nelle **FAQ**.

Il router rileva automaticamente il tipo di connessione a Internet.

A scopo illustrativo qui viene utilizzato il protocollo PPoE. Inserire il **Nome utente** e la **Password** forniti dal proprio provider di servizi Internet (ISP).

Personalizzare il proprio **Nome WiFi** e la **Password WiFi**, quindi fare clic su **OK**.

Fatto. Ora si può godere di Internet.

## Magyar

### 2. lépés: Állítsa be a routert interneteléréshez.

- Indítsa el egy böngészőt az új routerhez csatlakoztatott valamelyik eszközön. A címsorba írja be a **tendawifi.com** vagy a **192.168.0.1** címet, majd nyomja meg az **Enter** gombot.

Kész. Most élvezheti az internetet.

**Tipp:** Ha nem tud bejelentkezni a router internetes felületére, tekintse meg a **FAQ** **Q1** kérdését.

A router automatikusan észleli az internetkapcsolat típusát.

A célú illusztráció a PPoE protokollt használja. Adja meg az internetes szolgáltatótól (ISP) kapott **Felhasználónév** és **Jelszó**.

Adjon meg egyedi **WiFi név** és **WiFi jelszó**, majd kattintson az **OK** gombra.

Kész. Most használhatja az internetet.

## Русский

### Шаг2: Подключение к Интернет.

- Запустите веб-браузер на устройстве, подключенном к маршрутизатору. Введите в адресной строке **tendawifi.com** или **192.168.0.1** и нажмите Enter.

Готово. Теперь вы можете пользоваться Интернетом.

**Подсказка:** Если вы не можете войти в веб-интерфейс маршрутизатора, см. **Q1** в разделе **FAQ**.

А роутер автоматически определяет тип соединения к Интернету.

А для иллюстрации здесь используется протокол PPoE. Введите **Имя пользователя** и **Пароль**, предоставленные вашим интернет-провайдером.

Назначьте **Имя беспроводной сети** и **Пароль беспроводной сети** и нажмите **ОК**.

Готово. Теперь вы можете пользоваться Интернетом.

### Schritt 3: Zugriff auf das Internet.

Wireless devices: Connect your wireless devices to the WiFi network of the router using the WiFi name and WiFi password you set.

2.4 GHz WiFi name (SSID): The WiFi name you set here.

5 GHz WiFi name: The 2.4 GHz WLAN name plus a suffix. **SG**.

**Tip:** To modify the WiFi name and WiFi password, see **Q4** in **FAQ**.

Wireless devices: Your wireless devices connected to the router can access the Internet directly now.

2.4 GHz WiFi name (SSID): The WiFi name you set here.

5 GHz WiFi name: The 2.4 GHz WLAN name plus a suffix. **SG**.

**Tip:** To modify the WiFi name and WiFi password, see **Q4** in **FAQ**.

Wireless devices: Your wireless devices connected to the router can access the Internet directly now.

2.4 GHz WiFi name (SSID): The WiFi name you set here.

5 GHz WiFi name: The 2.4 GHz WLAN name plus a suffix. **SG**.

**Tip:** To modify the WiFi name and WiFi password, see **Q4** in **FAQ**.

Wireless devices: Your wireless devices connected to the router can access the Internet directly now.

2.4 GHz WiFi name (SSID): The WiFi name you set here.

5 GHz WiFi name: The 2.4 GHz WLAN name plus a suffix. **SG**.

**Tip:** To modify the WiFi name and WiFi password, see **Q4** in **FAQ**.

Wireless devices: Your wireless devices connected to the router can access the Internet directly now.

2.4 GHz WiFi name (SSID): The WiFi name you set here.

5 GHz WiFi name: The 2.4 GHz WLAN name plus a suffix. **SG**.

**Tip:** To modify the WiFi name and WiFi password, see **Q4** in **FAQ**.

Wireless devices: Your wireless devices connected to the router can access the Internet directly now.

2.4 GHz WiFi name (SSID): The WiFi name you set here.

5 GHz WiFi name: The 2.4 GHz WLAN name plus a suffix. **SG**.

**Tip:** To modify the WiFi name and WiFi password, see **Q4** in **FAQ**.

Wireless devices: Your wireless devices connected to the router can access the Internet directly now.

2.4 GHz WiFi name (SSID): The WiFi name you set here.

5 GHz WiFi name: The 2.4 GHz WLAN name plus a suffix. **SG**.

**Tip:** To modify the WiFi name and WiFi password, see **Q4** in **FAQ**.

Wireless devices: Your wireless devices connected to the router can access the Internet directly now.

2.4 GHz WiFi name (SSID): The WiFi name you set here.

5 GHz WiFi name: The 2.4 GHz WLAN name plus a suffix. **SG**.

**Tip:** To modify the WiFi name and WiFi password, see **Q4** in **FAQ**.

Wireless devices: Your wireless devices connected to the router can access the Internet directly now.

2.4 GHz WiFi name (SSID): The WiFi name you set here.

5 GHz WiFi name: The 2.4 GHz WLAN name plus a suffix. **SG**.

**Tip:** To modify the WiFi name and WiFi password, see **Q4** in **FAQ**.

Wireless devices: Your wireless devices connected to the router can access the Internet directly now.

2.4 GHz WiFi name (SSID): The WiFi name you set here.

5 GHz WiFi name: The 2.4 GHz WLAN name plus a suffix. **SG**.

**Tip:** To modify the WiFi name and WiFi password, see **Q4** in **FAQ**.

Wireless devices: Your wireless devices connected to the router can access the Internet directly now.

2.4 GHz WiFi name (SSID): The WiFi name you set here.

5 GHz WiFi name: The 2.4 GHz WLAN name plus a suffix. **SG**.

**Tip:** To modify the WiFi name and WiFi password, see **Q4** in **FAQ**.

Wireless devices: Your wireless devices connected to the router can access the Internet directly now.

2.4 GHz WiFi name (SSID): The WiFi name you set here.

5 GHz WiFi name: The 2.4 GHz WLAN name plus a suffix. **SG**.

**Tip:** To modify the WiFi name and WiFi password, see **Q4** in **FAQ**.

Wireless devices: Your wireless devices connected to the router can access the Internet directly now.

2.4 GHz WiFi name (SSID): The WiFi name you set here.

5 GHz WiFi name: The 2.4 GHz WLAN name plus a suffix. **SG**.

**Tip:** To modify the WiFi name and WiFi password, see **Q4** in **FAQ**.

Wireless devices: Your wireless devices connected to the router can access the Internet directly now.

2.4 GHz WiFi name (SSID): The WiFi name you set here.

5 GHz WiFi name: The 2.4 GHz WLAN name plus a suffix. **SG**.

**Tip:** To modify the WiFi name and WiFi password, see **Q4** in **FAQ**.

Wireless devices: Your wireless devices connected to the router can access the Internet directly now.

2.4 GHz WiFi name (SSID): The WiFi name you set here.

5 GHz WiFi name: The 2.4 GHz WLAN name plus a suffix. **SG**.

**Tip:** To modify the WiFi name and WiFi password, see **Q4** in **FAQ**.

Wireless devices: Your wireless devices connected to the router can access the Internet directly now.

2.4 GHz WiFi name (SSID): The WiFi name you set here.

5 GHz WiFi name: The 2.4 GHz WLAN name plus a suffix. **SG**.

**Tip:** To modify the WiFi name and WiFi password, see **Q4** in **FAQ**.

Wireless devices: Your wireless devices connected to the router can access the Internet directly now.

2.4 GHz WiFi name (SSID): The WiFi name you set here.

5 GHz WiFi name: The 2.4 GHz WLAN name plus a suffix. **SG**.

**Tip:** To modify the WiFi name and WiFi password, see **Q4** in **FAQ**.

Wireless devices: Your wireless devices connected to the router can access the Internet directly now.

2.4 GHz WiFi name (SSID): The WiFi name you set here.

5 GHz WiFi name: The 2.4 GHz WLAN name plus a suffix. **SG**.

**Tip:** To modify the WiFi name and WiFi password, see **Q4** in **FAQ**.

Wireless devices: Your wireless devices connected to the router can access the Internet directly now.

2.4 GHz WiFi name (SSID): The WiFi name you set here.

5 GHz WiFi name: The 2.4 GHz WLAN name plus a suffix. **SG**.

**Tip:** To modify the WiFi name and WiFi password, see **Q4** in **FAQ**.

Wireless devices: Your wireless devices connected to the router can access the Internet directly now.

2.4 GHz WiFi name (SSID): The WiFi name you set here.

5 GHz WiFi name: The 2.4 GHz WLAN name plus a suffix. **SG**.

**Tip:** To modify the WiFi name and WiFi password, see **Q4** in **FAQ**.

Wireless devices: Your wireless devices connected to the router can access the Internet directly now.

2.4 GHz WiFi name (SSID): The WiFi name you set here.

5 GHz WiFi name: The 2.4 GHz WLAN name plus a suffix. **SG**.

**Tip:** To modify the WiFi name and WiFi password, see **Q4** in **FAQ**.

Wireless devices: Your wireless devices connected to the router can access the Internet directly now.

2.4 GHz WiFi name (SSID): The WiFi name you set here.

5 GHz WiFi name: The 2.4 GHz WLAN name plus a suffix. **SG**.

**Tip:** To modify the WiFi name and WiFi password, see **Q4** in **FAQ**.

Wireless devices: Your wireless devices connected to the router can access the Internet directly now.