



Installation Guide

4G LTE Mobile Wi-Fi

Contents

01 / English	21 / Čeština
02 / Tiếng Việt	22 / Português
03 / Italiano	23 / Български
04 / Español	24 / عربي
05 / Français	
06 / Deutsch	
07 / Română	
08 / Polski	
09 / Slovenčina	
10 / Svenska	
11 / Hrvatski	
12 / Dansk	
13 / Eesti	
14 / Suomi	
15 / Latviešu	
16 / Lietuvių	
17 / Nederlands	
18 / Slovenščina	
19 / Ελληνικά	
20 / Magyar	

Package contents

- 1 × Mobile Wi-Fi
- 1 × Rechargeable battery
- 1 × USB-C cable
- Quick installation guide


LCD screen

The mobile Wi-Fi appearance varies with models. The actual product prevails.



Tips


- When the battery icon on the screen turns red, charge the mobile Wi-Fi in time.
- Press the Power button to change display.
- The LCD screen will automatically turn off after the mobile Wi-Fi stays on standby for 10 seconds. To activate the mobile Wi-Fi, press the Power button.
- To unlock the PIN code, disable SIM PIN lock on the phone or unlock PIN code on the mobile Wi-Fi's web UI (<http://192.168.0.1>).

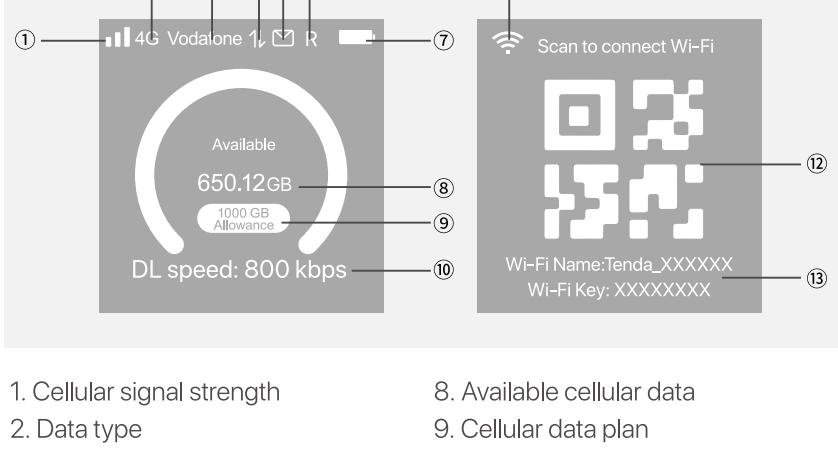

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Cellular signal strength | 8. Available cellular data |
| 2. Data type | 9. Cellular data plan |
| 3. ISP name | 10. Download speed |
| 4. Cellular data status | 11. Online Wi-Fi clients |
| 5. New message | 12. Wi-Fi QR code |
| 6. Data roaming | 13. Wi-Fi information |
| 7. Battery meter | |


Buttons/Slot/Port

The mobile Wi-Fi appearance varies with models. The actual product prevails.

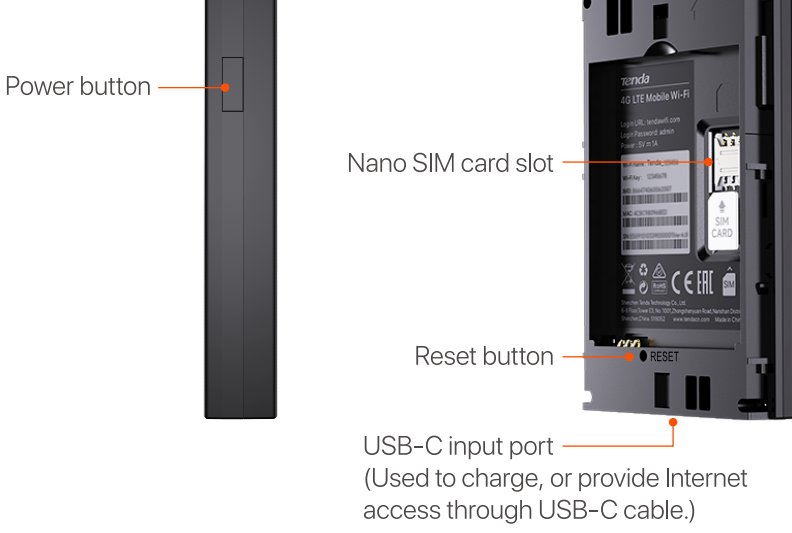


Connect to the Internet


- 1 Open the back cover.

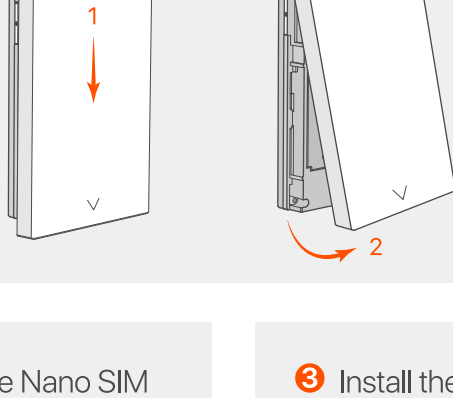


- 2 Slide the Nano SIM card (4FF) into the slot.

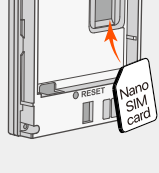


- 3 Install the provided battery.

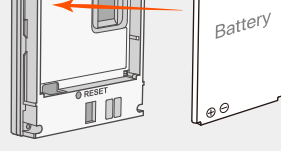

- 4 Close the back cover.

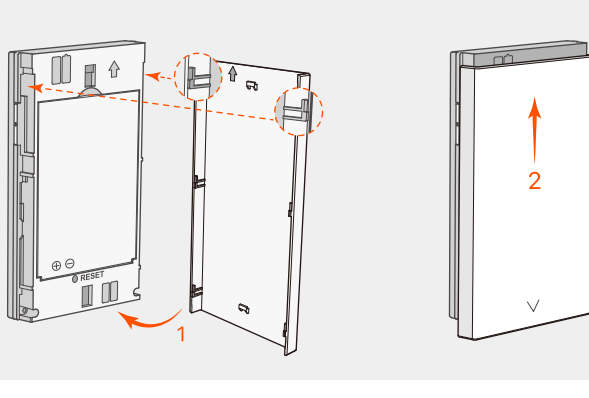


- 5 Press the button for about 2 seconds until the LCD screen lights up.

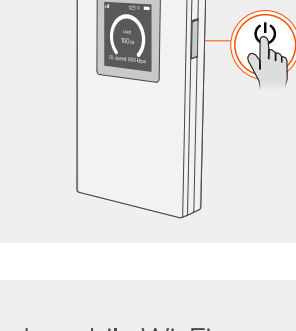

- 6 Connect to the Internet through mobile Wi-Fi:

- WiFi-enabled devices: Connect your smartphone to the mobile Wi-Fi's Wi-Fi network with the Wi-Fi name and Wi-Fi key.
- Wired devices: Connect a computer to the mobile Wi-Fi using the USB-C cable.

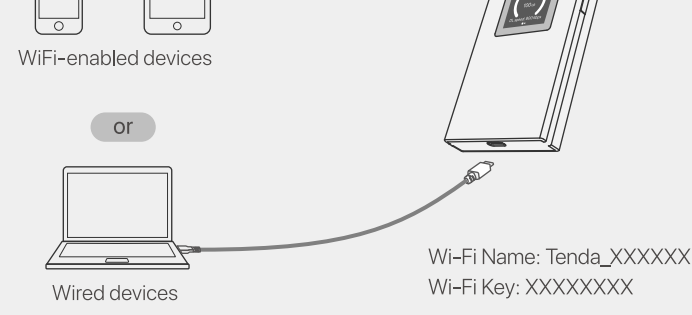

You can log in to the web UI by visiting <http://192.168.0.1> to further configure the mobile Wi-Fi.




Tips

If no client connects to the mobile Wi-Fi within 10 minutes, the mobile Wi-Fi will disable the Wi-Fi. To enable it, press the Power button.

Charge your mobile Wi-Fi

- **Method 1:** Connect a power socket with the power adapter. (Recommended)
- **Method 2:** Connect a computer with the USB-C cable.

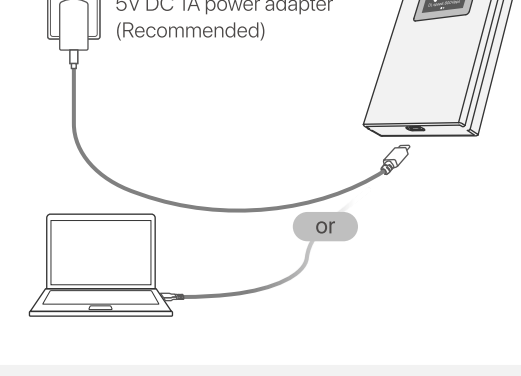

Tips

Use the standard power adapter by yourself to protect the battery.

Get support and services



Scan the QR code or visit www.tendacn.com for FAQs, installation videos, technical specifications, user guides and more information.

You can see the product name and model on the product label.

The label can be found after removing the battery of the mobile Wi-Fi.

Nội dung gói

- 1 × Wi-Fi di động
 - 1 × Pin sạc
- 1 × Cáp USB-C
 - Hướng dẫn cài đặt nhanh

Màn hình LCD

Kiểu dáng Wi-Fi di động thay đổi tùy theo mẫu mã. Sản phẩm thực tế chiếm ưu thế.

Lời khuyên

- Khi biểu tượng pin trên màn hình chuyển sang màu đỏ, hãy sạc Wi-Fi di động kịp thời.
- Nhấn nút nguồn để thay đổi hiển thị
- Màn hình LCD sẽ tự động tắt sau khi Wi-Fi di động ở chế độ chờ trong 10 giây. Để kích hoạt Wi-Fi di động, nhấn nút Nguồn.
- Để mở khóa mã PIN, hãy tắt khóa mã PIN của SIM trên điện thoại hoặc mở khóa mã PIN trên giao diện người dùng web của Wi-Fi di động (<http://192.168.0.1>).

1.Cường độ tín hiệu di động
2.Loại dữ liệu
3.Tên ISP
4.Trạng thái dữ liệu di động
5.Tin nhắn mới
6.Chuyển vùng dữ liệu
7.Nguồn pin

8.Dữ liệu di động có sẵn
9.Gói dữ liệu di động
10.Tốc độ tải về
11.Máy khách Wi-Fi trực tuyến
12.Mã QR Wi-Fi
13.Thông tin Wi-Fi

Nút/Khe cắm/Cổng

Kiểu dáng Wi-Fi di động thay đổi tùy theo mẫu mã. Sản phẩm thực tế chiếm ưu thế.

Nút nguồn

Khe cắm thẻ Nano SIM

Nút reset

Cổng đầu vào USB-C
(Dùng để sạc hoặc cung cấp khả năng truy cập Internet qua cáp USB-C.)

Kết nối với Internet

❶ Mở nắp lưng.

❷ Trượt thẻ Nano SIM (4FF) vào khe cắm.

❸ Lắp pin được cung cấp.

❹ Đóng nắp lưng lại.

❺ Nhấn nút trong khoảng 2 giây cho đến khi màn hình LCD sáng lên.

❻ Kết nối Internet thông qua Wi-Fi di động:

- Thiết bị hỗ trợ WiFi: Kết nối điện thoại thông minh của bạn với mạng Wi-Fi của thiết bị di động bằng tên Wi-Fi và mật khẩu Wi-Fi.
- Thiết bị có dây: Kết nối máy tính với Wi-Fi di động bằng cáp USB-C.

Thiết bị hỗ trợ WiFi

Thiết bị có dây

Tên Wi-Fi: Tenda_XXXXXX
Mật khẩu Wi-Fi: XXXXXXXX

Bạn có thể đăng nhập vào giao diện người dùng web bằng cách truy cập **http://192.168.0.1** để cấu hình thêm Wi-Fi di động.

Lời khuyên

Nếu không có thiết bị đầu cuối nào kết nối với Wi-Fi di động trong vòng 10 phút, Wi-Fi di động sẽ tắt Wi-Fi. Để kích hoạt nó, nhấn nút Nguồn.

Sạc Wi-Fi di động của bạn

- **Phương pháp 1:** Kết nối ổ cắm điện với bộ đổi nguồn. (Khuyến khích)
- **Phương pháp 2:** Kết nối máy tính bằng cáp USB-C.

Ổ cắm điện

Bộ đổi nguồn 5V DC 1A
(Khuyến khích)

Hoặc

Lời khuyên

Hãy tự mình sử dụng bộ đổi nguồn tiêu chuẩn để bảo vệ pin.

Nhận hỗ trợ và dịch vụ



Quét mã QR hoặc truy cập **www.tendacn.com** để biết Câu hỏi thường gặp, video cài đặt, thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và nhiều thông tin khác.

Bạn có thể xem tên sản phẩm và kiểu máy trên nhãn sản phẩm. Có thể tìm thấy nhãn sau khi tháo pin của thiết bị Wi-Fi di động.

Contenuto del pacco


- 1 × Wi-Fi mobile
- 1 × Batteria ricaricabile
- 1 × Cavo USB-C
- Guida all'installazione rapida

Schermo LCD

L'aspetto del dispositivo Wi-Fi mobile varia a seconda dei modelli. Prevale il prodotto reale.

 **Suggerimenti**


- Quando l'icona della batteria sullo schermo diventa rossa, carica il Wi-Fi mobile in tempo.
- Premere il pulsante di accensione per cambiare la visualizzazione.
- Lo schermo LCD si spegnerà automaticamente dopo che il Wi-Fi mobile rimarrà in standby per 10 secondi. Per attivare il Wi-Fi mobile, premere il pulsante di accensione.
- Per sbloccare il codice PIN, disabilitare il blocco PIN della SIM sul telefono o sbloccare il codice PIN attraverso l'interfaccia di gestione Web del router mobile Tenda (<http://192.168.0.1>).

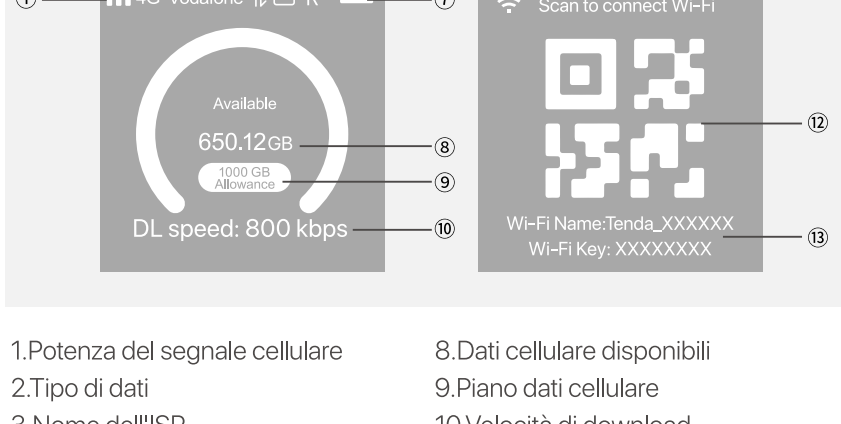

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Potenza del segnale cellulare | 8. Dati cellulari disponibili |
| 2. Tipo di dati | 9. Piano dati cellulare |
| 3. Nome dell'ISP | 10. Velocità di download |
| 4. Stato dei dati cellulari | 11. Client Wi-Fi in linea |
| 5. Nuovo messaggio | 12. Codice QR Wi-Fi |
| 6. Roaming dati | 13. Informazioni Wi-Fi |
| 7. Misuratore di batteria | |

Pulsanti/Slot/Porta

L'aspetto del Wi-Fi mobile varia a seconda dei modelli. Prevale il prodotto reale.

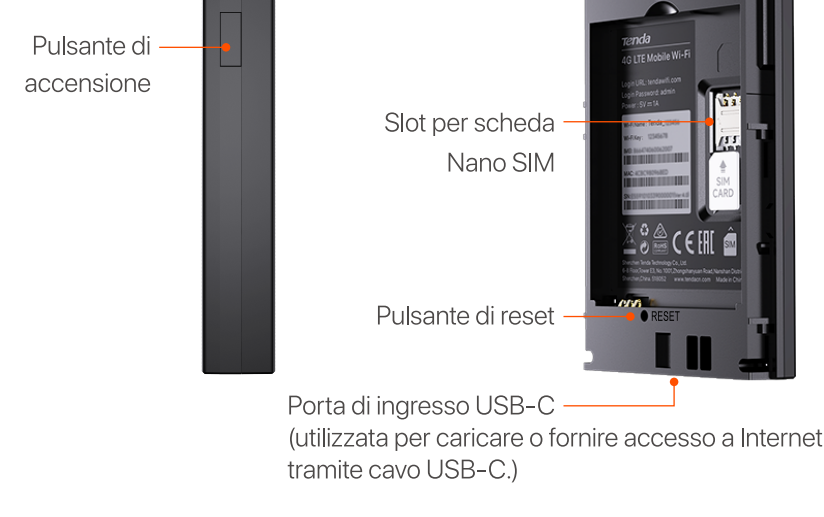

Connettersi a Internet

1 Aprire la cover posteriore.

2 Far scorrere la scheda Nano SIM (4FF) nello slot.

3 Installare la batteria fornita nel suo alloggiamento.

4 Chiudere il coperchio posteriore.

5 Premere il pulsante per circa 2 secondi finché lo schermo LCD non si illumina.

6 Connettersi a Internet tramite Wi-Fi mobile:

- Dispositivi abilitati Wi-Fi: collega il tuo smartphone alla rete Wi-Fi del dispositivo Wi-Fi mobile con il nome e la password Wi-Fi.
- Dispositivi cablati: collega un computer al dispositivo Wi-Fi mobile utilizzando il cavo USB-C.

Nome rete Wi-Fi: Tenda_XXXXXX
Password Wi-Fi: XXXXXXXX


È possibile accedere all'interfaccia utente Web visitando <http://192.168.0.1> per configurare ulteriormente il dispositivo Wi-Fi mobile.

 **Suggerimenti**

Se nessun client si connette al Wi-Fi mobile entro 10 minuti, il Wi-Fi mobile disabiliterà il Wi-Fi. Per abilitarlo, premere il pulsante di accensione.

Ricarica il tuo dispositivo Wi-Fi mobile

- **Metodo 1:** collegare il dispositivo ad un alimentatore. (Consigliato)
- **Metodo 2:** collega il dispositivo a un computer con il cavo USB-C.

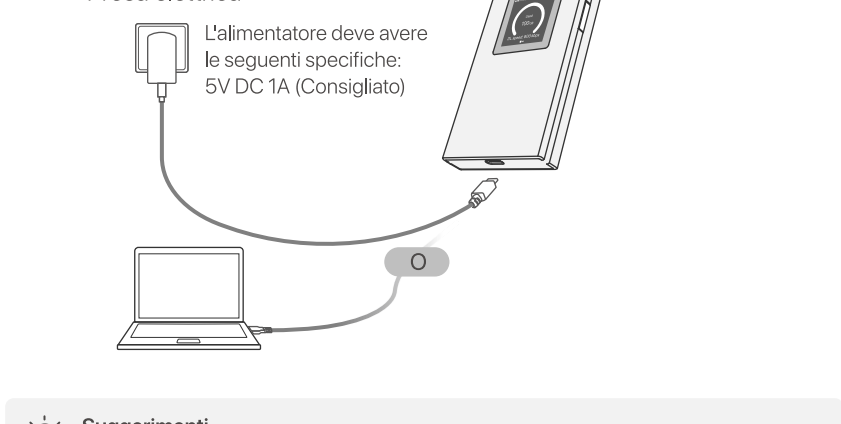

 **Suggerimenti**

Utilizzare autonomamente l'adattatore di alimentazione standard per proteggere la batteria.

Ottieni assistenza e servizi



Scansiona il codice QR o visita www.tendacn.com per accedere alle FAQ, video guida all'installazione, specifiche tecniche, guide per l'utente e maggiori informazioni. È possibile vedere il nome e il modello del prodotto sull'etichetta del prodotto. L'etichetta si trova dopo aver rimosso la batteria del router Wi-Fi mobile.

Contenidos del paquete

- 1 × Wi-Fi móvil
- 1 × Batería recargable
- 1 × Cable USB-C
- Guía de Instalación Rápida

Pantalla LCD

La apariencia del Wi-Fi móvil varía según el modelo. Prevalece el producto real.

 **Consejos**

- Cuando el icono de batería en la pantalla se ponga rojo, cargue el Wi-Fi móvil a tiempo.
- Presione el botón de encendido para cambiar la pantalla.
- La pantalla LCD se apagará automáticamente después de que el Wi-Fi móvil permanezca en espera durante 10 segundos. Para activar el Wi-Fi móvil, presione el botón de Encendido.
- Para desbloquear el código PIN, desactive el bloqueo del PIN de la SIM en el teléfono o desbloquee el código PIN en la interfaz de usuario web del Wi-Fi móvil (<http://192.168.0.1>).



- 1.Intensidad de la señal celular
- 2.Tipo de datos
- 3.Nombre del ISP
- 4.Estado de datos móviles
- 5.Nuevo mensaje
- 6.Roaming de datos
- 7.Medidor de batería
- 8.Datos móviles disponibles
- 9.Plan de datos móviles
- 10.Velocidad de Descarga
- 11.Clientes Wi-Fi en línea
- 12.Código QR Wi-Fi
- 13.Información Wi-Fi

Botones/Ranura/Puerto

La apariencia del Wi-Fi móvil varía según el modelo. Prevalece el producto real.



Conectar a Internet

1 Abra la tapa trasera.

The diagram shows the back cover of the Wi-Fi mobile device being opened. A red arrow points to the top edge of the cover, and a red arrow points to the bottom edge of the cover.

2 Deslice la tarjeta Nano SIM (4FF) en la ranura.

The diagram shows the Nano SIM card being inserted into the slot. A red arrow points to the SIM card, and a red arrow points to the slot.

3 Instale la batería proporcionada.

The diagram shows the battery being inserted into the device. A red arrow points to the battery, and a red arrow points to the battery compartment.

4 Cierra la tapa trasera.

The diagram shows the back cover being closed. A red arrow points to the top edge of the cover, and a red arrow points to the bottom edge of the cover.

5 Presione el botón durante aproximadamente 2 segundos hasta que se encienda la pantalla LCD.

The diagram shows the power button being pressed. A red arrow points to the power button, and a red arrow points to the power button.

6 Conéctese a Internet a través de Wi-Fi móvil:

- Dispositivos habilitados para WiFi: conecte su teléfono inteligente a la red Wi-Fi móvil con el nombre y la clave de Wi-Fi.
- Dispositivos con cable: conecte un ordenador al Wi-Fi móvil usando el cable USB-C.




Puede iniciar sesión en la interfaz de usuario web visitando <http://192.168.0.1> para configurar aún más el Wi-Fi móvil.

 **Consejos**

Si ningún cliente se conecta al Wi-Fi móvil dentro de 10 minutos, el Wi-Fi móvil desactivará el Wi-Fi. Para habilitarlo, presione el botón de Encendido.

Carga tu móvil Wi-Fi

- **Método 1:** conecte una toma de corriente con el adaptador de corriente. (Recomendado)
- **Método 2:** conecte una computadora con el cable USB-C.

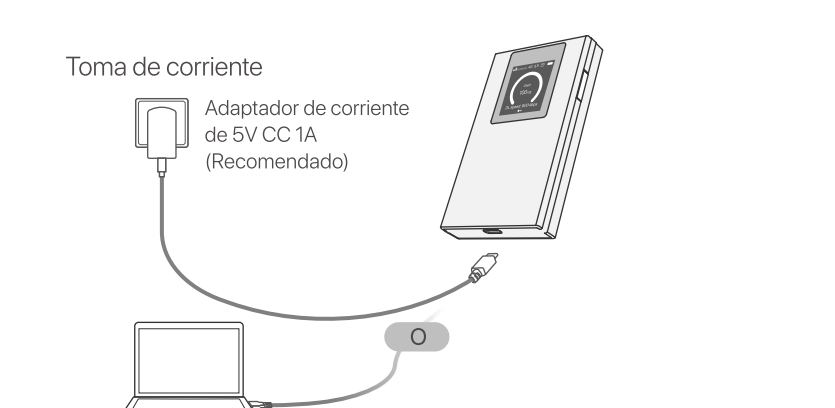

 **Consejos**

Utilice usted mismo el adaptador de corriente estándar para proteger la batería.

Obtenga soporte y servicios



Escanee el código QR o visite www.tendacn.com para obtener preguntas frecuentes, videos de instalación, especificaciones técnicas, guías de usuario y más información.

Puedes ver el nombre del producto y el modelo en la etiqueta del producto. La etiqueta se puede encontrar después de quitar la batería del WiFi móvil.

Contenu du colis

- 1 × Wi-Fi mobile
- 1 × Batterie rechargeable
- 1 × Câble USB-C
- Guide d'installation rapide

Écran LCD

L'apparence du Wi-Fi mobile varie selon les modèles. Le produit réel prévaut.


Conseils


- Lorsque l'icône de la batterie sur l'écran devient rouge, chargez le Wi-Fi mobile à temps.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour changer l'affichage.
- L'écran LCD s'éteindra automatiquement après que le Wi-Fi mobile soit resté en veille pendant 10 secondes. Pour activer le Wi-Fi mobile, appuyez sur le bouton d'alimentation.
- Pour déverrouiller le code PIN, désactivez le verrouillage PIN de la carte SIM sur le téléphone ou déverrouillez le code PIN sur l'interface Web du Wi-Fi mobile (<http://192.168.0.1>).



- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Force du signal cellulaire | 8. Données cellulaires disponibles |
| 2. Type de données | 9. Forfait de données cellulaires |
| 3. Nom du FAI | 10. Vitesse de téléchargement |
| 4. État des données cellulaires | 11. Clients Wi-Fi en ligne |
| 5. Nouveau message | 12. Code QR Wi-Fi |
| 6. Itinérance des données | 13. Informations Wi-Fi |
| 7. Compteur de batterie | |

Boutons/Emplacement/Port

L'apparence du Wi-Fi mobile varie selon les modèles. Le produit réel prévaut.

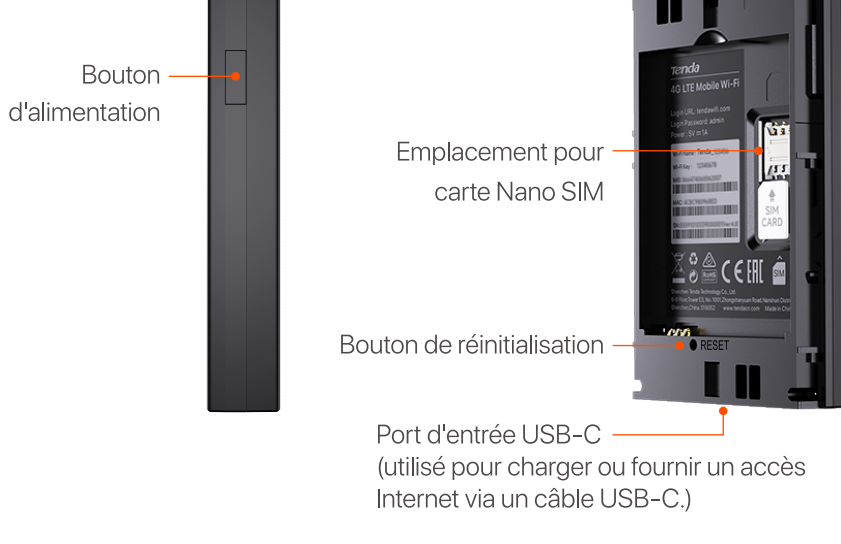

Connecter à Internet

1 Ouvrez le capot arrière.

2 Faites glisser la carte Nano SIM (4FF) dans la fente.

3 Installez la batterie fournie.

4 Fermez le capot arrière.

5 Appuyez sur le bouton pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que l'écran LCD s'allume.

6 Connectez-vous à Internet via le Wi-Fi mobile :

- Appareils compatibles WiFi : connectez votre smartphone au réseau Wi-Fi du mobile Wi-Fi avec le nom Wi-Fi et la clé Wi-Fi.
- Appareils filaires : connectez un ordinateur au Wi-Fi mobile à l'aide du câble USB-C.

Nom du réseau Wi-Fi : Tenda_XXXXXX
Clé Wi-Fi : XXXXXXXXX


Vous pouvez vous connecter à l'interface utilisateur Web en visitant <http://192.168.0.1> pour configurer davantage le Wi-Fi mobile.


Conseils

Si aucun client ne se connecte au Wi-Fi mobile dans les 10 minutes, le Wi-Fi mobile désactivera le Wi-Fi. Pour l'activer, appuyez sur le bouton d'alimentation.

Chargez votre Wi-Fi mobile

- **Méthode 1** : Connectez une prise de courant à l'adaptateur secteur. (Recommandé)
- **Méthode 2** : Connectez un ordinateur avec le câble USB-C.

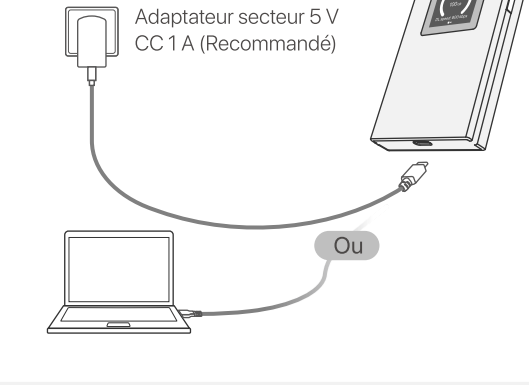


Conseils

Utilisez vous-même l'adaptateur secteur standard pour protéger la batterie.

Obtenir de l'aide et des services



Scannez le code QR ou visitez www.tendacn.com pour des FAQ, des vidéos d'installation, des spécifications techniques, des guides d'utilisation et plus d'informations.

Vous pouvez voir le nom et le modèle du produit sur l'étiquette du produit. L'étiquette peut être trouvée après avoir retiré la batterie du Wi-Fi mobile.

Packungsinhalt

- 1 × Mobiles WLAN
- 1 × Wiederaufladbarer Akku
- 1 × USB-C-Kabel
- Schnellinstallationsanleitung


LCD Bildschirm

Das Erscheinungsbild des mobilen WLAN variiert je nach Modell. Es gilt das tatsächliche Produkt.



Tipps


- Wenn das Akkusymbol auf dem Bildschirm rot wird, laden Sie das mobile WLAN rechtzeitig auf.
- Drücken Sie die Einschalttaste, um die Anzeige zu ändern.
- Der LCD-Bildschirm schaltet sich automatisch aus, wenn das mobile WLAN 10 Sekunden lang im Standby-Modus bleibt. Um das mobile WLAN zu aktivieren, drücken Sie die Power-Taste.
- Um den PIN-Code zu entsperren, deaktivieren Sie die SIM-PIN-Sperre am Telefon oder entsperren Sie den PIN-Code über die Web-Benutzeroberfläche des mobilen WLANs (<http://192.168.0.1>).

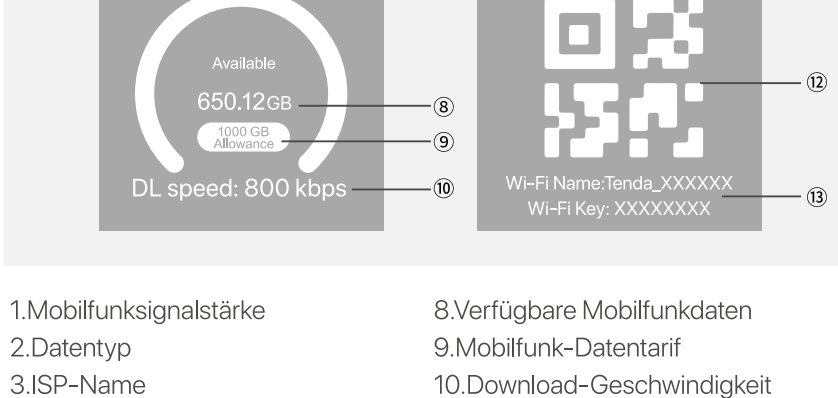

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Mobilfunksignalstärke | 8. Verfügbare Mobilfunkdaten |
| 2. Datentyp | 9. Mobilfunk-Datentarif |
| 3. ISP-Name | 10. Download-Geschwindigkeit |
| 4. Mobilfunkdatenstatus | 11. Online-WLAN-Clients |
| 5. Neue Nachricht | 12. WLAN-QR-Code |
| 6. Daten-Roaming | 13. WLAN-Informationen |
| 7. Batterieleistung | |


Tasten/Steckplatz/Anschluss

Das Erscheinungsbild des mobilen WLAN variiert je nach Modell. Es gilt das tatsächliche Produkt.

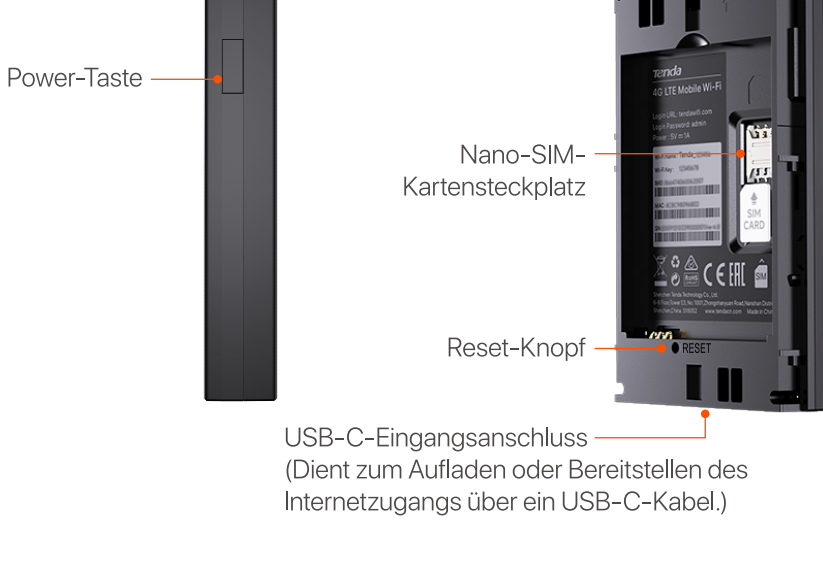

Mit dem Internet verbinden


- 1** Öffnen Sie die hintere Abdeckung.

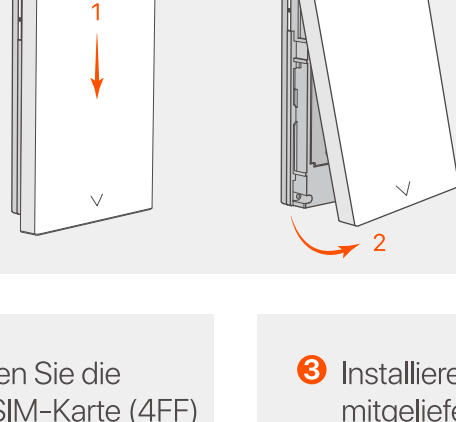


- 2** Schieben Sie die Nano-SIM-Karte (4FF) in den Steckplatz.



- 3** Installieren Sie die mitgelieferte Batterie.

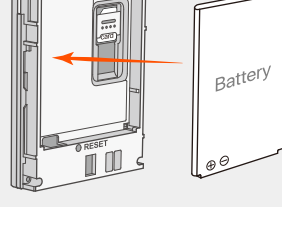

- 4** Schließen Sie die hintere Abdeckung.

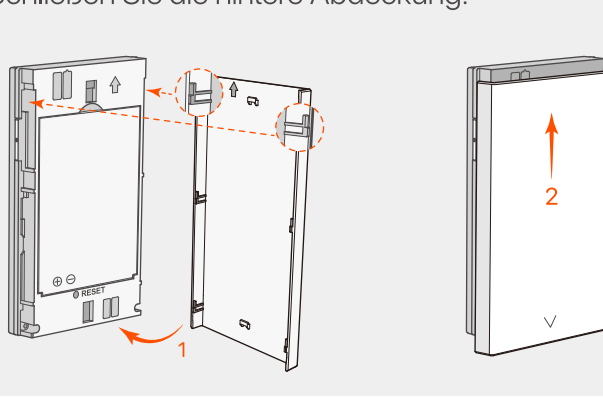


- 5** Drücken Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang, bis der LCD-Bildschirm aufleuchtet.



- 6** Stellen Sie über mobiles WLAN eine Verbindung zum Internet her:

- WLAN-fähige Geräte: Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN-Namen und dem WLAN-Schlüssel mit dem WLAN-Netzwerk des mobilen WLANs.
- Kabelgebundene Geräte: Verbinden Sie einen Computer über das USB-C-Kabel mit dem mobilen WLAN.

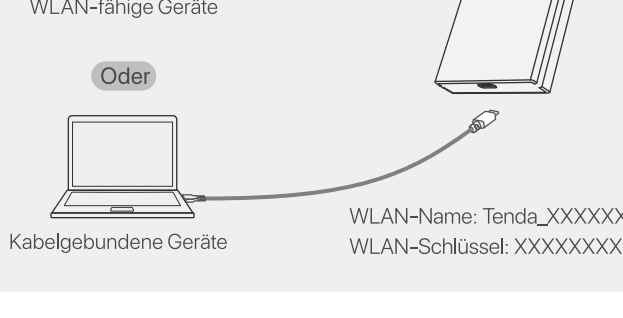

Sie können sich über <http://192.168.0.1> bei der Web-Benutzeroberfläche anmelden, um das mobile WLAN weiter zu konfigurieren.



Tipps

Wenn sich innerhalb von 10 Minuten kein Client mit dem mobilen WLAN verbindet, deaktiviert das mobile WLAN das WLAN. Um es zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Laden Sie Ihr mobiles WLAN auf

- **Methode 1:** Verbinden Sie eine Steckdose mit dem Netzteil. (Empfohlen)
- **Methode 2:** Schließen Sie einen Computer mit dem USB-C-Kabel an.



Tipps

Verwenden Sie zum Schutz des Akkus ausschließlich das Standard-Netzteil.

Erhalten Sie Support und Services



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie www.tendacn.com für FAQs, Installationsvideos, technische Daten, Benutzerhandbücher und weitere Informationen. Den Produktnamen und das Modell finden Sie auf dem Produktetikett. Der Aufkleber ist nach der Entnahme des Akkus des mobilen WLANs zu finden.

Conținutul pachetului

- Ruter Wi-Fi mobil (1 buc.)
- Baterie reîncărcabilă (1 buc.)
- Cablu USB-C (1 buc.)
- Ghid de Instalare rapida


Ecran LCD

Aspectul ruterului Wi-Fi mobil diferă în funcție de model. Luați în considerare aspectul produsului pe care îl aveți.



Sfaturi


- Când pictograma bateriei de pe ecran devine roșie, încărcați Wi-Fi-ul mobil la timp.
- Apăsăți butonul de pornire pentru a schimba afișajul.
- Ecranul LCD se va opri automat după ce Wi-Fi-ul mobil rămâne în standby timp de 10 secunde. Pentru a activa Wi-Fi mobil, apăsați butonul de pornire.
- Pentru a debloca codul PIN, dezactivați blocarea SIM PIN pe telefon sau deblocați codul PIN pe interfața de utilizare web a dispozitivului mobil Wi-Fi (<http://192.168.0.1>).

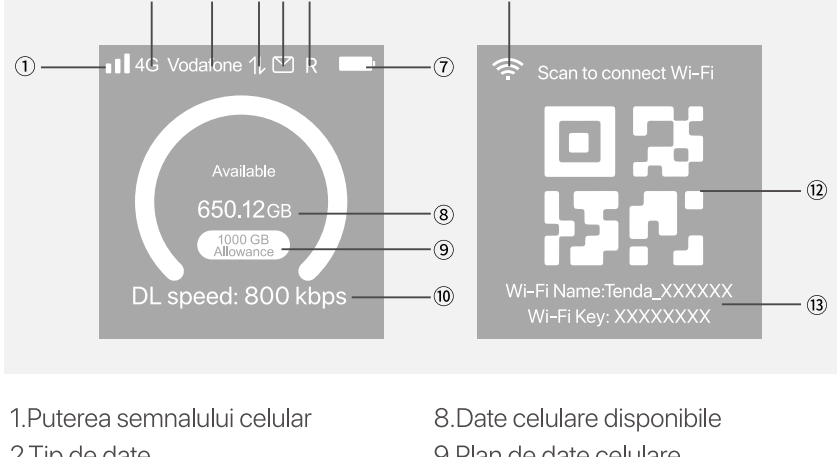

- 1. Puterea semnalului celular
- 2. Tip de date
- 3. Nume ISP
- 4. Starea datelor celulare
- 5. Mesaj nou
- 6. Roaming de date
- 7. Nivelul bateriei
- 8. Date celulare disponibile
- 9. Plan de date celulare
- 10. Viteza de descărcare
- 11. Clienți Wi-Fi online
- 12. Cod QR Wi-Fi
- 13. Informații Wi-Fi


Butoane/Slot/Port

Aspectul ruterului Wi-Fi mobil diferă în funcție de model. Luați în considerare aspectul produsului pe care îl aveți.

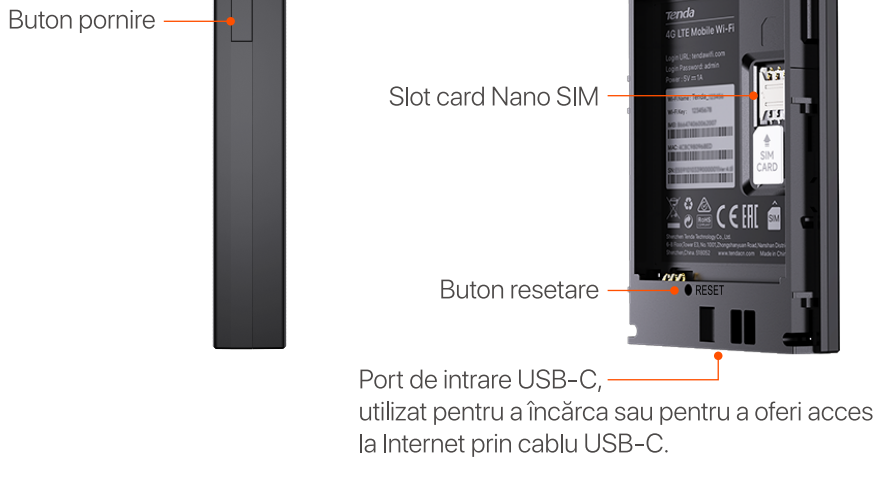


Conectare la Internet


- Deschide capacul din spate.

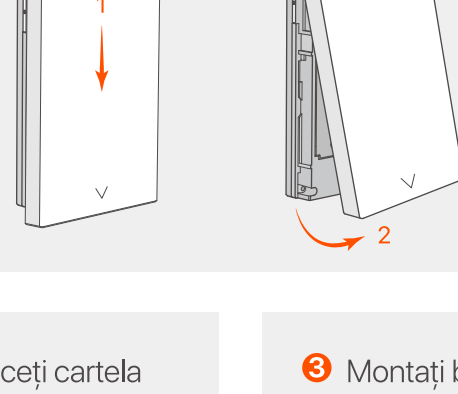


- Introduceți cartela Nano SIM (4FF) în slot.

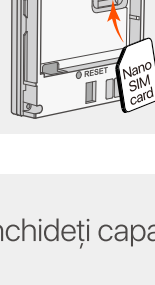

- Montați bateria inclusă în pachet.

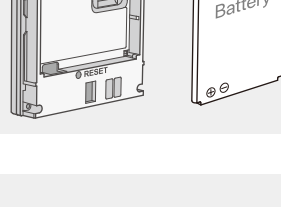

- Închideți capacul din spate.

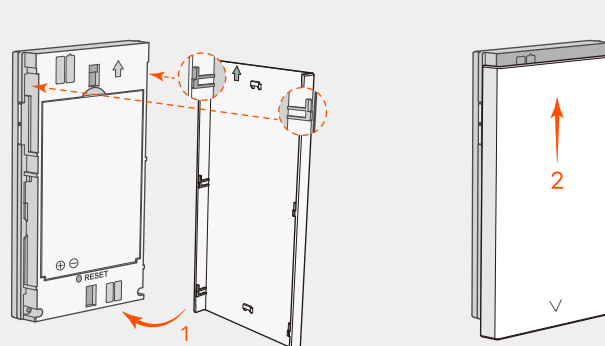


- Apăsăți butonul timp de aproximativ 2 secunde până când ecranul LCD se aprinde.



- Conectați-vă la Internet prin Wi-Fi mobil:

- Dispozitive Wi-Fi: conectați-vă smartphone-ul la rețeaua Wi-Fi a rețelei mobile, utilizând numele și parola Wi-Fi.
- Dispozitive cu fir: conectați un computer la ruterul Wi-Fi mobil utilizând cablul USB-C.

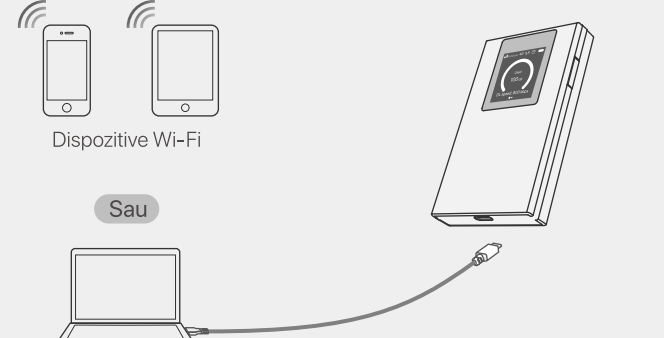

Vă puteți conecta la interfața de utilizare web vizitând <http://192.168.0.1>, pentru a configura în continuare ruterul Wi-Fi mobil.




Sfaturi

- Dacă niciun client nu se conectează la ruterul Wi-Fi mobil în decurs de 10 minute, ruterul Wi-Fi-ul mobil va dezactiva Wi-Fi. Pentru a-l activa, apăsați butonul de pornire.

Alimentarea cu energie a ruterului Wi-Fi mobil

- **Metoda 1 (recomandată):** conectați ruterul la o priză electrică utilizând adaptorul de curent electric.
- **Metoda 2:** conectați ruterul Wi-Fi mobil la un computer utilizând cablul USB-C.

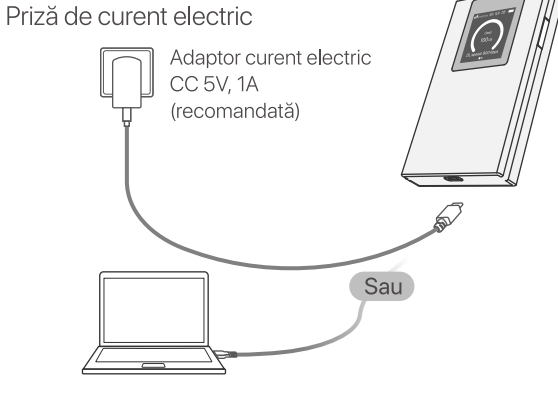

Sfaturi

- Utilizați singur adaptorul de alimentare standard pentru a proteja bateria.

Beneficiați de asistență și servicii de suport



Scanați codul QR sau vizitați www.tendacn.com pentru întrebări frecvente, videoclipuri de instalare, specificații tehnice, ghiduri de utilizare și mai multe informații.

Denumirea și modelul produsului sunt precizate pe eticheta produsului. Eticheta poate fi găsită după îndepărtarea bateriei Wi-Fi-ului mobil.

Zawartość Paczki

- 1 × Mobilne Wi-Fi
- 1 × Akumulator
- 1 × Kabel USB-C
- Przewodnik szybkiej instalacji


Ekran LCD

Wygląd mobilnej sieci Wi-Fi różni się w zależności od modelu. Rzeczywisty produkt ma pierwszeństwo.



Porady


- Gdy ikona baterii na ekranie zmieni kolor na czerwony, naładuj mobilną sieć Wi-Fi na czas.
- Naciśnij przycisk zasilania, aby zmienić wyświetlacz.
- Ekran LCD wyłączy się automatycznie, gdy mobilna sieć Wi-Fi pozostanie w trybie gotowości przez 10 sekund. Aby aktywować mobilną sieć Wi-Fi, naciśnij przycisk zasilania.
- Aby odblokować kod PIN, wyłącz blokadę kodu PIN karty SIM w telefonie lub odblokuj kod PIN w interfejsie internetowym mobilnej sieci Wi-Fi (<http://192.168.0.1>).

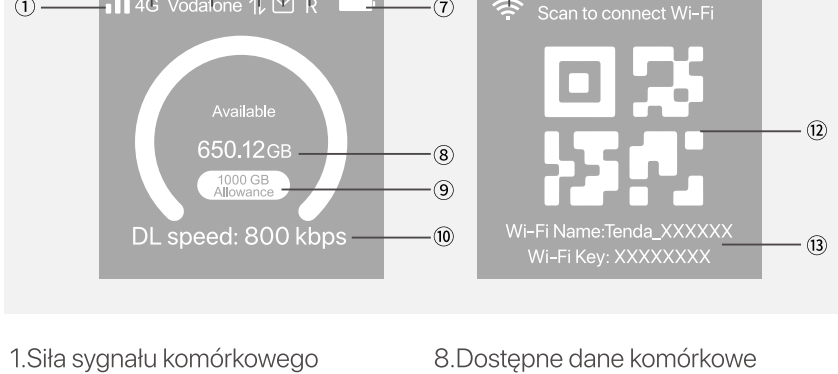

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Siła sygnału komórkowego | 8. Dostępne dane komórkowe |
| 2. Typ danych | 9. Plan danych komórkowych |
| 3. Nazwa ISP | 10. Prędkość pobierania |
| 4. Stan danych komórkowych | 11. Klienci Wi-Fi online |
| 5. Nowa wiadomość | 12. Kod QR Wi-Fi |
| 6. Dane w roamingu | 13. Informacje o Wi-Fi |
| 7. Miernik baterii | |


Przyciski/Gniazdo/Port

Wygląd mobilnej sieci Wi-Fi różni się w zależności od modelu. Rzeczywisty produkt ma pierwszeństwo.

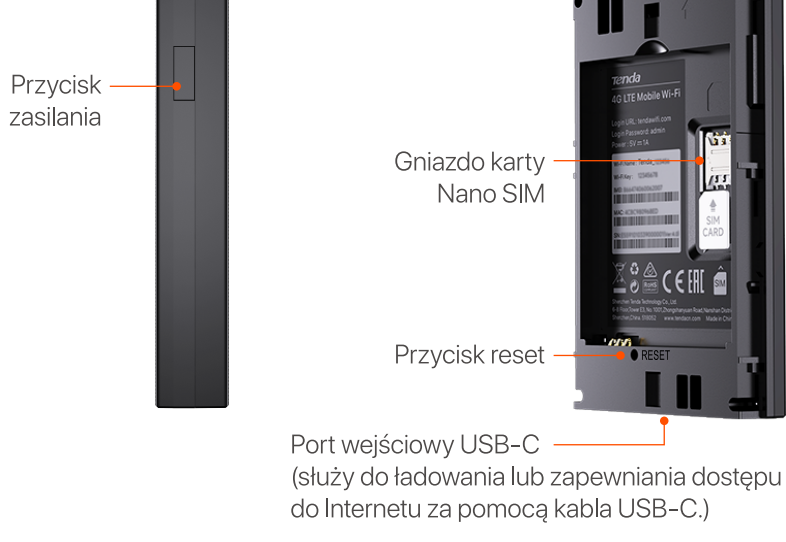


Połącz z Internetem


- ❶ Otwórz tylną pokrywę.

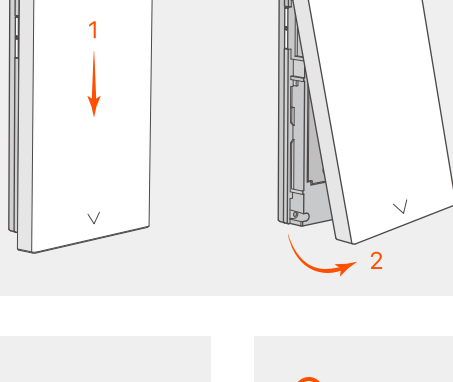


- ❷ Wsuń kartę Nano SIM (4FF) do gniazda.

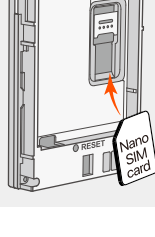


- ❸ Zainstaluj dostarczoną baterię.

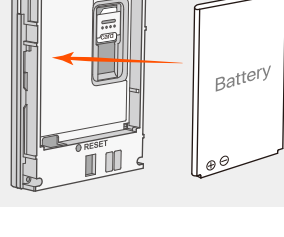

- ❹ Zamknij tylną pokrywę.

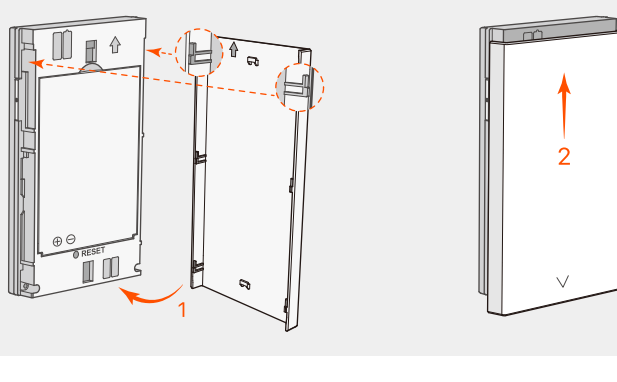


- ❺ Naciśnij przycisk na około 2 sekundy, aż zaświeci się ekran LCD.

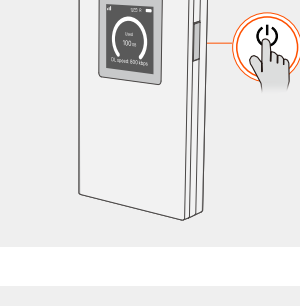

- ❻ Połącz się z Internetem poprzez mobilną sieć Wi-Fi:

- Urządzenia obsługujące Wi-Fi: Połącz swój smartfon z siecią Wi-Fi, używając nazwy Wi-Fi i klucza Wi-Fi.
- Urządzenia przewodowe: podłącz komputer do mobilnej sieci Wi-Fi za pomocą kabla USB-C.

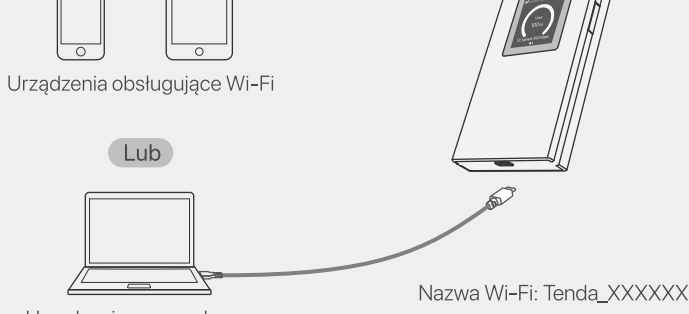

Możesz zalogować się do internetowego interfejsu użytkownika, odwiedzając <http://192.168.0.1>, aby dokładniej skonfigurować mobilną sieć Wi-Fi.




Porady

Jeśli w ciągu 10 minut żaden klient nie połączy się z mobilną siecią Wi-Fi, mobilna sieć Wi-Fi wyłączy tę funkcję. Aby to włączyć, naciśnij przycisk zasilania.

Naładuj mobilną sieć Wi-Fi

- **Metoda 1:** Podłącz gniazdko elektryczne do zasilacza. (Zalecana)
- **Metoda 2:** Podłącz komputer kablem USB-C.

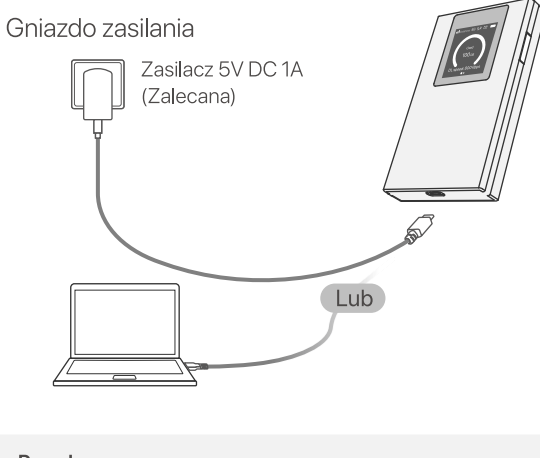

Porady

Aby chronić baterię, użyj samodzielnie standardowego zasilacza.

Uzyskaj wsparcie i usługi



Zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę www.tendacn.com, aby zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, filmami instruktażowymi, specyfikacjami technicznymi, instrukcjami użytkownika i innymi informacjami.

Możesz zobaczyć nazwę produktu i model na etykiecie produktu. Etykietę można znaleźć po wyjęciu baterii z mobilnego Wi-Fi.

Obsah balenia

- 1 × Mobilné Wi-Fi
- 1 × Nabíjateľná batéria
- 1 × Kábel USB-C
- Sprievodca rýchlou inštaláciou

LCD obrazovka


Vzhľad mobilnej siete Wi-Fi sa líši v závislosti od modelu.

Prevažuje skutočný produkt.



Tipy

- Keď sa ikona batérie na obrazovke zmení na červenú, nabíte mobilnú sieť Wi-Fi včas.
- Stlačením tlačidla napájania zmeníte zobrazenie.
- Obrazovka LCD sa automaticky vypne, keď mobilné Wi-Fi zostane v pohotovostnom režime 10 sekúnd. Ak chcete aktivovať mobilné Wi-Fi, stlačte tlačidlo napájania.
- Ak chcete odomknúť PIN kód, deaktivujte zámok PIN SIM karty na telefóne alebo odomknite PIN kód vo webovom používateľskom rozhraní mobilnej siete Wi-Fi (<http://192.168.0.1>).

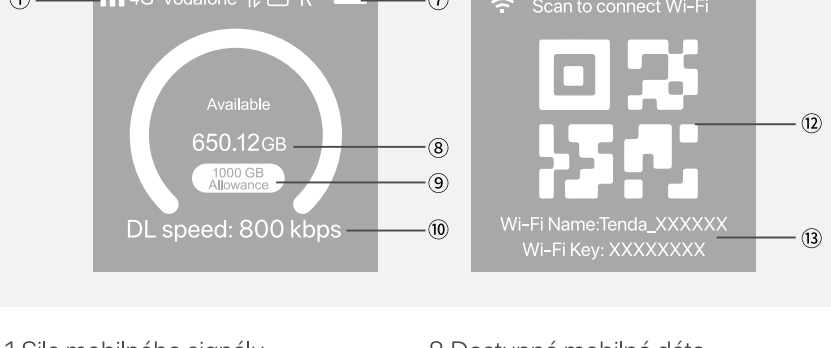


- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1.Sila mobilného signálu | 8.Dostupné mobilné dáta |
| 2.Dátový typ | 9.Mobilný dátový plán |
| 3.Názov ISP | 10.Rýchlosť sťahovania |
| 4.Stav mobilných dát | 11.Online Wi-Fi klienti |
| 5.Nová správa | 12.Wi-Fi QR kód |
| 6.Dátový roaming | 13.Informácie o Wi-Fi |
| 7.Merač batérie | |

Tlačidlá/Zásuvka/Port


Vzhľad mobilnej siete Wi-Fi sa líši v závislosti od modelu.

Prevažuje skutočný produkt.

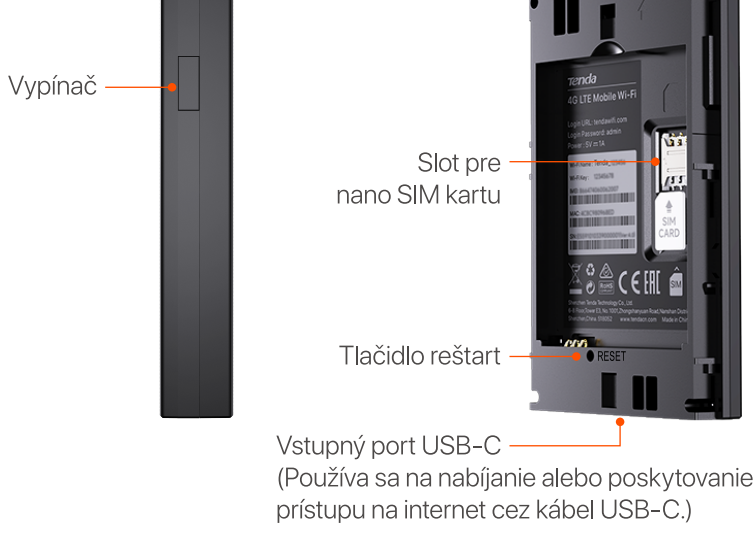


Pripojte sa k Internetu


1 Otvorte zadný kryt.

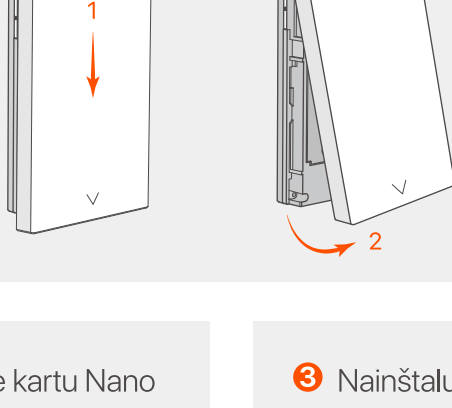


2 Zasuňte kartu Nano SIM (4FF) do slotu.

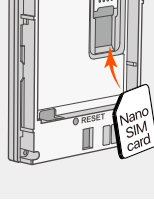


3 Nainštalujte dodanú batériu.

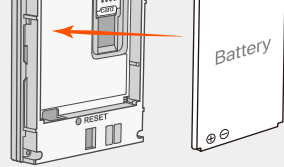

4 Zatvorte zadný kryt.

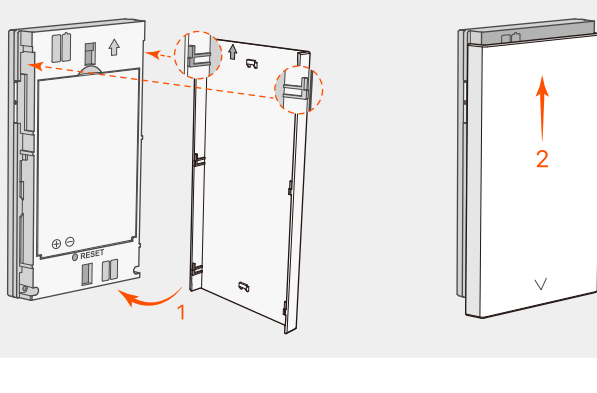

5 Stlačte tlačidlo asi na 2 sekundy, kým sa nerozsvieti obrazovka LCD.

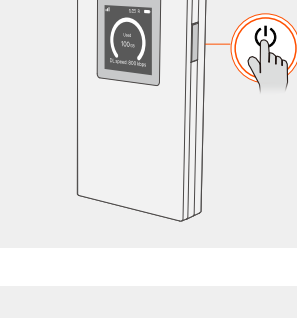

6 Pripojte sa k Internetu cez mobilnú Wi-Fi:

- Zariadenia s podporou WiFi: Pripojte svoj smartfón k sieti Wi-Fi mobilnej siete Wi-Fi pomocou názvu siete Wi-Fi a kľúča Wi-Fi.
- Káblové zariadenia: Pripojte počítač k mobilnej sieti Wi-Fi pomocou kábla USB-C.



Ak chcete ďalej konfigurovať mobilné Wi-Fi, môžete sa prihlásiť

do webového používateľského rozhrania na stránke

<http://192.168.0.1>.




Tipy

Ak sa žiadny klient nepripojí k mobilnej sieti Wi-Fi do 10 minút, mobilná sieť Wi-Fi vypne Wi-Fi. Ak ju chcete povoliť, stlačte tlačidlo napájania.

Nabíte si mobilné Wi-Fi

- **Metóda 1:** Pripojte napájaciu zásuvku k napájaciemu adaptéru. (odporúčané)

- **Metóda 2:** Pripojte počítač pomocou kábla USB-C.

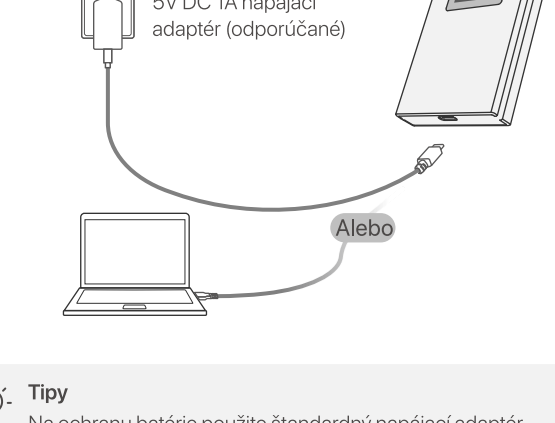

Tipy

Na ochranu batérie použite štandardný napájací adaptér.

Získajte podporu a služby



Naskenujte QR kód alebo navštívte stránku www.tendacn.com,

kde nájdete často kladené otázky, inštalčné videá, technické

špecifikácie, používateľské príručky a ďalšie informácie.

Názov a model produktu môžete vidieť na štítku produktu. Štítok

nájdete po vybratí batérie mobilnej Wi-Fi.

Paket innehåll

- 1 × Mobilt Wi-Fi
- 1 × Uppladdningsbart batteri
- 1 × USB-C-kabel
- Snabbinstallationsguide


LCD skärm

Det mobila Wi-Fi-utseendet varierar beroende på modell. Den faktiska produkten råder.



Tips


- När batteriikonen på skärmen blir röd laddar du mobilt Wi-Fi i tid.
- Tryck på strömknappen för att ändra visning.
- LCD-skärmen stängs automatiskt av efter att mobilt Wi-Fi förblir i standby-läge i 10 sekunder. För att aktivera mobilt Wi-Fi, tryck på strömknappen.
- För att låsa upp PIN-koden, inaktivera SIM-PIN-låset på telefonen eller lås upp PIN-koden på mobilens Wi-Fi-webbgränssnitt (<http://192.168.0.1>).

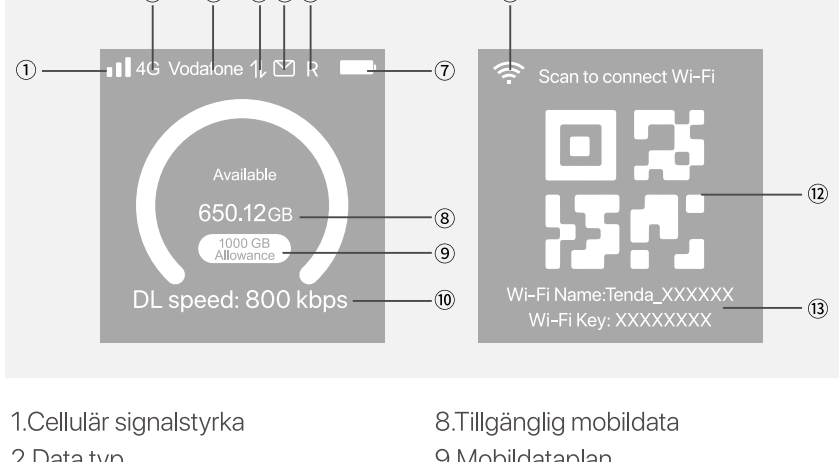

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Cellulär signalstyrka | 8. Tillgänglig mobildata |
| 2. Data typ | 9. Mobildataplan |
| 3. ISP-namn | 10. Nedladdningshastighet |
| 4. Mobildatastatus | 11. Online Wi-Fi-klienter |
| 5. Nytt meddelande | 12. Wi-Fi QR-kod |
| 6. Dataroaming | 13. Wi-Fi-information |
| 7. Batterimätare | |


Knappar/Slot/Port

Det mobila Wi-Fi-utseendet varierar beroende på modell. Den faktiska produkten råder.

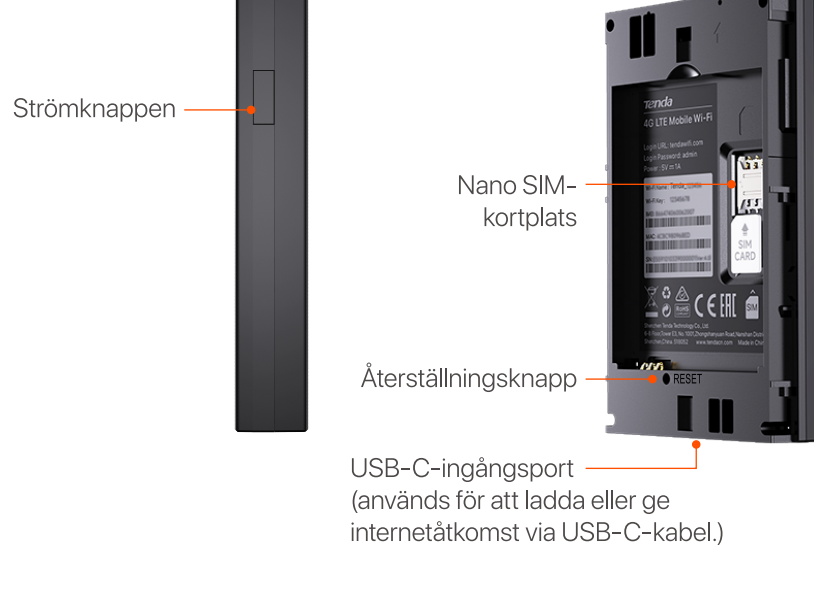


Anslut till Internet


- 1** Öppna bakstycket.

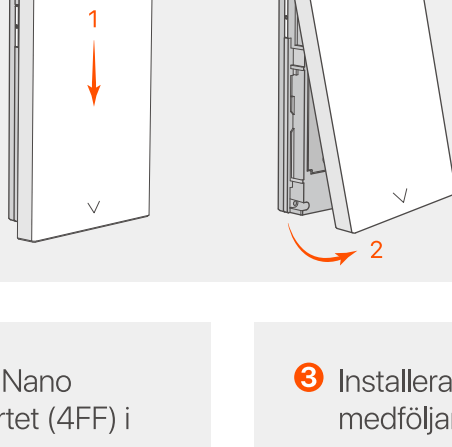


- 2** Skjut in Nano SIM-kortet (4FF) i kortplatsen.

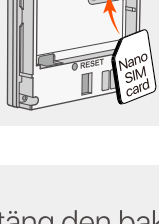


- 3** Installera det medföljande batteriet.

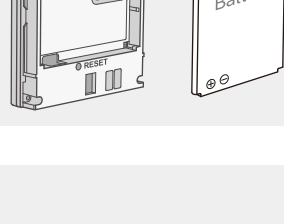


- 4** Stäng den bakre luckan.

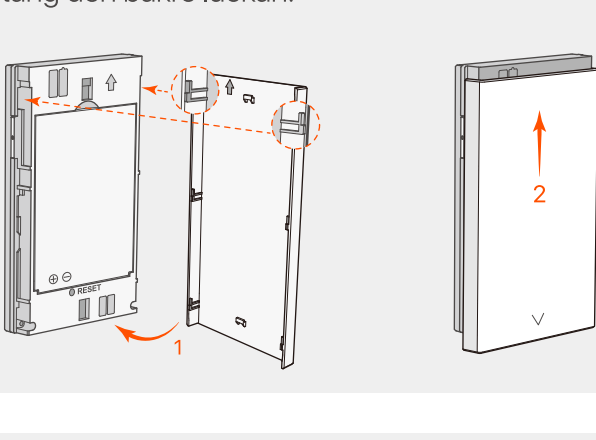

- 5** Tryck på knappen i cirka 2 sekunder tills LCD-skärmen tänds.

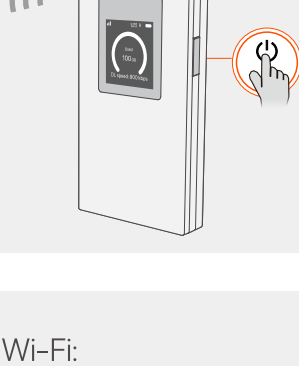

- 6** Anslut till Internet via mobilt Wi-Fi:
- WiFi-aktiverade enheter: Anslut din smartphone till Wi-Fi-nätverket med Wi-Fi-namnet och Wi-Fi-nyckeln.
 - Trådbundna enheter: Anslut en dator till mobilt Wi-Fi med USB-C-kabeln.

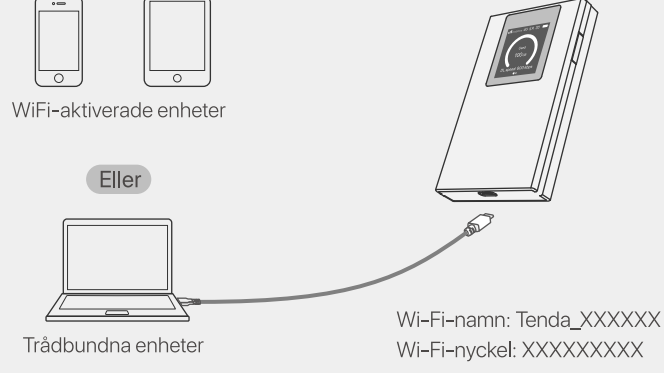

Du kan logga in på webbgränssnittet genom att besöka <http://192.168.0.1> för att ytterligare konfigurera mobilt Wi-Fi.




Tips

Om ingen klient ansluter till mobilt Wi-Fi inom 10 minuter kommer det mobila Wi-Fi att inaktivera Wi-Fi. För att aktivera det, tryck på strömknappen.

Ladda ditt mobila Wi-Fi

- **Metod 1:** Anslut ett eluttag med nätadaptern. (Rekommenderad)
- **Metod 2:** Anslut en dator med USB-C-kabeln.

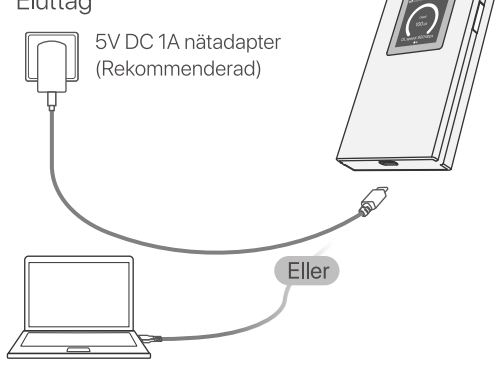

Tips

Använd standardnätadaptern själv för att skydda batteriet.

Få support och tjänster



Skanna QR-koden eller besök www.tendacn.com för vanliga frågor, installationsvideor, tekniska specifikationer, användarguider och mer information.

Du kan se produktnamn och modell på produktetiketten. Etiketten kan hittas efter att du har tagit bort batteriet från det mobila Wi-Fi-nätverket.

Sadržaj paketa

- 1 × Mobilni Wi-Fi
- 1 × Punjiva baterija
- 1 × USB-C kabel
- Vodič za brzu instalaciju

LCD zaslon

Izgled mobilnog Wi-Fi-ja razlikuje se ovisno o modelu. Prevladava stvarni proizvod.

- Savjeti**
- Kada ikona baterije na ekranu postane crvena, napunite mobilni Wi-Fi na vrijeme.
 - Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje za promjenu prikaza.
 - LCD zaslon će se automatski isključiti nakon što mobilni Wi-Fi ostane u stanju pripravnosti 10 sekundi. Da biste aktivirali mobilni Wi-Fi, pritisnite tipku za uključivanje.
 - Za otključavanje PIN koda, onemogućite zaključavanje SIM PIN-a na telefonu ili otključajte PIN kod na mobilnom Wi-Fi web sučelju (<http://192.168.0.1>).





































































































1. Jačina mobilnog signala
2. Tip podataka
3. Naziv ISP-a
4. Status mobilnih podataka
5. Nova poruka
6. Podatkovni roaming
7. Mjerač baterije
8. Dostupni mobilni podaci
9. Plan mobilnih podataka
10. Brzina skidanja
11. Mrežni Wi-Fi klijenti
12. Wi-Fi QR kod
13. Wi-Fi informacije

Gumbi/Utor/Priključak

Izgled mobilnog Wi-Fi-ja razlikuje se ovisno o modelu. Prevladava stvarni proizvod.



Spojite se na Internet

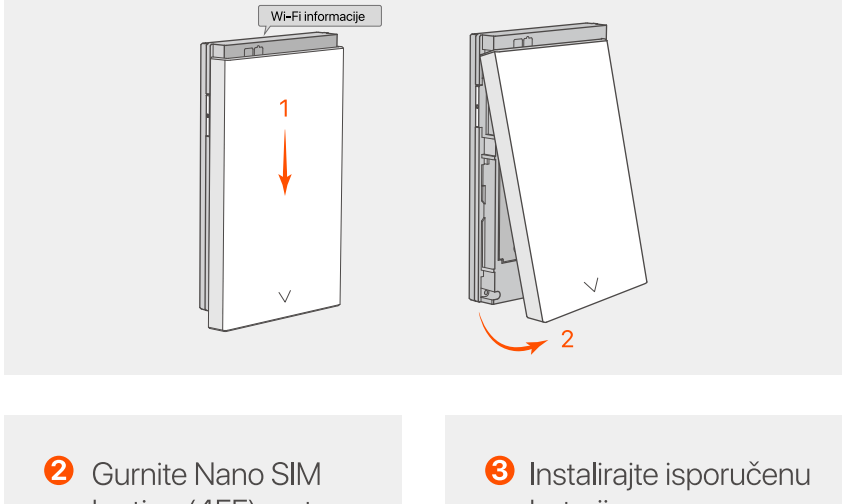

Pakkens indhold

- 1 × Mobil Wi-Fi
- 1 × USB-C kabel
- 1 × Genopladeligt batteri
- Hurtig installationsvejledning

LCD skærm

Det mobile Wi-Fi-udseende varierer fra model til model. Det faktiske produkt råder.

Tips

- Når batteriikonet på skærmen bliver rødt, skal du oplade det mobile Wi-Fi i tide.
- Tryk på Power-knappen for at skifte skærm.
- LCD-skærmen slukkes automatisk, når den mobile Wi-Fi forbliver på standby i 10 sekunder. Tryk på tænd/sluk-knappen for at aktivere det mobile Wi-Fi.
- For at låse PIN-koden op skal du deaktivere SIM-PIN-låsen på telefonen eller låse PIN-koden op på mobilens Wi-Fi-webbrugergrenseflade (<http://192.168.0.1>).

1. Cellulær signalstyrke

2. Datatype

3. ISP navn

4. Mobildatastatus

5. Ny besked

6. Dataroaming

7. Batterimåler

8. Tilgængelige mobildata

9. Mobildataplan

10. Download hastighed

11. Online Wi-Fi-klienter

12. Wi-Fi QR-kode

13. Wi-Fi oplysninger

Knapper/Slot/Port

Det mobile Wi-Fi-udseende varierer fra model til model. Det faktiske produkt råder.

Power-knap

Nano SIM-kortslot

Genstarts knap

USB-C-indgangsport
(bruges til at oplade eller give internetadgang via USB-C-kabel.)

Opret forbindelse til Internettet

1 Åbn bagdækslet.

2 Skub Nano SIM-kortet (4FF) ind i åbningen.

3 Installer det medfølgende batteri.

4 Luk bagdækslet.

5 Tryk på knappen i ca. 2 sekunder, indtil LCD-skærmen lyser.

6 Opret forbindelse til Internettet via mobilt Wi-Fi:

- WiFi-aktiverede enheder: Tilslut din smartphone til Wi-Fi-netværket på det mobile Wi-Fi med Wi-Fi-navnet og Wi-Fi-nøglen.
- Kablede enheder: Slut en computer til det mobile Wi-Fi ved hjælp af USB-C-kablet.

WiFi-aktiverede enheder

Eller

Kablede enheder

Wi-Fi-navn: Tenda_XXXXXX
Wi-Fi nøgle: XXXXXXXXX

Du kan logge ind på web-brugergrensefladen ved at besøge <http://192.168.0.1> for yderligere at konfigurere det mobile Wi-Fi.

Tips

Hvis ingen klient opretter forbindelse til det mobile Wi-Fi inden for 10 minutter, vil det mobile Wi-Fi deaktivere Wi-Fi. Tryk på tænd/sluk-knappen for at aktivere det.

Oplad din mobile Wi-Fi

- **Metode 1:** Tilslut en stikkontakt med strømadapteren. (Anbefalede)
- **Metode 2:** Tilslut en computer med USB-C-kablet.

Stikkontakt

5V DC 1A strømadapter (Anbefalede)

Eller

Tips

Brug standardstrømadapteren alene for at beskytte batteriet.

Få support og tjenester



Scan QR-koden eller besøg www.tendacn.com for ofte stillede spørgsmål, installationsvideoer, tekniske specifikationer, brugervejledninger og mere information.

Du kan se produktnavn og model på produktetiketten. Etiketten kan findes efter fjernelse af batteriet på den mobile Wi-Fi.

Paki sisu


- 1 × Mobiilne Wi-Fi
- 1 × Taaslaetav aku
- 1 × USB-C kaabel
- Kiirpaigaldusjuhend

LCD ekraan

Mobiilse Wi-Fi välimus on mudeliti erinev. Valdav on tegelik toode.

 **Näpunäiteid**


- Kui aku ikoon ekraanil muutub punaseks, laadige mobiilne Wi-Fi õigeaegselt.
- Ekraani muutmiseks vajutage toitenuppu.
- LCD-ekraan lülitub automaatselt välja, kui mobiilne Wi-Fi jääb 10 sekundiks ooterežiimile. Mobiilse Wi-Fi aktiveerimiseks vajutage toitenuppu.
- PIN-koodi avamiseks keelake telefonis SIM-kaardi PIN-lukk või avage mobiilse Wi-Fi veebikasutajaliideses PIN-kood (**<http://192.168.0.1>**).

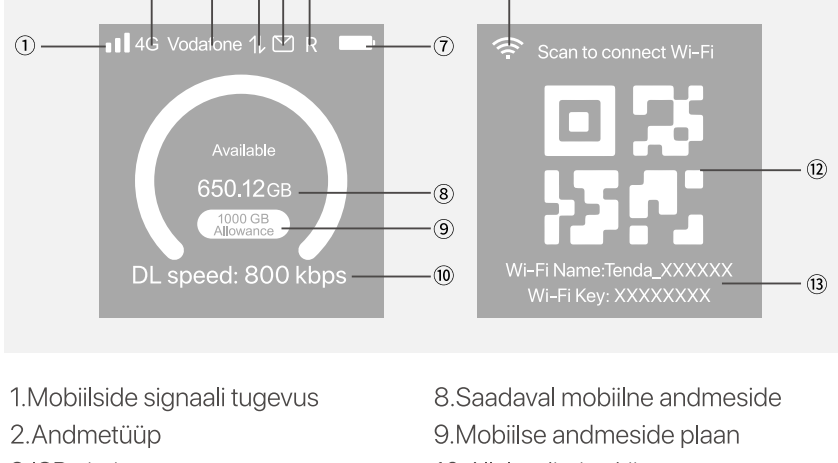





- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Mobiilside signaali tugevus | 8. Saadaval mobiilne andmeside |
| 2. Andmetüüp | 9. Mobiilse andmeside plaan |
| 3. ISP nimi | 10. Allalaadimise kiirus |
| 4. Mobiilse andmeside olek | 11. Interneti-Wi-Fi kliendid |
| 5. Uus sõnum | 12. Wi-Fi QR-kood |
| 6. Andmerändlus | 13. Wi-Fi teave |
| 7. Akumõõtur | |

Nupud/Pesa/Port

Mobiilse Wi-Fi välimus on mudeliti erinev. Valdav on tegelik toode.

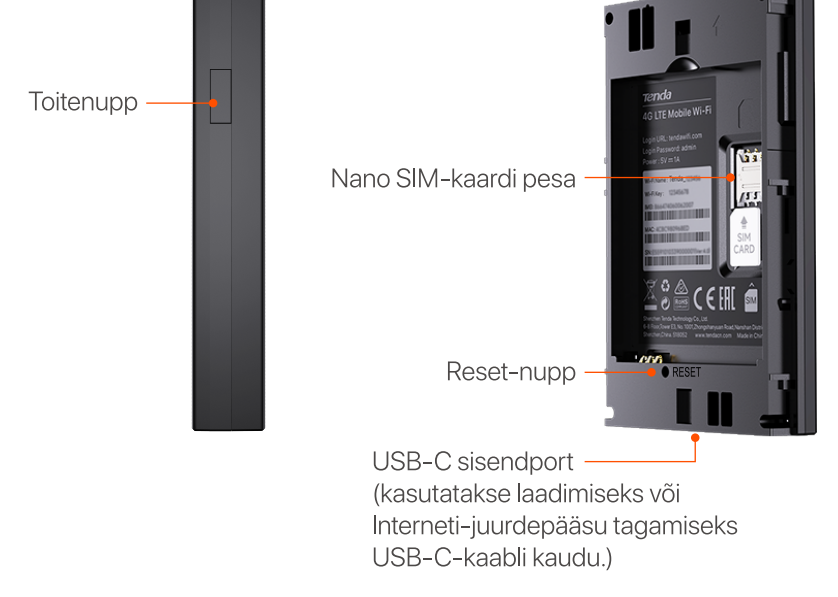

Ühendage Internetiga

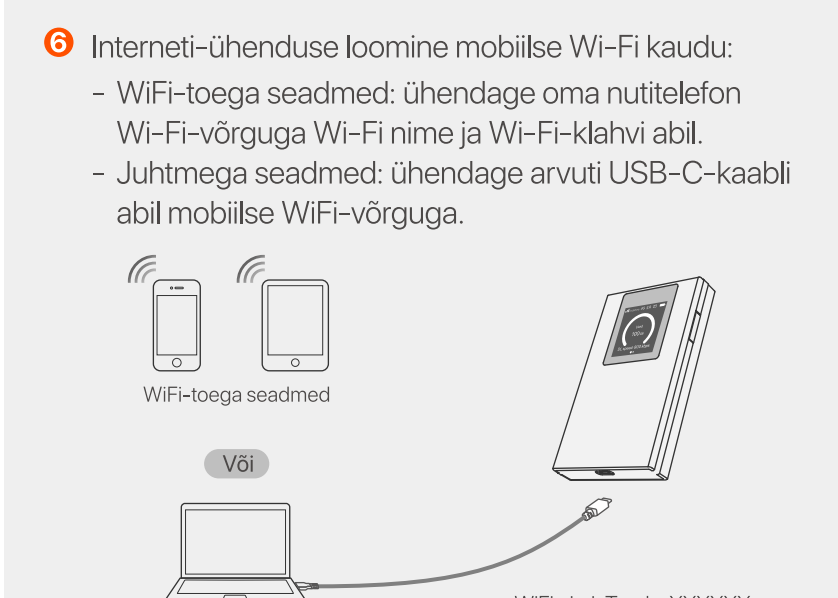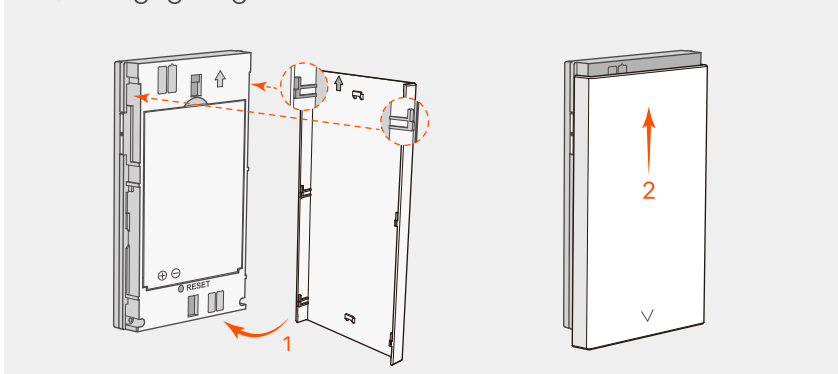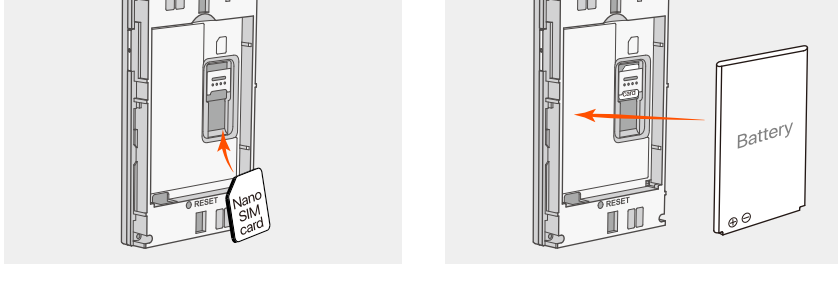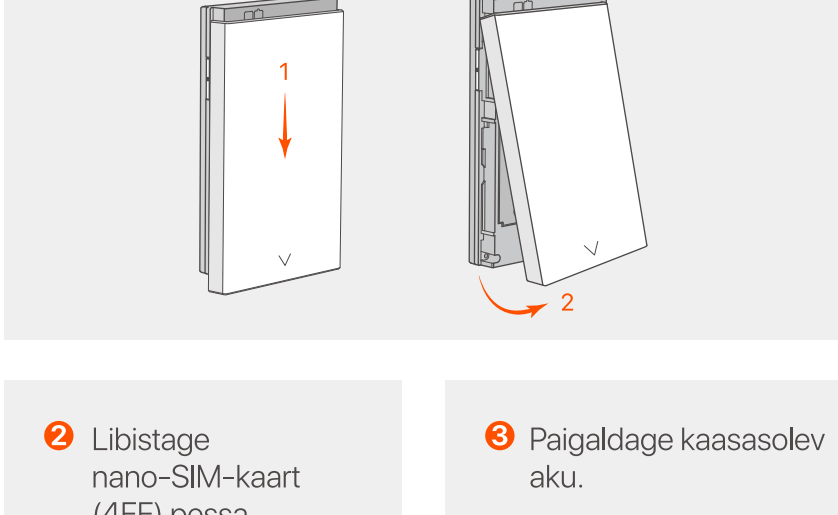


Mobiilse Wi-Fi edasiseks konfigureerimiseks saate veebi kasutajaliidesesse sisse logida, külastades saiti **<http://192.168.0.1>**.

 **Näpunäiteid**

Kui ükski klient ei loo 10 minuti jooksul ühendust mobiilse Wi-Fi-ga, keelab mobiilne Wi-Fi Wi-Fi. Selle lubamiseks vajutage toitenuppu.

Laadige oma mobiilset WiFi-ühendust

- **1. meetod:** ühendage toiteadapteriga pistikupesa. (Soovitav)
- **2. meetod:** ühendage arvuti USB-C-kaabli abil.

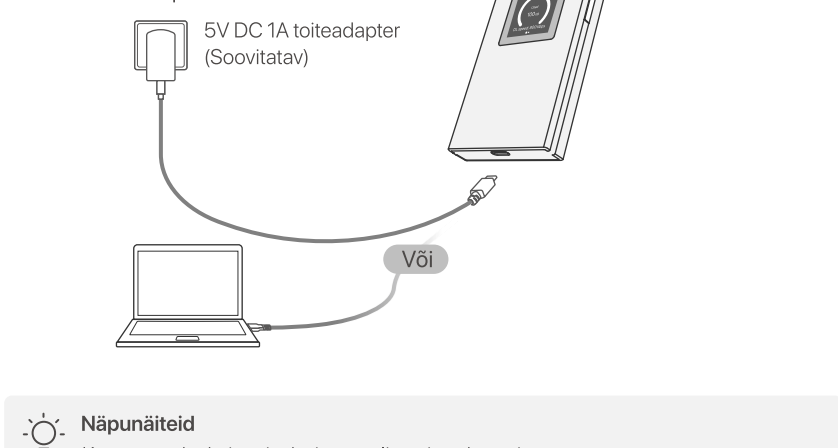

 **Näpunäiteid**

Kasutage aku kaitsmiseks ise tavalist toiteadapterit.

Hankige tuge ja teenuseid



KKK-de, paigaldusvideote, tehniliste kirjelduste, kasutusjuhendite ja muu teabe saamiseks skannige QR-kood või külastage veebisaiti **www.tendacn.com**.

Toote nimetust ja mudelit näete toote etiketil. Sildi leiате pärast mobiilse Wi-Fi aku eemaldamist.

Paketinsisältö

- 1 × Mobiili Wi-Fi
- 1 × USB-C-kaapeli
- 1 × Ladattava akku
- Pika-asennusopas

LCD-näyttö

Mobiili-Wi-Fi-ulkonäkö vaihtelee malleittain. Varsinainen tuote hallitsee.


Vinkkejä

- Kun akkukuvake näytöllä muuttuu punaiseksi, lataa mobiili Wi-Fi ajoissa.
- Vaihda näyttöä painamalla virtapainiketta.
- LCD-näyttö sammuu automaattisesti, kun mobiili Wi-Fi on valmiustilassa 10 sekuntia. Aktivoi mobiili Wi-Fi painamalla virtapainiketta.
- Voit avata PIN-koodin poistamalla SIM-kortin PIN-lukituksen käytöstä puhelimesta tai avaamalla PIN-koodin mobiililaitteen Wi-Fin verkkokäyttöliittymästä (<http://192.168.0.1>).






Painikkeet/Paikka/Portti

Mobiili-Wi-Fi-ulkonäkö vaihtelee malleittain. Varsinainen tuote hallitsee.

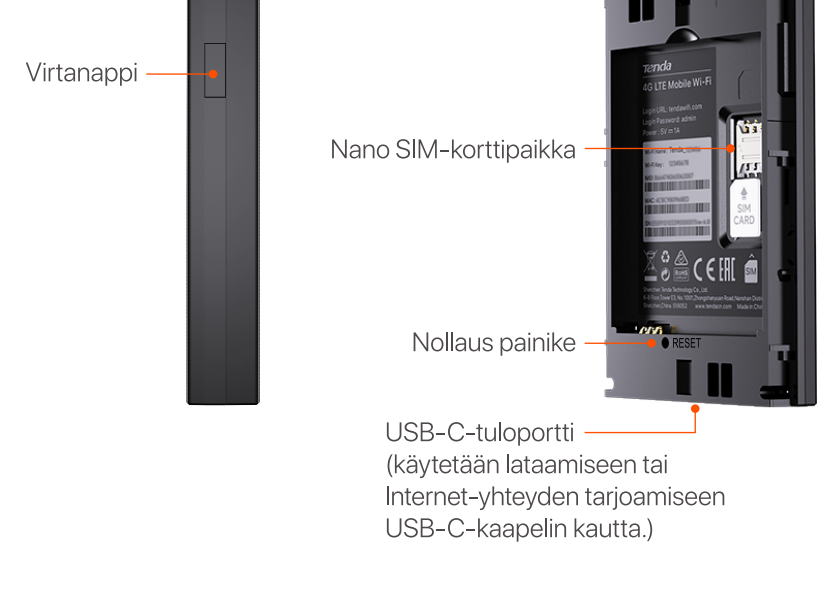

Yhdistää Internettiin

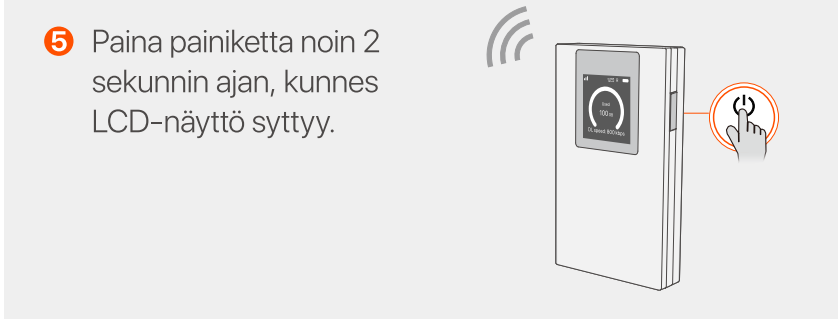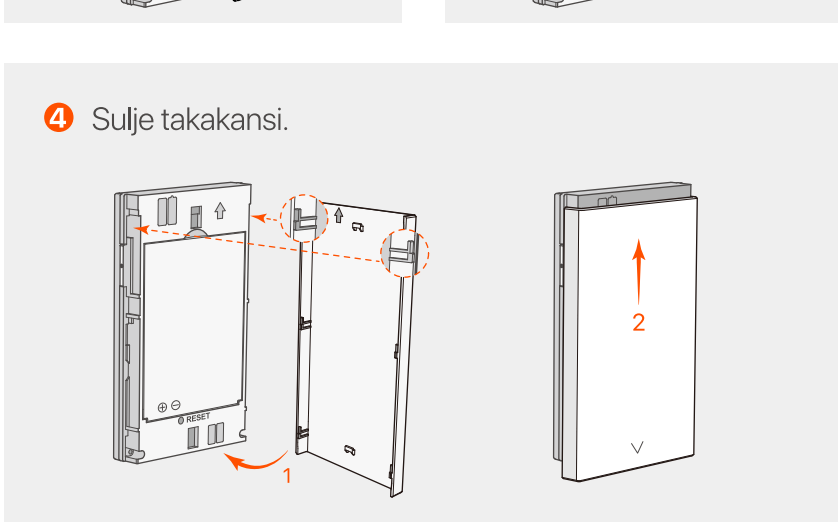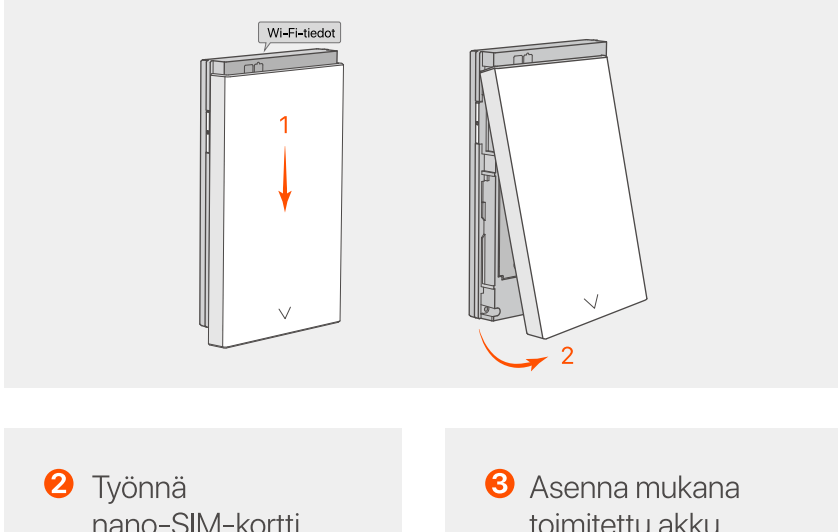

Voit kirjautua sisään verkkokäyttöliittymään vierailemalla osoitteessa <http://192.168.0.1> ja määrittääksesi mobiili-Wi-Fin lisää.


Vinkkejä

Jos mikään asiakas ei muodosta yhteyttä mobiili-Wi-Fi-verkkoon 10 minuutin kuluessa, mobiili Wi-Fi poistaa Wi-Fin käytöstä. Ota se käyttöön painamalla virtapainiketta.

Lataa mobiili Wi-Fi

- **Tapa 1:** Liitä virtapistoke virtalähteeseen. (suositus)

- **Tapa 2:** Liitä tietokone USB-C-kaapelilla.

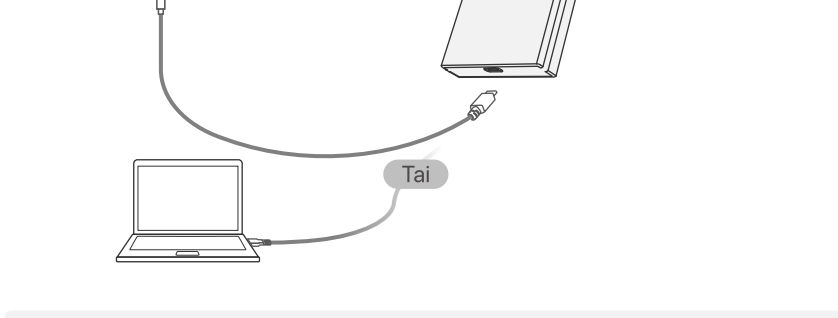

Vinkkejä

Käytä tavallista virtasovittinta itse suojataksesi akkua.

Hanki tukea ja palveluita



Skannaa QR-koodi tai käy osoitteessa www.tendacn.com saadaksesi usein kysyttyjä kysymyksiä, asennusvideoita, teknisiä tietoja, käyttöoppaita ja muuta tietoa.

Näet tuotteen nimen ja mallin tuotteen etiketistä. Tarra löytyy mobiili-Wi-Fin akun poistamisen jälkeen.

Iepakojuma saturs

- 1 × Mobilais Wi-Fi
- 1 × USB-C kabelis
- 1 × Uzlādējams akumulators
- Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata

LCD ekrāns

Mobilā Wi-Fi izskats atšķiras atkarībā no modeļiem. Faktiskais produkts dominē.

Padomi

- Kad akumulatora ikona ekrānā kļūst sarkana, savlaicīgi uzlādējiet mobilo Wi-Fi.
- Nospiediet barošanas pogu, lai mainītu displeju.
- LCD ekrāns automātiski izslēgsies, kad mobilais Wi-Fi būs gaidīšanas režīmā 10 sekundes. Lai aktivizētu mobilo Wi-Fi, nospiediet barošanas pogu.
- Lai atbloķētu PIN kodu, atspējojiet SIM kartes PIN bloķēšanu tālruni vai atbloķējiet PIN kodu mobilā Wi-Fi tīkla lietotāja saskarnē (<http://192.168.0.1>).

1.Mobilā signāla stiprums

2.Datu tips

3.ISP nosaukums

4.Mobilo datu statuss

5.Jauna ziņa

6.Datu viesabonēšana

7.Akumulatora mēritājs

8.Pieejamie moblie dati

9.Mobilo datu plāns

10.Lejuplādes ātrums

11.Tiešsaistes Wi-Fi klienti

12.Wi-Fi QR kods

13.Wi-Fi informācija

Pogas/Slots/Ports

Mobilā Wi-Fi izskats atšķiras atkarībā no modeļiem. Faktiskais produkts dominē.

Barošanas pogu

Nano SIM kartes slots

Atiestatīšanas pogu

USB-C ievades ports
(izmanto, lai uzlādētu vai nodrošinātu piekļuvi internetam, izmantojot USB-C kabeli.)

Izveidojiet savienojumu ar internetu

1 Atveriet aizmugurējo vāciņu.

2

2 Iebīdīet nano SIM karti (4FF) slotā.

3 Ievietojiet komplektā iekļauto akumulatoru.

4 Aizveriet aizmugurējo vāku.

5

5 Nospiediet pogu apmēram 2 sekundes, līdz iedegas LCD ekrāns.

6

6 Izveidojiet savienojumu ar Internetu, izmantojot mobilo Wi-Fi:

7

Varat pieteikties tīmekļa lietotāja saskarnē, apmeklējot vietni <http://192.168.0.1> , lai tālāk konfigurētu mobilo Wi-Fi.

Padomi

Ja 10 minūšu laikā neviens klients neveidos savienojumu ar mobilo Wi-Fi, mobilais Wi-Fi atspējos Wi-Fi. Lai to iespējotu, nospiediet barošanas pogu.

Uzlādējiet savu mobilo Wi-Fi

- **1. metode:** pievienojiet strāvas līgzdau strāvas adapterim. (Ieteicams)
- **2. metode:** pievienojiet datoru, izmantojot USB-C kabeli.

Strāvas kontaktlīgзда

5V DC 1A strāvas adapteris (ieteicams)

Or

Wi-Fi nosaukums: Tenda_XXXXXX

Wi-Fi atslēga: XXXXXXXX

Padomi

Lai aizsargātu akumulatoru, izmantojiet standarta strāvas adapteri.

Saņemiet atbalstu un pakalpojumus

Skenējiet QR kodu vai apmeklējiet vietni www.tendacn.com, lai iegūtu FAQ, instalēšanas video, tehniskās specifikācijas, lietotāja rokasgrāmatas un vairāk informācijas.

Produkta nosaukumu un modeli varat redzēt uz produkta etiķetes. Marķējumu var atrast pēc mobilā Wi-Fi akumulatora izņemšanas.

Pakuotės turinys

- 1 × Mobilus Wi-Fi
- 1 × Įkraunama baterija
- 1 × USB-C laidas
- Greito montavimo vadovas


LCD ekranas

Mobiliojo „Wi-Fi“ išvaizda skiriasi atsižvelgiant į modelius.

Dominuoja tikrasis produktas.

Patarimai

- Kai akumuliatoriaus piktograma ekrane pasidaro raudona, laiku įkraukite mobilųjį „Wi-Fi“.
- Norėdami pakeisti ekraną, paspauskite maitinimo mygtuką.
- Skystųjų kristalų ekranas automatiškai išsijungs, kai mobilusis „Wi-Fi“ veiks budėjimo režimu 10 sekundžių. Norėdami suaktyvinti mobilųjį „Wi-Fi“, paspauskite maitinimo mygtuką.
- Norėdami atrakinti PIN kodą, išjunkite SIM kortelės PIN užraktą telefone arba atrakinkite PIN kodą mobiliojo „Wi-Fi“ žiniatinklio vartotojo sąsajoje (<http://192.168.0.1>).

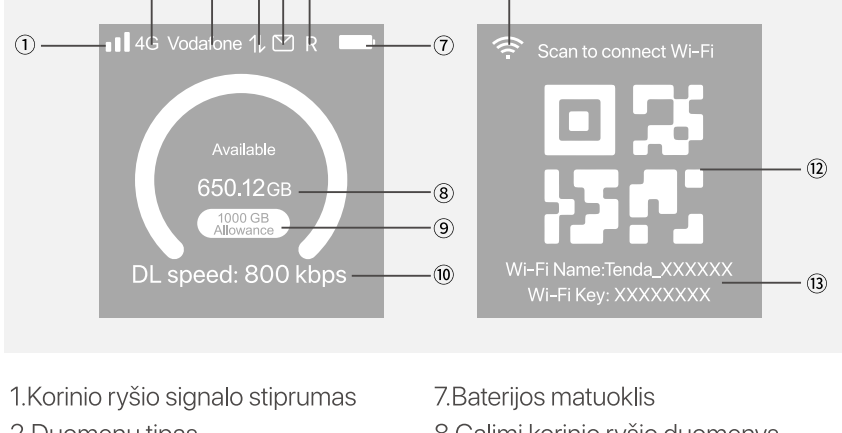


- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Korinio ryšio signalo stiprumas | 7. Baterijos matuoklis |
| 2. Duomenų tipas | 8. Galimi korinio ryšio duomenys |
| 3. IPT pavadinimas | 9. Mobiliojo ryšio duomenų planas |
| 4. Mobiliojo ryšio duomenų būsena | 10. Parsisiųsti greitis |
| 5. Nauja žinutė | 11. Internetiniai „Wi-Fi“ klientai |
| 6. Duomenų tarptinklinis ryšys | 12. Wi-Fi QR kodas |
| | 13. Wi-Fi informacija |

Mygtukai / Lizdas / Prievadas

Mobiliojo „Wi-Fi“ išvaizda skiriasi priklausomai nuo modelių.

Dominuoja tikrasis produktas.

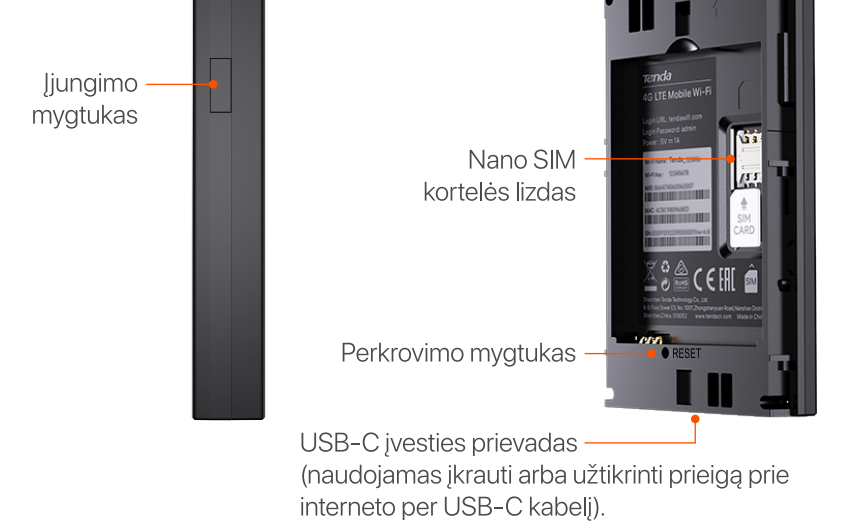

Prisijunkite prie Interneto

1 Atidarykite galinį dangtelį.

2 Įstumkite nano SIM kortelę (4FF) į lizdą.

3 Įdėkite pateiktą bateriją.

4 Uždarykite galinį dangtelį.

5 Paspauskite mygtuką maždaug 2 sekundes, kol užsidegs LCD ekranas.

6 Prisijunkite prie interneto per mobilųjį „Wi-Fi“:

- Įrenginiai, kuriuose veikia „Wi-Fi“: prijunkite savo išmanųjį telefoną prie „Wi-Fi“ tinklo naudodami „Wi-Fi“ pavadinimą ir „Wi-Fi“ raktą.
- Laidiniai įrenginiai: prijunkite kompiuterį prie mobiliojo „Wi-Fi“ naudodami USB-C laidą.


Galite prisijungti prie žiniatinklio vartotojo sąsajos apsilankę <http://192.168.0.1> ir toliau konfigūruoti mobilųjį „Wi-Fi“.

Patarimai

Jei per 10 minučių joks klientas neprisijungs prie mobiliojo „Wi-Fi“, mobilusis „Wi-Fi“ išsijungs „Wi-Fi“. Norėdami jį įjungti, paspauskite maitinimo mygtuką.

Įkraukite savo mobilųjį „Wi-Fi“

- **1 būdas:** prijunkite maitinimo lizdą prie maitinimo adapterio. (Rekomenduojamas)
- **2 būdas:** USB-C laidu prijunkite kompiuterį.

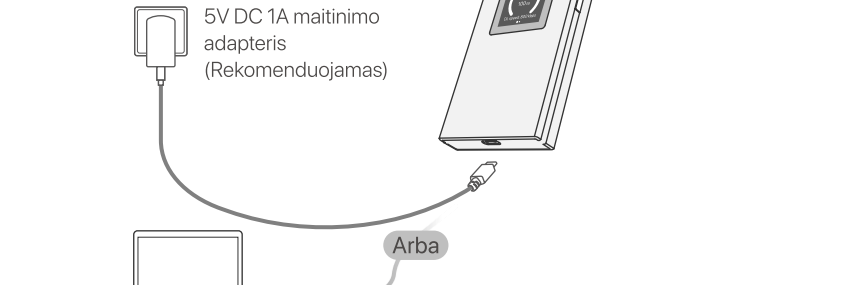

Patarimai

Norėdami apsaugoti akumuliatorių, naudokite standartinį maitinimo adapterį.

Gaukite palaikymo ir paslaugų



Nuskaitykite QR kodą arba apsilankykite www.tendacn.com,

kur rasite DUK, diegimo vaizdo įrašus, technines specifikacijas, vartotojo vadovus ir daugiau informacijos.

Gaminio pavadinimą ir modelį galite pamatyti gaminio etiketėje.

Etiketę galima rasti išėmus mobiliojo Wi-Fi bateriją.

Verpakkingsinhoud

- 1 × Mobilele wifi
 - 1 × USB-C-kabel
- 1 × Oplaadbare batterij
 - Snelle installatiegids

LCD scherm

Het mobiele Wi-Fi-uiteitlijk varieert per model. Het daadwerkelijke product prevaleert.

Tips

- Wanneer het batterijpictogram op het scherm rood wordt, laadt u de mobiele Wi-Fi op tijd op.
- Druk op de aan/uit-knop om het scherm te wijzigen.
- Het LCD-scherm wordt automatisch uitgeschakeld nadat de mobiele Wi-Fi 10 seconden stand-by blijft. Om de mobiele Wi-Fi te activeren, drukt u op de aan/uit-knop.
- Om de pincode te ontgrendelen, schakelt u de sim-pincodevergrendeling op de telefoon uit of ontgrendelt u de pincode op de webinterface van de mobiele wifi (<http://192.168.0.1>).

1. Mobiele signaalsterkte
2. Gegevenstype
3. ISP-naam
4. Status van mobiele gegevens
5. Nieuw bericht
6. Dataroaming
7. Batterij meter

8. Beschikbare mobiele data
9. Mobiel data-abonnement
10. Download snelheid
11. Online Wi-Fi-clients
12. Wi-Fi QR-code
13. Wi-Fi-informatie

Knoppen/Sleuf/Poort

Het mobiele Wi-Fi-uiteitlijk varieert per model. Het daadwerkelijke product prevaleert.

Aanknop

Nano-simkaartsleuf

Reset knop

USB-C-ingang
(wordt gebruikt om op te laden of internettoegang te bieden via een USB-C-kabel.)

Verbinden met het Internet

1 Open de achterklep.

2 Schuif de Nano SIM-kaart (4FF) in de sleuf.

3 Installeer de meegeleverde batterij.

4 Sluit de achterklep.

2 Schuif de Nano SIM-kaart (4FF) in de sleuf.

3 Installeer de meegeleverde batterij.

4 Sluit de achterklep.

5 Houd de knop ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat het LCD-scherm oplicht.

5 Houd de knop ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat het LCD-scherm oplicht.

6 Maak verbinding met internet via mobiele Wi-Fi:

- Apparaten met WiFi: Verbind uw smartphone met het Wi-Fi-netwerk met de Wi-Fi-naam en Wi-Fi-sleutel.
- Bekabelde apparaten: Verbind een computer met de mobiele Wi-Fi met behulp van de USB-C-kabel.

Apparaten met WiFi

Of

Bekabelde apparaten

Wi-Fi-naam: Tenda_XXXXXX
Wi-Fi-sleutel: XXXXXXXX

U kunt inloggen op de webinterface door naar **<http://192.168.0.1>** te gaan om de mobiele Wi-Fi verder te configureren.

Tips

Als er binnen 10 minuten geen client verbinding maakt met de mobiele Wi-Fi, schakelt de mobiele Wi-Fi de Wi-Fi uit. Om dit in te schakelen, drukt u op de aan/uit-knop.

Laad uw mobiele Wi-Fi op

- **Methode 1:** Sluit een stopcontact aan met de voedingsadapter. (Aanbevolen)
- **Methode 2:** Sluit een computer aan met de USB-C-kabel.

Stopcontact

5V DC 1A voedingsadapter (Aanbevolen)

Of

Tips

Gebruik zelf de standaard voedingsadapter om de batterij te beschermen.

Krijg ondersteuning en services

Scan de QR-code of ga naar **www.tendacn.com** voor veelgestelde vragen, installatievideo's, technische specificaties, gebruikershandleidingen en meer informatie. U kunt de productnaam en het model op het productlabel zien. Het label vindt u nadat u de batterij van de mobiele wifi verwijdert.

Vsebina paketa

- 1 × Mobilni Wi-Fi
- 1 × Polnilna baterija
- 1 × USB-C kabel
- Navodila za hitro namestitev

LCD zaslon

Videz mobilnega omrežja Wi-Fi se razlikuje glede na model. Dejanski izdelek prevlada.



Nasveti

- Ko se ikona baterije na zaslonu obarva rdeče, pravočasno napolnite mobilni Wi-Fi.
- Za spremembo zaslona pritisnite gumb za vklop.
- LCD zaslon se samodejno izklopi, ko mobilni Wi-Fi ostane v stanju pripravljenosti 10 sekund. Če želite aktivirati mobilni Wi-Fi, pritisnite gumb za vklop.
- Če želite odkleniti kodo PIN, onemogočite zaklepanje PIN-a kartice SIM na telefonu ali odklenite kodo PIN v spletnem uporabniškem vmesniku mobilnega omrežja Wi-Fi (<http://192.168.0.1>).



1. Moč mobilnega signala
2. Vrsta podatkov
3. Ime ISP
4. Stanje mobilnih podatkov
5. Novo sporočilo
6. Podatkovno gostovanje
7. Merilnik baterije
8. Razpoložljivi mobilni podatki
9. Paket mobilnih podatkov
10. Hitrost prenosa
11. Spletni Wi-Fi odjemalci
12. QR koda Wi-Fi
13. Informacije o omrežju Wi-Fi

Gumbi/Reža/Vrata

Videz mobilnega omrežja Wi-Fi se razlikuje glede na model. Dejanski izdelek prevlada.




Povežite se z Internetom


- 1 Odprite zadnji pokrov.




- 2 Potisnite kartico Nano SIM (4FF) v režo.

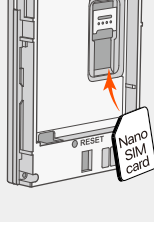

- 3 Namestite priloženo baterijo.

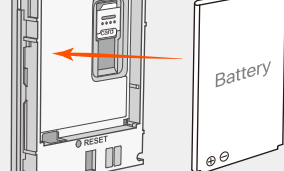

- 4 Zaprite zadnji pokrov.

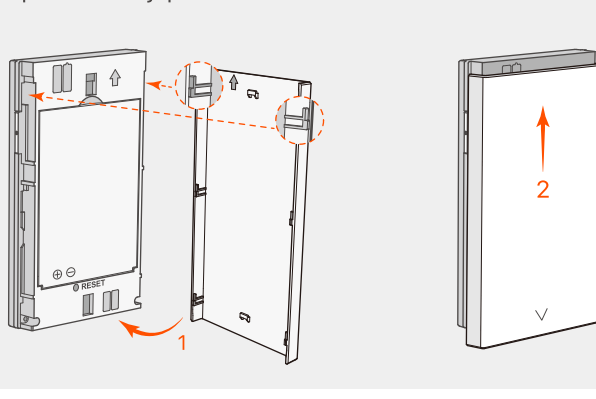


- 5 Pritisnite gumb za približno 2 sekundi, dokler LCD zaslon ne zasveti.



- 6 Povežite se z internetom prek mobilnega omrežja Wi-Fi:

- Naprave, ki podpirajo WiFi: povežite svoj pametni telefon z omrežjem Wi-Fi z imenom Wi-Fi in ključem Wi-Fi.
- Žične naprave: povežite računalnik z mobilnim omrežjem Wi-Fi s kablom USB-C.

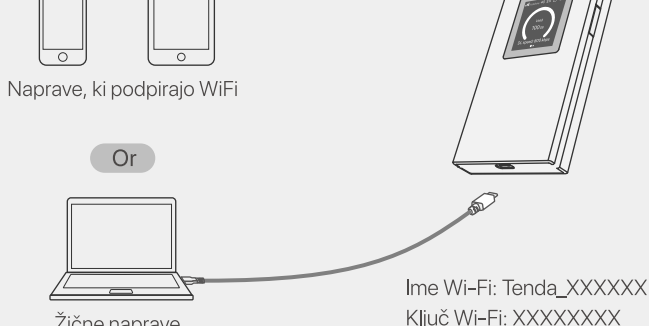

V spletni uporabniški vmesnik se lahko prijavite tako, da obiščete <http://192.168.0.1>, da dodatno konfigurirate mobilni Wi-Fi.




Nasveti

Če se noben odjemalec ne poveže z mobilnim omrežjem Wi-Fi v 10 minutah, bo mobilni Wi-Fi onemogočil Wi-Fi. Če ga želite omogočiti, pritisnite gumb za vklop.

Napolnite svoj mobilni Wi-Fi

- **1. način:** priključite napajalno vtičnico z napajalnikom. (priporočeno)
- **2. način:** povežite računalnik s kablom USB-C.

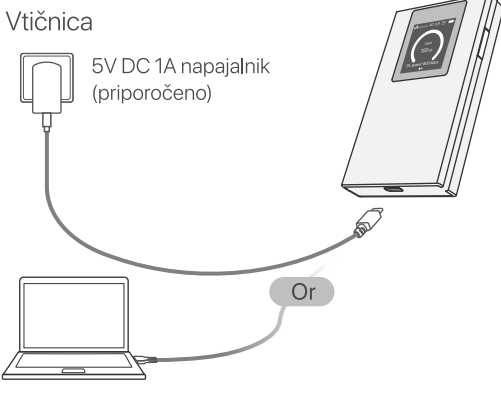

Nasveti

Za zaščito baterije uporabite standardni napajalnik.

Pridobite podporo in storitve



Skenirajte kodo QR ali obiščite www.tendacn.com za pogosta vprašanja, videoposnetke o namestitvi, tehnične specifikacije, navodila za uporabo in več informacij.

Ime izdelka in model lahko vidite na etiketi izdelka. Oznako lahko najдете po odstranitvi baterije mobilnega Wi-Fi.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 × Κινητό Wi-Fi
- 1 × Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- 1 × Καλώδιο USB-C
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης


Οθόνη LCD

Η εμφάνιση Wi-Fi για κινητά διαφέρει ανάλογα με τα μοντέλα. Το πραγματικό προϊόν υπερिशχύει.



Συμβουλές

- Όταν το εικονίδιο της μπαταρίας στην οθόνη γίνει κόκκινο, φορτίστε έγκαιρα το κινητό Wi-Fi.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να αλλάξετε την οθόνη.
- Η οθόνη LCD θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αφού το κινητό Wi-Fi παραμείνει σε αναμονή για 10 δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιήσετε το κινητό Wi-Fi, πατήστε το κουμπί λειτουργίας.
- Για να ξεκλειδώσετε τον κωδικό PIN, απενεργοποιήστε το κλειδί PIN της SIM στο τηλέφωνο ή ξεκλειδώστε τον κωδικό PIN στη διεπαφή ιστού του Wi-Fi για κινητά (<http://192.168.0.1>).

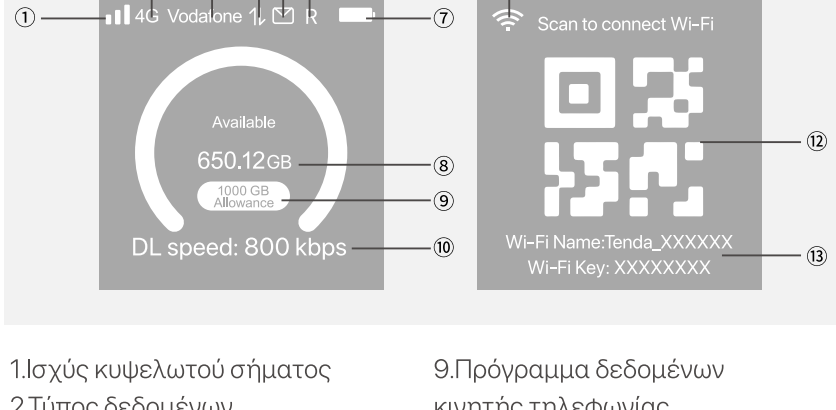

- | | |
|---|---|
| 1. Ισχύς κυψελωτού σήματος | 9. Πρόγραμμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας |
| 2. Τύπος δεδομένων | 10. Ταχύτητα μεταφόρτωσης |
| 3. Όνομα ISP | 11. Online πελάτες Wi-Fi |
| 4. Κατάσταση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας | 12. Κωδικός QR Wi-Fi |
| 5. Νέο μήνυμα | 13. Πληροφορίες Wi-Fi |
| 6. Περιοχή δεδομένων | |
| 7. Μετρητής μπαταρίας | |
| 8. Διαθέσιμα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας | |


Κουμπιά/Υποδοχή/Θύρα

Η εμφάνιση Wi-Fi για κινητά διαφέρει ανάλογα με τα μοντέλα. Το πραγματικό προϊόν υπερिशχύει.



Συνδέσου στο διαδίκτυο


- 1** Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα.

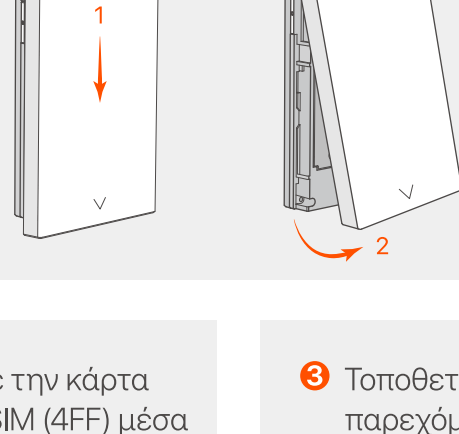


- 2** Σύρετε την κάρτα Nano SIM (4FF) μέσα στην υποδοχή.



- 3** Τοποθετήστε την παρεχόμενη μπαταρία.

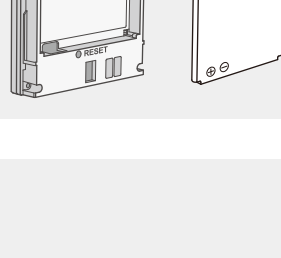

- 4** Κλείστε το πίσω κάλυμμα.

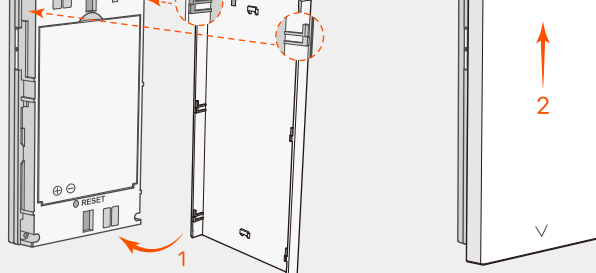

- 5** Πατήστε το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η οθόνη LCD.



- 6** Σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω κινητού Wi-Fi:
- Συσκευές με δυνατότητα WiFi: Συνδέστε το smartphone σας στο δίκτυο Wi-Fi με το όνομα Wi-Fi και το κλειδί Wi-Fi.
 - Ενσύρματες συσκευές: Συνδέστε έναν υπολογιστή στο κινητό Wi-Fi χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB-C.



Μπορείτε να συνδεθείτε στη διεπαφή ιστού μεταβαίνοντας στο <http://192.168.0.1> για να διαμορφώσετε περαιτέρω το Wi-Fi για κινητά.




Συμβουλές

Εάν κανένας πελάτης δεν συνδεθεί στο κινητό Wi-Fi μέσα σε 10 λεπτά, το κινητό Wi-Fi θα απενεργοποιηθεί το Wi-Fi. Για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί λειτουργίας.

Φορτίστε το Wi-Fi του κινητού σας

- **Μέθοδος 1:** Συνδέστε μια πρίζα με το τροφοδοτικό. (Συνιστάται)
- **Μέθοδος 2:** Συνδέστε έναν υπολογιστή με το καλώδιο USB-C.

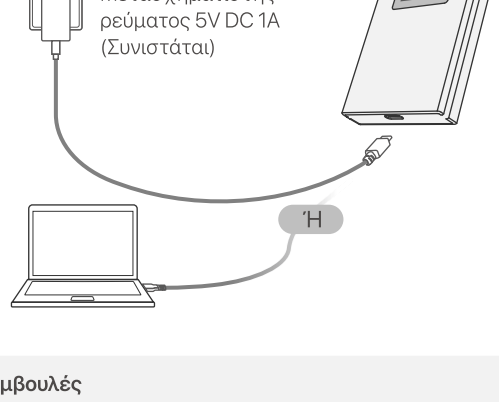

Συμβουλές

Χρησιμοποιήστε μόνοι σας τον τυπικό μετασχηματιστή ρεύματος για να προστατεύσετε την μπαταρία.

Λάβετε υποστήριξη και υπηρεσίες



Σαρώστε τον κωδικό QR ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.tendacn.com για συχνές ερωτήσεις, βίντεο εγκατάστασης, τεχνικές προδιαγραφές, οδηγούς χρήσης και περισσότερες πληροφορίες.

Μπορείτε να δείτε το όνομα και το μοντέλο του προϊόντος στην ετικέτα του προϊόντος. Μπορείτε να βρείτε την ετικέτα αφού αφαιρέσετε την μπαταρία του κινητού Wi-Fi.

Csomag tartalma

- 1 × Mobil Wi-Fi
- 1 × Újratölthető akkumulátor
- 1 × USB-C kábel
- Gyors telepítési útmutató


LCD képernyő

A mobil Wi-Fi megjelenése modellenként változik. A tényleges termék az irányadó.



Tippek


- Amikor az akkumulátor ikon a képernyőn pirosra vált, tölts fel időben a mobil Wi-Fi-t.
- Nyomja meg a Bekapcsoló gombot a kijelző megváltoztatásához.
- Az LCD képernyő automatikusan kikapcsol, ha a mobil Wi-Fi 10 másodpercig készenléti állapotban marad. A mobil Wi-Fi aktiválásához nyomja meg a bekapcsológombot.
- A PIN-kód feloldásához kapcsolja ki a SIM PIN-kód zárolását a telefonon, vagy oldja fel a PIN-kódot a mobil Wi-Fi webes felhasználói felületén (<http://192.168.0.1>).

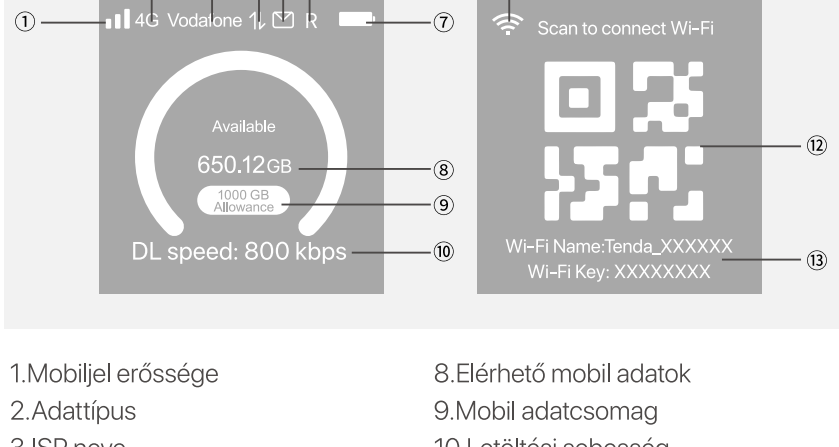

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Mobiljel erőssége | 8. Elérhető mobil adatok |
| 2. Adattípus | 9. Mobil adatsomag |
| 3. ISP neve | 10. Letöltési sebesség |
| 4. Mobil adatátvitel állapota | 11. Online Wi-Fi kliensek |
| 5. Új üzenet | 12. Wi-Fi QR-kód |
| 6. Adatforgalom | 13. Wi-Fi információ |
| 7. Akkumulátor mérő | |

Gombok/Slot/Port

A mobil Wi-Fi megjelenése modellenként változik. A tényleges termék az irányadó.

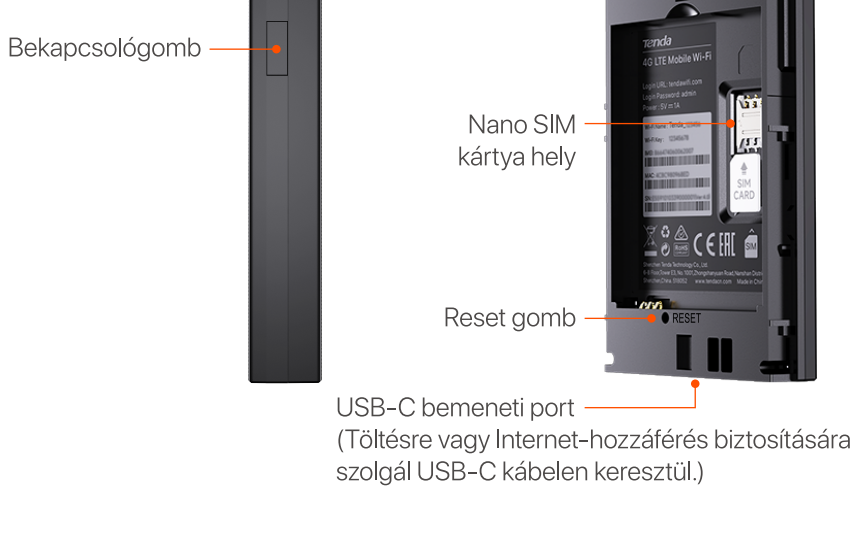


Csatlakozás az Internetre


- 1 Nyissa ki a hátsó fedelet.




- 2 Csúsztassa a nano SIM-kártyát (4FF) a nyílásba.

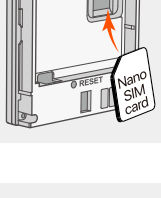


- 3 Helyezze be a mellékelt akkumulátort.

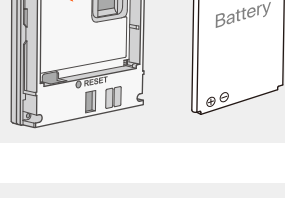

- 4 Csatolja be a hátsó fedelet.

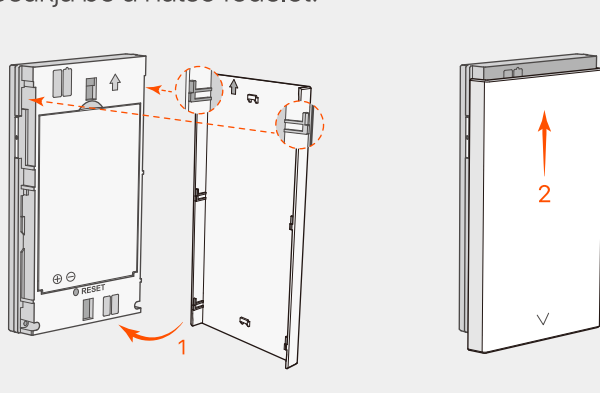


- 5 Tartsa lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg az LCD-képernyő fel nem gyullad.

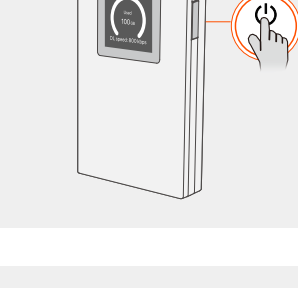

- 6 Csatlakozzon az internethez mobil Wi-Fi-n keresztül:

- WiFi-kompatibilis eszközök: Csatlakoztassa okostelefonját a Wi-Fi hálózathoz a Wi-Fi név és a Wi-Fi kulcs segítségével.
- Vezetékes eszközök: Csatlakoztasson egy számítógépet a mobil Wi-Fi-hálózathoz az USB-C kábel segítségével.

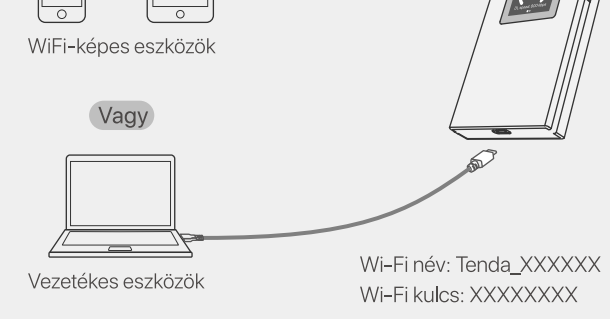

A mobil Wi-Fi további konfigurálásához a <http://192.168.0.1> webhely meglátogatásával jelentkezhet be a webes felhasználói felületre.




Tippek

Ha 10 percen belül egyetlen kliens sem csatlakozik a mobil Wi-Fi-hez, a mobil Wi-Fi letiltja a Wi-Fi-t. Az engedélyezéséhez nyomja meg a bekapcsológombot.

Tölts fel mobil Wi-Fi-jét

- **1. módszer:** Csatlakoztasson egy konnektort a hálózati adapterhez. (Ajánlott)
- **2. módszer:** Csatlakoztasson egy számítógépet az USB-C kábellel.

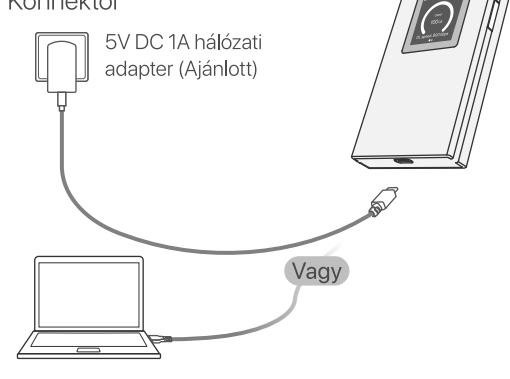

Tippek

Az akkumulátor védelme érdekében egyedül használja a szabványos hálózati adaptert.

Támogatás és szolgáltatások



Olvassa be a QR-kódot, vagy látogasson el a www.tendacn.com webhelyre a GYIK-ért, a telepítési videóért, a műszaki specifikációért, a használati útmutatókért és további információkért.

A termék nevét és modelljét a termék címkéjén láthatja. A címke a mobil Wi-Fi akkumulátorának eltávolítása után található meg.

Obsah balení

- 1 × Mobilní Wi-Fi
- 1 × Dobíjecí baterie
- 1 × USB-C kabel
- Průvodce rychlou instalací


LCD obrazovka

Vzhled mobilního Wi-Fi se u jednotlivých modelů liší. Skutečný produkt převažuje.



Tipy


- Když ikona baterie na obrazovce zčervená, nabijte mobilní Wi-Fi včas.
- Stisknutím tlačítka Napájení změníte zobrazení.
- LCD obrazovka se automaticky vypne poté, co mobilní Wi-Fi zůstane v pohotovostním režimu po dobu 10 sekund. Chcete-li aktivovat mobilní Wi-Fi, stiskněte tlačítko Napájení.
- Chcete-li kód PIN odemknout, deaktivujte zámek PIN SIM karty v telefonu nebo odemkněte PIN kód ve webovém uživatelském rozhraní mobilní Wi-Fi (<http://192.168.0.1>).

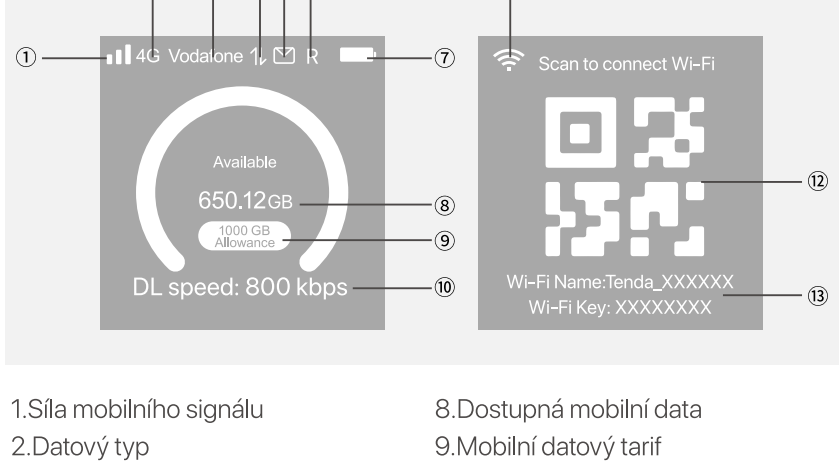




- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Síla mobilního signálu | 8. Dostupná mobilní data |
| 2. Datový typ | 9. Mobilní datový tarif |
| 3. Jméno ISP | 10. Rychlost stahování |
| 4. Stav mobilních dat | 11. Online Wi-Fi klienti |
| 5. Nová zpráva | 12. Wi-Fi QR kód |
| 6. Datový roaming | 13. Informace o Wi-Fi |
| 7. Měřič baterie | |

Tlačítka/Slot/Port

Vzhled mobilního Wi-Fi se u jednotlivých modelů liší. Skutečný produkt převažuje.

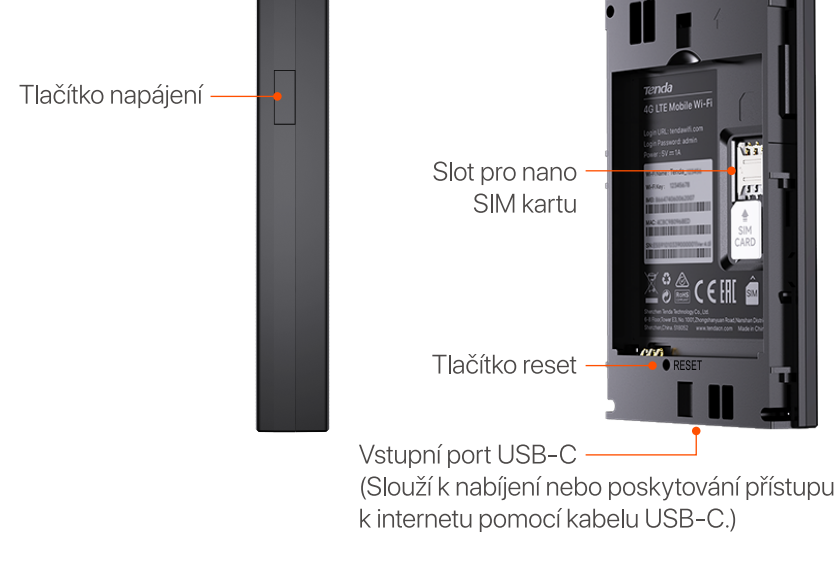

Připojit k internetu

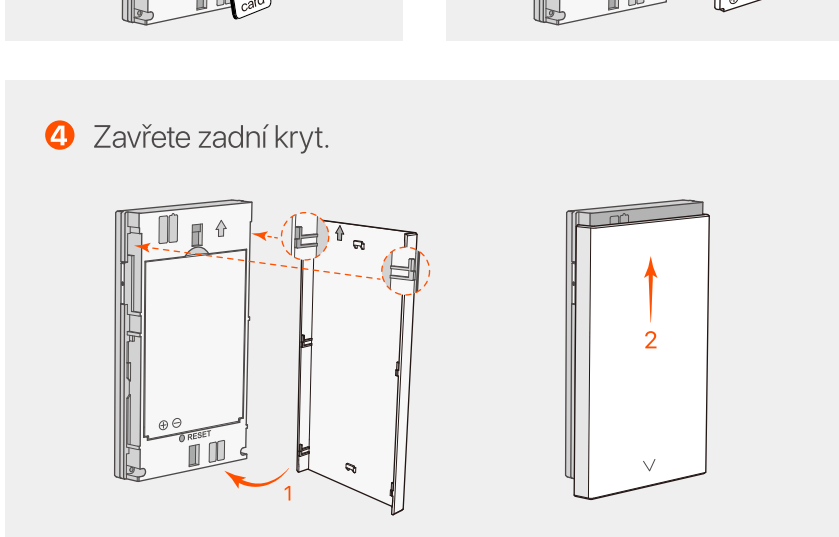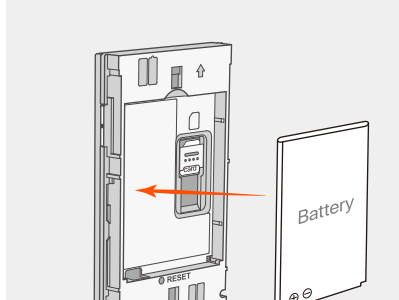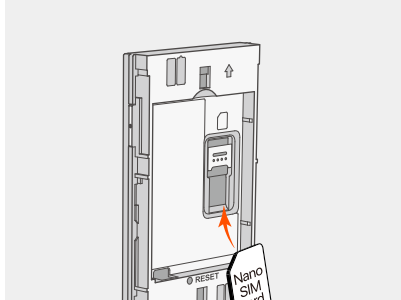

Můžete se přihlásit do webového uživatelského rozhraní na adrese <http://192.168.0.1> a dále nakonfigurovat mobilní Wi-Fi.




Tipy

- Pokud se žádný klient nepřipojí k mobilní Wi-Fi do 10 minut, mobilní Wi-Fi deaktivuje Wi-Fi. Chcete-li jej povolit, stiskněte tlačítko Napájení.

Nabijte své mobilní Wi-Fi

- **Metoda 1:** Připojte napájecí zásuvku k napájecímu adaptéru. (doporučeno)
- **Metoda 2:** Připojte počítač pomocí kabelu USB-C.

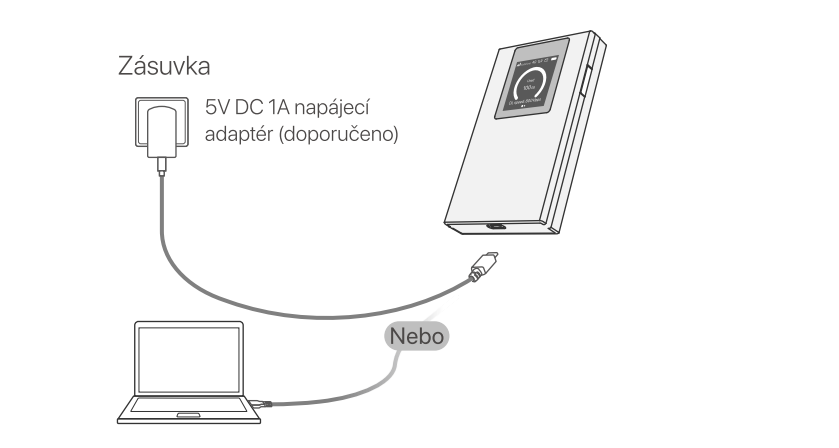

Tipy

- K ochraně baterie použijte standardní napájecí adaptér.

Získejte podporu a služby




Naskenujte QR kód nebo navštivte www.tendacn.com, kde najdete často kladené otázky, instalační videa, technické specifikace, uživatelské příručky a další informace. Název a model produktu můžete vidět na štítku produktu. Štítek najdete po vyjmutí baterie mobilní Wi-Fi.

Conteúdo do pacote

- 1 × Wi-Fi móvel
- 1 × Bateria recarregável
- 1 × Cabo USB-C
- Guia de Instalação Rápido

Ecrã LCD

A aparência do Wi-Fi móvel varia de acordo com os modelos. O produto real prevalece.

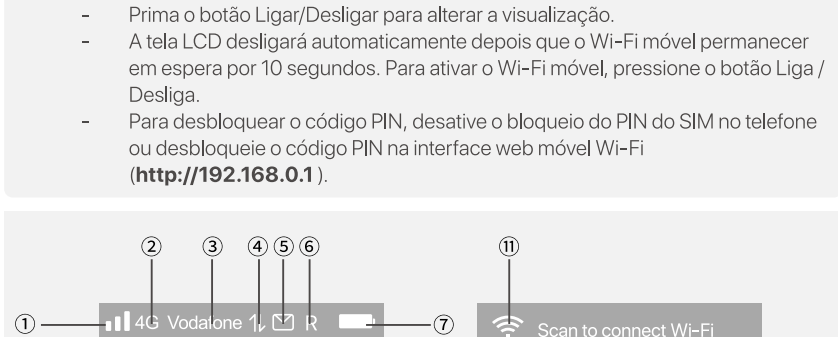





1. Força do sinal celular
2. Tipo de dados
3. Nome do ISP
4. Status de dados celulares
5. Nova mensagem
6. Roaming de dados
7. Medidor de bateria
8. Dados celulares disponíveis
9. Plano de dados celulares
10. Velocidade de download
11. Clientes Wi-Fi on-line
12. Código QR Wi-Fi
13. Informações Wi-Fi

Botões/Slot/Porta


A aparência do Wi-Fi móvel varia de acordo com os modelos. O produto real prevalece.



Conecte-se a Internet

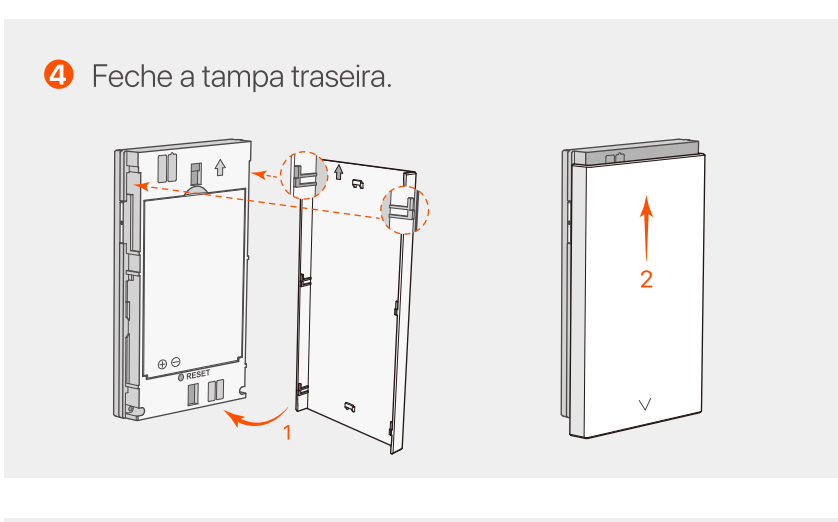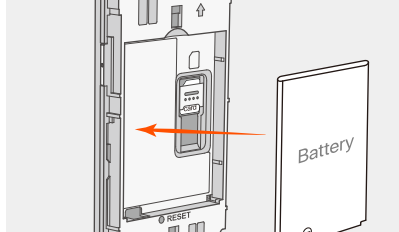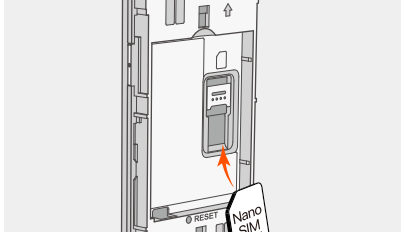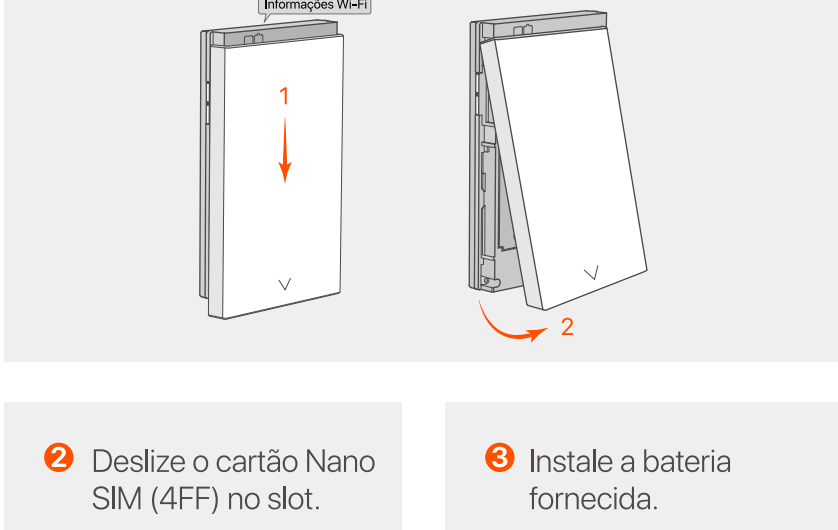


Você pode fazer login na interface da web visitando <http://192.168.0.1> para configurar melhor o Wi-Fi móvel.

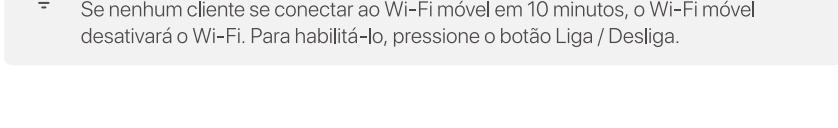

Carregue seu Wi-Fi móvel

- **Método 1:** Conecte uma tomada elétrica ao adaptador de alimentação. (Recomendado)
- **Método 2:** Conecte um computador com o cabo USB-C.

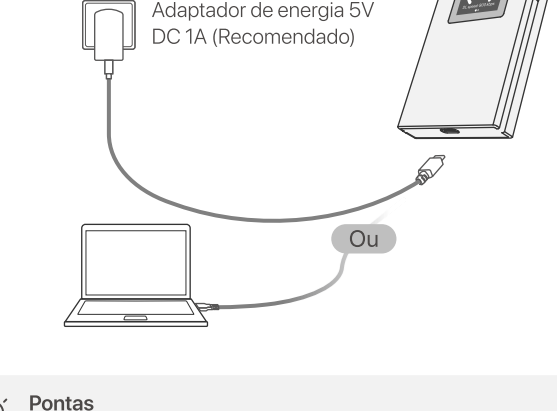

Obtenha suporte e serviços



Digitalize o código QR ou visite www.tendacn.com para obter perguntas frequentes, vídeos de instalação, especificações técnicas, guias do utilizador e mais informações. Vários idiomas estão disponíveis.

Você pode ver o nome e o modelo do produto na etiqueta do produto. A etiqueta pode ser encontrada após retirar a bateria do Wi-Fi móvel.

Съдържание на пакета


- 1 × Мобилен Wi-Fi
- 1 × Акумулаторна батерия
- 1 × USB-C кабел
- Ръководство за бързо инсталиране

LCD екран

Външният вид на мобилния Wi-Fi варира в зависимост от модела. Действителният продукт има предимство.

**Съвети**

- Когато иконата на батерията на екрана стане червена, заредете мобилния Wi-Fi навреме.
- Натиснете бутона за захранване, за да промените дисплея.
- LCD екранът автоматично ще се изключи, след като мобилната Wi-Fi остане в режим на готовност за 10 секунди. За да активирате мобилната Wi-Fi, натиснете бутона за захранване.
- За да отключите ПИН кода, деактивирайте заключването на ПИН на SIM картата на телефона или отключете ПИН кода в уеб интерфейса на мобилната Wi-Fi мрежа (<http://192.168.0.1>).

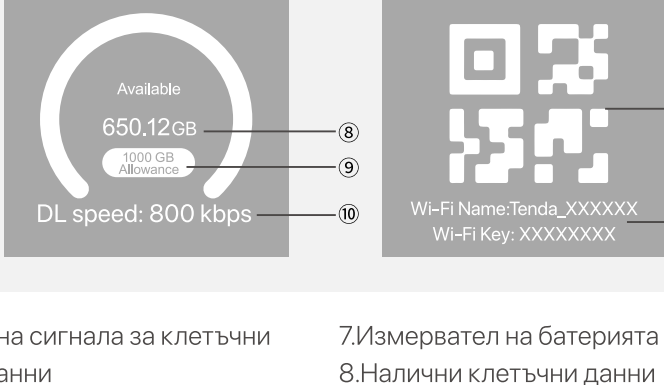

1. Сила на сигнала за клетъчни данни
2. Тип данни
3. Име на ISP
4. Състояние на клетъчните данни
5. Ново съобщение
6. Данни в роуминг

7. Измервател на батерията
8. Налични клетъчни данни
9. План за клетъчни данни
10. Скорост на сваляне
11. Онлайн Wi-Fi клиенти
12. Wi-Fi QR код
13. Wi-Fi информация

Бутони/Слот/Порт

Външният вид на мобилния Wi-Fi варира в зависимост от модела. Действителният продукт има предимство.



Бутон за включване


Слот за Nano SIM карта

Бутон за рестартиране


USB-C входен порт
(Използва се за зареждане или осигуряване на достъп до интернет чрез USB-C кабел.)

Свържете се с интернет


1 Отворете задния капак.

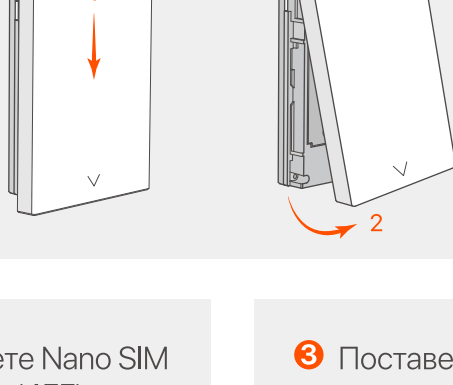


2 Плзнете Nano SIM картата (4FF) в слота.

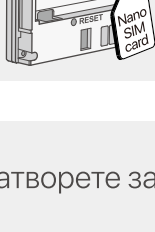

3 Поставете предоставената батерия.

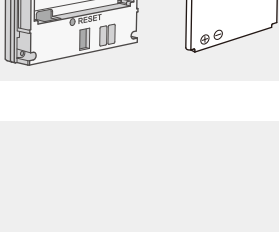

4 Затворете задния капак.

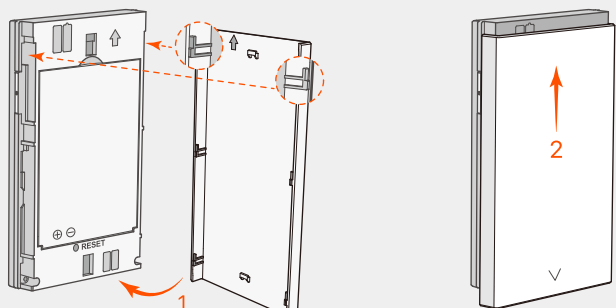


5 Натиснете бутона за около 2 секунди, докато LCD екранът светне.



6 Свържете се с интернет чрез мобилен Wi-Fi:

- Устройства с активиран WiFi: Свържете вашия смартфон към Wi-Fi мрежата с Wi-Fi името и Wi-Fi ключа.
- Кабелни устройства: Свържете компютър към мобилната Wi-Fi с помощта на USB-C кабела.

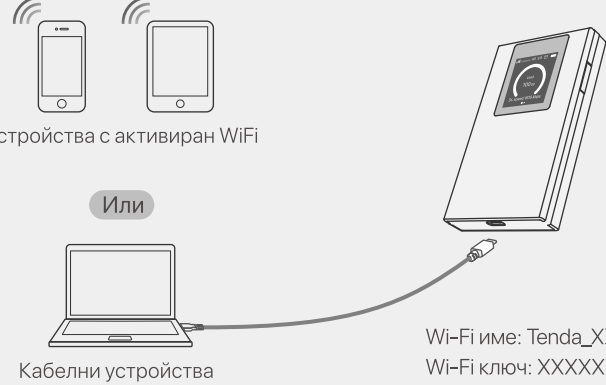

Устройства с активиран WiFi

Или

Кабелни устройства

Wi-Fi име: Tenda_XXXXXX
Wi-Fi ключ: XXXXXXXX


Можете да влезете в уеб интерфейса, като посетите <http://192.168.0.1>, за да конфигурирате допълнително мобилната Wi-Fi.

**Съвети**

Ако нито един клиент не се свърже с мобилната Wi-Fi в рамките на 10 минути, мобилната Wi-Fi ще деактивира Wi-Fi. За да го активирате, натиснете бутона за захранване.

Заредете мобилния си Wi-Fi

- **Метод 1:** Свържете захранващия контакт със захранващия адаптер. (препоръчително)
- **Метод 2:** Свържете компютър с USB-C кабела.

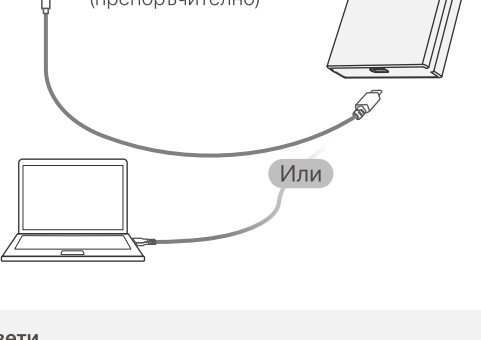

Контакт

5V DC 1A захранващ адаптер (препоръчително)

Или

**Съвети**

Използвайте стандартния захранващ адаптер сами, за да защитите батерията.

Получете поддръжка и услуги



Сканирайте QR кода или посетете www.tendacn.com за често задавани въпроси, видеоклипове за инсталиране, технически спецификации, ръководства за потребителя и повече информация.

Можете да видите името и модела на продукта на етикета на продукта. Етикетът може да се намери след отстраняване на батерията на мобилния Wi-Fi.

محتويات العبوة


- 1 × بطارية قابلة للشحن
- دليل التثبيت السريع
- 1 × جهاز واي فاي محمول
- 1 × كابل USB-C

شاشة LCD

يختلف مظهر جهاز Wi-Fi المحمول باختلاف الطرازات. المنتج الفعلي هو السائد.

 نصائح


- عندما يتحول لون أيقونة البطارية على الشاشة إلى اللون الأحمر، قم بشحن شبكة Wi-Fi المحمولة في الوقت المناسب.
- اضغط على زر الطاقة لتغيير العرض.
- سيتم إيقاف تشغيل شاشة LCD تلقائيًا بعد أن تظل شبكة Wi-Fi المحمولة في وضع الاستعداد لمدة 10 ثوانٍ. لتنشيط شبكة Wi-Fi المحمولة، اضغط على زر الطاقة.
- لإلغاء قفل رمز PIN، قم بتعطيل قفل رمز PIN لبطاقة SIM على الهاتف أو إلغاء قفل رمز PIN على واجهة مستخدم الويب الخاصة بشبكة Wi-Fi المحمولة (<http://192.168.0.1>).

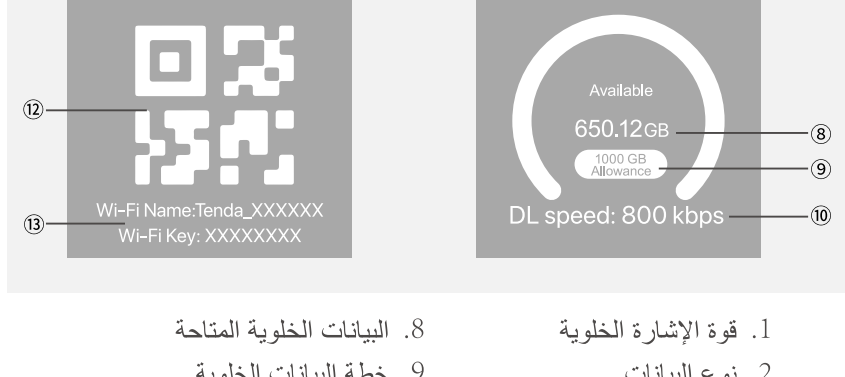





1. قوة الإشارة الخلوية
2. نوع البيانات
3. اسم ISP
4. حالة البيانات الخلوية
5. رسالة جديدة
6. بيانات التجوال
7. عداد البطارية
8. البيانات الخلوية المتاحة
9. خطة البيانات الخلوية
10. سرعة التحميل
11. عملاء خدمة الواي فاي عبر الإنترنت
12. رمز الاستجابة السريعة للواي فاي
13. معلومات واي فاي

أزرار/فتحة/منفذ

يختلف مظهر جهاز Wi-Fi المحمول باختلاف الطرازات. المنتج الفعلي هو السائد.

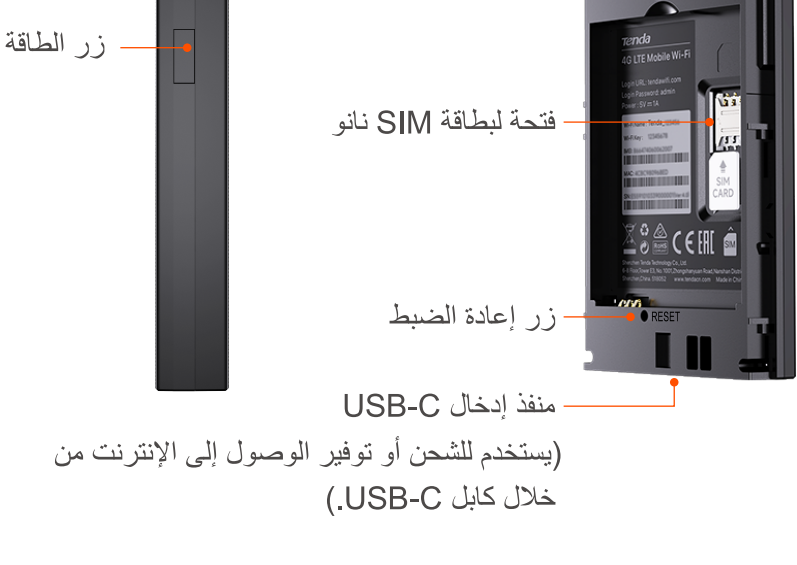

اتصل بالإنترنت

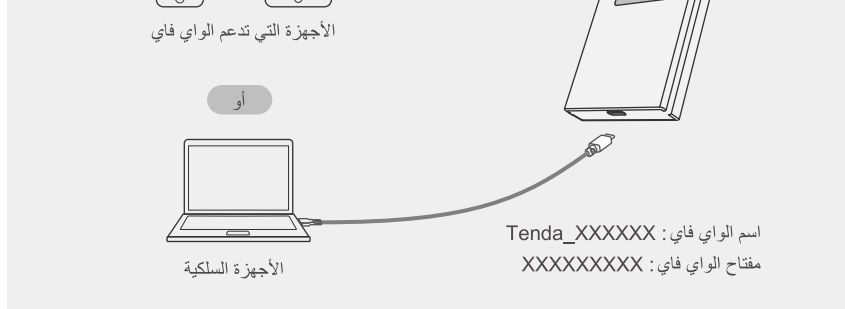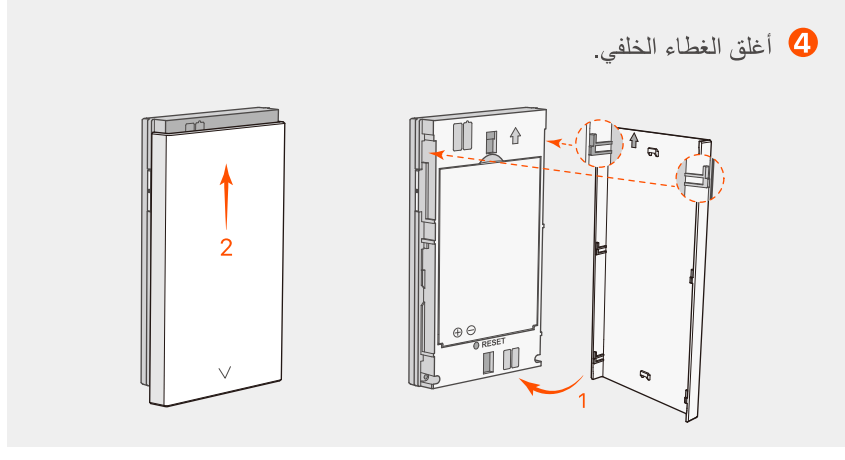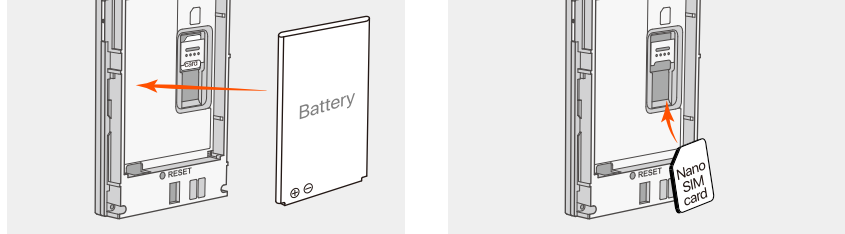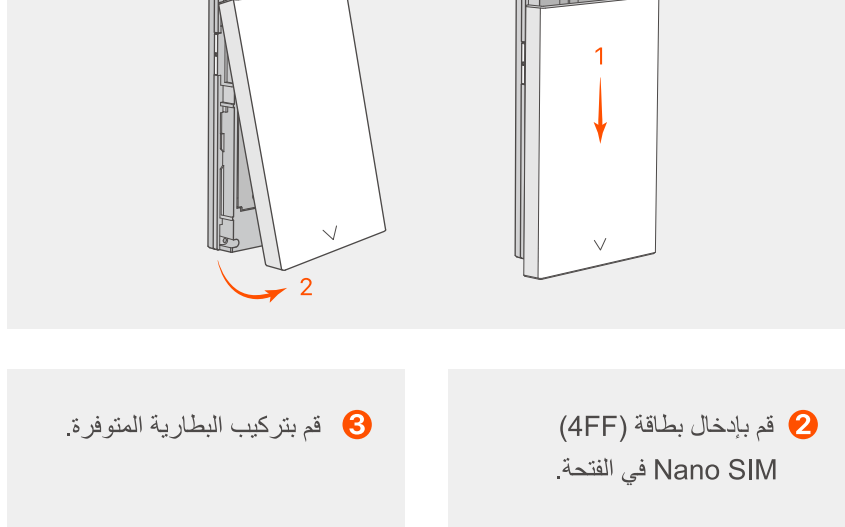

يمكنك تسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب من خلال زيارة <http://192.168.0.1>


لتكوين شبكة Wi-Fi المحمولة بشكل أكبر.

 نصائح

إذا لم يتصل أي عميل ب الواي فاي المتنقل خلال 10 دقائق، فسوف يقوم الواي فاي المتنقل بتعطيل شبكة الواي فاي. ولتنشيطه، اضغط على زر الطاقة.

اشحن شبكة Wi-Fi المحمولة الخاصة بك

- الطريقة الأولى: قم بتوصيل مقبس الطاقة بمحول الطاقة. (مُستحسن)
- الطريقة الثانية: قم بتوصيل جهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB-C.

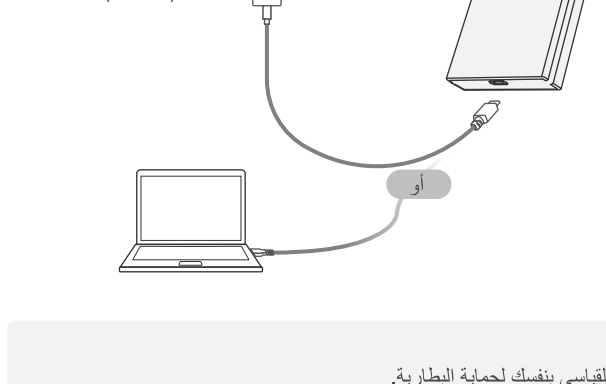

 نصائح

استخدم محول الطاقة القياسي بنفسك لحماية البطارية.

الحصول على الدعم والخدمات



امسح رمز الاستجابة السريعة أو قم بزيارة www.tendacn.com للحصول على الأسئلة الشائعة ومقاطع فيديو التثبيت والمواصفات الفنية وأدلة المستخدم والمزيد من المعلومات.

يمكنك رؤية اسم المنتج والطراز على ملصق المنتج. يمكن العثور على الملصق بعد إزالة بطارية جهاز Wi-Fi المحمول.

Technical support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
Floor 6-8, Tower E3, No.1001, Zhongshanyuan Road,
Nanshan District, Shenzhen, China. 518052

Website: www.tendacn.com

E-mail: support@tenda.cn

support.de@tenda.cn (Deutsch)

support.fr@tenda.cn (Français)

support.es@tenda.cn (Español)

support.it@tenda.cn (Italiano)

support.uk@tenda.cn (United Kingdom)

support.usa@tenda.cn (North America)